PENTAX



デジタル一眼レフカメラ

K20D

使用説明書













カメラの正しい操作のため、ご使用前に 必ずこの使用説明書をご覧ください。

はじめに

このたびは、ペンタックス・デジタル一眼レフカメラ **K20D** をお買い上げいただき 誠にありがとうございます。本製品の機能を十分活用していただくために、ご使用に なる前に本書をよくお読みください。また本書をお読みになった後は必ず保管してく ださい。使用方法がわからなくなったり、機能についてもっと詳しく知りたいときに お役に立ちます。

使用できるレンズについて

このカメラで使用できるレンズは、基本的にDA・D FA・FA Jまたは絞り**A**(オート)位置のあるレンズです。それ以外のレンズやアクセサリーを使用するときは、本書のp.50およびp.251をご覧ください。

著作権について

本製品を使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物の中には、個人として楽しむ目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。

商標について

この製品はAdobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の許可のもと、DNG 技術を取り入れています。

◯◯ DNGロゴは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。

その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。

本機を使用するにあたって

- 強い電波や磁気を発生する施設などの周囲では、カメラが誤動作を起こす場合があります。
- 画像モニターに使用されている液晶パネルは、非常に高度な精密技術で作られています。99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%以下の画素で点灯しないものや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。なお、記録される画像には影響ありません。

本製品はPRINT Image Matching IIIに対応しています。PRINT Image Matching対応プリンターでの出力及び対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。なお、PRINT Image Matching IIIより前の対応プリンターでは、一部機能が反映されません。

PRINT Image Matching、PRINT Image Matching II、PRINT Image Matching IIIに関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。

PictBridgeについて

PictBridgeは、プリンターとデジタルカメラを直接接続して、画像をプリントアウトする ダイレクトプリントの統一規格で、カメラ側から簡単な操作で画像をプリントできます。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書に従って、正しい取り扱いをしてください。

本文中のイラストおよび画像モニターの表示画面は、実際の製品と異なる場合があります。

ご注意ください

この製品の安全性については十分注意を払っておりますが、下記マークの内容については特に注意をしてお使いください。



警告

このマークの内容を守らなかった場合、人が重大な傷害を受ける可能性があることを示すマークです。



注意 このマークの内容を守らなかった場合、人が軽傷または中程 度の傷害を受けたり、物的損害の可能性があることを示す マークです。

本体について

⚠ 警告

- カメラの分解・改造などをしないでください。カメラ内部に高電圧部があり、感電の危険があります。
- 落下などにより、カメラ内部が露出したときは、絶対に露出部分に手をふれないでください。感電の危険があります。
- SDメモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置かないでください。誤って飲み込む恐れがあります。万一、飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師にご相談ください。
- ストラップが首に巻き付くと危険です。小さなお子様がストラップを首に 掛けないようにご注意ください。
- 望遠レンズを付けた状態で、長時間太陽を見ないでください。目を痛める ことがあります。特に、レンズ単体では、失明の原因になりますのでご注 意ください。
- バッテリーは幼児の手の届かない所に保管してください。特に、口に含む と感電の恐れがありますのでご注意ください。
- ・ACアダプターは、必ず専用品を指定の電源・電圧でご使用ください。専用 品以外のACアダプターをご使用になったり、専用のACアダプターを指定 以外の電源・電圧でご使用になると、火災・感電・故障の原因になります。
- 使用中に煙が出ている・変なにおいがするなどの異常が発生した場合、すぐに使用を中止し、バッテリーまたはACアダプターを取り外したうえ、サービス窓口にご相談ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- ・ACアダプター使用時に雷が鳴り出したら、電源プラグをはずし、使用を中止してください。機器の破損・火災・感電の原因となります。

<u></u>注意

- ・バッテリーをショートさせたり、火の中に入れないでください。また、分 解しないでください。破裂・発火の恐れがあります。
- 万一、カメラ内のバッテリーが発熱・発煙を起こしたときは、速やかにバッテリーを取り出してください。その際は、やけどに十分ご注意ください。
- このカメラには、使用していると熱を持つ部分があります。その部分を長時間持ちつづけると、低温やけどを起こす恐れがありますのでご注意ください。
- ストロボ発光部に手を密着させたり、衣服をかぶせたまま発光させないでください。火傷を負ったり、衣服が焦げる恐れがあります。
- お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。異常が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診察を受けてください。

バッテリーの取り扱いについてのご注意

- このカメラでは、決められたバッテリー以外は使用しないでください。バッテリーの破裂、発火の原因となります。
- バッテリーの「+」と「-」の接点に、針金やヘアピンなどの金属類が触れないようにご注意ください。またバッテリーをカメラから取り外して保管するときは、ショートしないように必ず付属の保護キャップを取り付けておいてください。
- ・バッテリーは分解しないでください。無理に分解をすると、破裂や液漏れの原因となります。
- バッテリーの液が目に入ったときは、失明の恐れがありますので、こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。
- バッテリーの液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に障害をおこす恐れがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。
- 発熱、発火、破裂のおそれがありますので、電池ケースの分解、短絡、火中への投入や高温場所に放置しないでください。
- 充電は必ず指定の充電器をご使用ください。
- ・万一、カメラ内のバッテリーが発熱・発煙を起こした時は、速やかにバッテリーを取り出してください。その際は、やけどに十分ご注意ください。
- バッテリーをフル充電して保管すると、性能低下の原因になることがあります。特に高温下での保管は避けてください。またバッテリーを長期間カメラに入れたままにしておくと、微少の電流が流れて過放電になり、電池寿命短縮の原因となります。
- 充電は使用する当日か前日にすることをおすすめします。

バッテリー充電器の取り扱いについてのご注意

- バッテリー充電器は、必ず付属品のD-BC50をご使用ください。また指定された電源以外の電圧で使用しないでください。指定以外の電源・電圧で使用すると、火災・感電の原因となります。AC指定電圧は、100-240Vです。
- 充電式リチウムイオンバッテリー D-LI 50以外は充電しないでください。破裂・発火の恐れがあります。また、充電器の故障の原因となります。
- 分解したり、改造したりしないでください。火災・感電の原因となります。
- 使用中に煙が出ている・変なにおいがするなどの異常が発生した場合、す ぐに使用を中止し、当社お客様相談センター、またはお客様窓口にご相談 ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 万一、内部に水などが入った場合は、当社お客様相談センター、またはお客様窓口にご相談ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 使用中に雷が鳴り出したら、電源プラグをはずし、使用を中止してください。機器の破損、火災・感電の原因となります。
- 電源プラグにほこりが付着している場合は、よくふいてください。火災の原因となります。

取り扱い上の注意

- 海外旅行にお出かけの際は、国際保証書をお持ちください。また、旅行先での問い合わせの際に役立ちますので、製品に同梱しておりますワールドワイド・サービス・ネットワークも一緒にお持ちください。
- 長時間使用しなかったときや、大切な撮影(結婚式、旅行など)の前には、必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能しているかを確認してください。 万一、カメラや記録媒体(SDメモリーカード)などの不具合により、撮影や再生、パソコン等への転送がされなかった場合、画像の記録内容の保証についてはご容赦ください。
- 汚れ落としに、シンナーやアルコール・ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。
- 高温多湿の所は避けてください。特に車の中は高温になりますのでカメラ を車内に放置しないでください。
- 防腐剤や有害薬品のある場所では保管しないでください。また、高温多湿の場所での保管は、カビの原因となりますので、乾燥した風通しのよい場所に、カメラケースから出して保管してください。
- ・強い振動・ショック・圧力などを加えないでください。オートバイ・車・ 船などの振動は、クッションなどを入れて保護してください。
- ・カメラの使用温度範囲は0℃~40℃です。

- 高温では液晶表示が黒くなることがありますが、常温に戻れば正常になります。
- 低温下では、液晶の表示応答速度が遅くなることもありますが、これは液 晶の性質によるもので、故障ではありません。
- 高性能を保つため、1~2年ごとに定期点検にお出しいただくことをお勧め します。
- 急激な温度変化を与えると、カメラの内外に結露し水滴が生じます。カメ ラをバッグやビニール袋などに入れ、温度差を少なくしてから取り出して ください。
- ゴミや泥・砂・ホコリ・水・有害ガス・塩分などがカメラの中に入らないようにご注意ください。故障の原因になります。雨や水滴などが付いたときは、よく拭いて乾かしてください。
- SDメモリーカードの取り扱いについては、「SDメモリーカード使用上の注意」(p.41) をご覧ください。
- レンズ、ファインダー窓のホコリは、きれいなレンズブラシで取り去って ください。スプレー式のブロワーは、レンズを破損させる恐れがあります ので、使用しないでください。
- CMOS センサーの清掃につきましては、できるだけ当社のお客様相談センターまたは、お客様窓口にご用命ください。(有料)
- 破損や故障の原因になりますので、画像モニターの表面を強く押さないでください。

ユーザー登録のお願い

お客様へのサービス向上のため、お手数ですがユーザー登録にご協力いただきますよう、お願い申し上げます。

付属していますCD-ROMと弊社ホームページから登録が可能です。

同梱の「PENTAX PHOTO Browser 3 / PENTAX PHOTO Laboratory 3 使用説明書」 (Windowsをお使いの方: p.9、Mac OSをお使いの方: p.10) をご参照ください。

目次

ご注意ください	1
本体について	1
バッテリーの取り扱いについてのご注意	
バッテリー充電器の取り扱いについてのご注意	
取り扱い上の注意	
目次	
本書の構成	11
お使いになる前に	13
K20 Dカメラの特長	14
主な同梱品の確認	16
各部の名称と機能	17
本体	
#####################################	
再生時	
撮影情報の表示ガイド	
画像モニター	
国家 C ニノ	
表示パネル	
メニューの操作方法	
モードダイヤルを使う	
L 1771 1772 K 7	52
準備編 	33
ストラップを取り付ける	
バッテリーをセットする	
バッテリーを充電する	35
バッテリーを入れる/取り外す	36
電池容量の確認	
撮影可能枚数と再生時間(専用バッテリーフル充電時)	
ACアダプターを使用する(別売品)	
SDメモリーカードを入れる/取り出す	40
画像の記録サイズと画質	
電源を入れる	44
初期設定をする	45
言語を設定する	

日時を設定する	48
レンズを取り付ける	50
ファインダーの視度を調整する	52
使ってみよう	53
撮影の基本操作	
カメラの構え方	
カメラまかせで撮影する	
ズームレンズを使う	59
内蔵ストロボを使う	60
手ぶれ補正機能を使って撮影する	65
手ぶれ補正機能を有効にする	
手ぶれ補正機能を設定する	67
再生する	
撮影した画像を再生する	
画像を消去する	70
画像を消去する 1画像ずつ消去する	70
1画像ずつ消去する	70 71
1画像ずつ消去する	70 71
1画像ずつ消去する	70 71 72
 1画像ずつ消去する	70 71 7272
1画像ずつ消去する	70 71 727375
1画像ずつ消去する	70 71 727375
1画像ずつ消去する	70 71 72727575
1画像ずつ消去する	70 71 7272757676
1画像ずつ消去する	70 71 727275767678
1画像ずつ消去する	70 71 7272757676
1画像ずつ消去する	
1画像ずつ消去する	
1画像ずつ消去する	70 71 7272757676
1画像ずつ消去する	70 71 727275767676
1画像ずつ消去する	70 71 727275767676
1画像ずつ消去する	70 71 727275767676

撮影前に構図、露出、ピントを確認する プレビュー方式を設定する	
プレビューを表示する	
連続撮影	117
インターバル撮影	120
セルフタイマー撮影	122
リモコン撮影(リモコンF:別売品)	125
ミラーアップ機能を使ってカメラぶれを防ぐ	128
設定を自動で変えて撮る(オートブラケット)	129
USER設定を登録する	
ストロボの活用	135
ストロボの光量を補正する	136
ストロボ充電中に撮影できるようにする	137
露出モードによるストロボ撮影の特徴	
内蔵ストロボ撮影時の距離と絞り	
DA・D FA・FA J・FA・Fレンズの内蔵ストロボ適合表.	
外付けストロボ(別売品)を使って撮影する	
撮影のための設定	153
撮影時の画像処理方法を設定する	
(カスタムイメージ)	
画像の保存形式を設定する	
JPEG記録サイズを設定する JPEG画質を設定する	
記録形式を設定する	
RAWボタンの機能を設定する	159
ホワイトバランスを調整する	160
色空間を設定する	167

再生関連メニューの操作方法	170
「▶再生」メニューの設定項目	
「 C カスタム」メニューの設定項目	
再生Fnメニューの設定項目	171
画像を回転する	172
再生した画像を拡大表示する	173
複数の画像を表示する	175
フォルダを表示する	177
画像を比較する	178
スライドショウで連続再生する	
スライドショウの表示間隔を設定する	
再生時の表示方法を切り替える	
複数画像を消去する	185
まとめて消去する	
選択して消去する (マルチ画面表示で消去)	
フォルダを消去する	
消去できないようにする (プロテクト)	189
AV機器と接続する	191
画像を加工する	193
デジタルフィルタで加工する	
RAW展開する	
1画像をRAW展開する	
まとめてRAW展開する	
パラメータを指定する	
カメラから印刷する	203
プリントサービスの設定をする(DPOF)	204
1画像ずつ設定する	
全画像を設定する	

カメラとプリンターをつないでプリントする (PictBridge). 転送モードを設定する	208 209 210
USBケーブルを取り外す	213
カメラの設定をする	215
「 〜詳細設定」メニューの操作方法 「 〜 詳細設定」メニューの設定項目	216
SDメモリーカードをフォーマットする	218
音、日時、言語を設定する 電子音をオン/オフする 日時とその表示スタイルを変更する ワールドタイムを設定する 表示言語を設定する	219 220 221
画像モニター、メニュー表示を設定する	225 225 226 226
画像のファイル命名規則を設定するフォルダ名の付け方を選択するファイルNo.の付け方を選択するファイルAの付け方を選択するファイル名の付け方を設定する	230 230
ビデオ出力方式、電源を設定する ビデオ出力方式を選択する オートパワーオフを設定する バッテリーを選択する	233 233
ピクセルマッピングを行う	235
カメラに保存する撮影モードの設定を選択する	236

改化でリセットする	231
撮影/再生/詳細設定メニューのリセット	238
カスタムファンクションメニューのリセット	239
その他のリセット	240
USER登録内容のリセット	
ファイル名のリセット AF微調整の登録値のリセット	241 241
付録	243
初期設定一覧	244
各種レンズを組み合わせたときの機能	249
「36. 絞りリングの使用」設定時の注意	251
CMOSセンサーのクリーニングについて	252 ート)252
別売アクセサリー	256
エラーメッセージ	261
困ったときは	264
主な仕様	266
用語解説	270
索引	275
アフターサービスについて	280
ペンタックスピックアップリペアサービス	281

本書の構成

本書は、次の章で構成されています。

1 お使いになる前に

カメラの特長や付属品、各部の名称や機能について説明しています。

2 準備編

お買い上げ後、画像を撮るまでの準備操作について説明しています。必ずお読みになり、撮影をはじめる前に、操作を行ってください。

3 使ってみよう

基本の撮影方法と再生方法を説明しています。

4 いろいろな撮影

撮影に関する様々な機能を説明しています。

5 ストロボの活用

内蔵ストロボや外付けストロボの使用方法を説明しています。

6 撮影のための設定

画像処理、保存形式の設定方法を説明しています。

7 いろいろな再生

様々な再生のしかた、消去、プロテクト方法について説明しています。

8 画像を加工する

画像のフィルター加工、RAW画像の現像方法を説明しています。

9 カメラから印刷する

印刷設定やカメラと直接プリンターをつないでの印刷方法を説明していま す。

10カメラの設定をする

液晶表示やファイル命名規則など、カメラの設定変更のしかたを説明しています。

11設定をリセットする

変更した設定を初期状態に戻す方法を説明しています。

12付録

困ったときの対処のしかたや別売品の案内、各種資料を記載しています。

1

2

3

4

5

7

(6)

8

9

10

(11)

12

操作説明中で使用されている表記の意味は次のようになっています。

R	関連する操作の説明が記述されているページを記載しています。
XE	知っておくと便利な情報などを記載しています。
注意	操作上の注意事項などを記載しています。

1 お使いになる前に

お使いになる前に、同梱品とカメラ各部の名称や機能を確認してください。

K20 Dカメラの特長	14
主な同梱品の確認	16
各部の名称と機能	17
撮影情報の表示ガイド	22
メニューの操作方法	30
モードダイヤルを使う	32

メニュー画面やFnメニュー画面の操作時は、カメラの設定状況により 設定変更できない項目は、グレー表示になり、選択できません。

K20Dカメラの特長

- 23.4×15.6mm、有効画素数約 1460 万画素の CMOS センサーを採用し、 高精細、高ダイナミックレンジの撮影ができます。
- イメージセンサーシフト方式の手ぶれ補正機構SR (Shake Reduction) を搭載。レンズの種類を問わずに手ぶれを防いで美しく撮影できます。
- 11点測距AFセンサー(中央部9点はワイドクロスエリアAF)を搭載しています。
- ・ 最速で約21コマ/秒の高速連写が可能です。
- 倍率約0.95倍で視野率約95%の従来の35ミリ判カメラと違和感のないファインダーで、マニュアルによるピント合わせが簡単に行えます。また、ファインダーには測距点が赤く光るスーパーインポーズ機能を搭載しています。
- 画像モニターには、2.7型の大型液晶を採用。約23万ドットの高精細・ 広視野角タイプ、明るさおよび色調整機能付きで見やすさを向上させ ています。
- 画像モニターでリアルタイムに被写体を確認しながら撮影ができる、 ライブビュー機能を搭載しています。
- ユニバーサルデザインの考え方を随所に導入し、大きな文字とハイコントラストで見やすい大型画像モニター、わかりやすいメニューにより、さらに操作しやすくなりました。
- カメラ本体の各ダイヤルやボタン部、ボディの接合部、開閉部などには防滴・防塵処理が施されています。
- CMOSセンサーにはゴミがつきにくいSPコーティングが施されていま す。さらにダストリムーバル機能で付着したゴミを落とすことができ ます。
- ・ 縦位置レリーズボタンを備えたバッテリーグリップ D-BG2 (別売) が 装着可能。また本体側、グリップ側の両方にバッテリー (D-LI50) を 装填すれば、容量の多い方を優先的に使うので、電源を効率よく使用 できます。メニュー操作で、どちらか片方を優先使用するように設定 し、無くなり次第容量の残っている方に切り替わるように設定することも可能です。
- ファインシャープネスやフィルタ効果などを搭載したカスタムイメージで、画像の仕上がり具合の細やかな設定が可能。より豊かな表現力を備えています。
- 画像の記録形式は汎用性の高いJPEG形式と、高品質で撮影後の画質調整が自在なRAW形式が選べるほか、JPEG+RAWの同時記録が可能。またRAWで撮影した画像は、カメラ内部でも簡易的な現像ができます。

・意図する露出にフレキシブルに対応する、ハイパープログラム・ハイパーマニュアルを採用。デジタルカメラならではの露出コントロールの手段として、任意に設定したISO感度に応じて絞り値・シャッター速度が自動調整される感度優先モード **Sv** や、設定した絞り値・シャッター速度に合わせてISO感度が自動で変更される、シャッター&絞り優先モード **TAv** が搭載されています。

35ミリ判一眼レフカメラと **K20D**では、35ミリ判フィルムとCMOSセンサーのフォーマットサイズが異なるために、同じレンズを使用しても写る範囲(画角)は同じにはなりません。

35ミリ判フィルムとCMOSセンサーの大きさ

35ミリ判フィルム : 36×24mm **ば20**かのCMOSセンサー: 23.4×15.6mm

K20Dと35ミリ判カメラでほぼ同じ範囲(画角)を撮影するには、35ミリ判カメラのレンズの焦点距離を約1.5で割った焦点距離のレンズを使用してください。

例) 35ミリ判カメラで150mmのレンズを使う場合と同じ画角にするには、 150÷1.5=100

K20Dでは、100mmのレンズを使用すれば良いことになります。

逆に、**K20D**で使用しているレンズの焦点距離を35ミリ判カメラの焦点距離 に換算するには、約1.5倍してください。

例) **K20D**に300mmレンズを使用した場合、

300×1.5=450

35ミリ判カメラで450mmレンズ相当を使用したのと同じになります。

手ぶれ補正機構SRについて

K20Dの手ぶれ補正機構SRは、ペンタックス独自の方式でイメージセンサーを磁力により高速で移動させ、ぶれを補正する機構になっています。

構図の変更などでカメラを振ると音がしますが、故障ではありませんの でご安心ください。

主な同梱品の確認

このカメラには以下の付属品が同梱されています。 カメラをお使いになる前に、付属品に不足がないかお確かめください。



ホットシューカバー Fκ (カメラ装着)



アイカップF_P (カメラ装着)



MEファインダーキャップ



シンクロソケット2P キャップ(カメラ装着)



ボディーマウントカバー (カメラ装着)



USBケーブル I-USB17



ビデオケーブル I-VC28



ソフトウェア(CD-ROM) S-SW74・S-SW75



ストラップ O-ST53



充電式リチウムイオン バッテリー D-LI 50



バッテリー充電器 D-BC50



ACコード D-CO2J



使用説明書 (本書)



簡単ガイド




PENTAX PHOTO Browser 3 / PHOTO Laboratory 3 使用説明書




PENTAX REMOTE Assistant 3 使用説明書

各部の名称と機能

本体

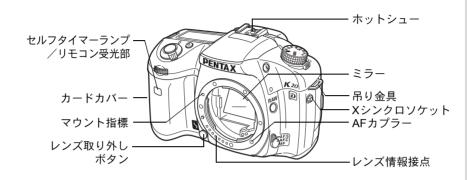

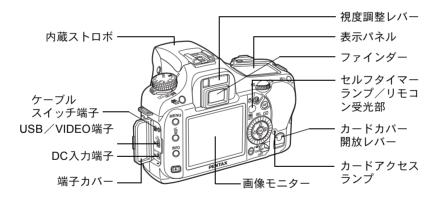




撮影時

撮影時に使用するボタンやダイヤル、レバーの機能を示します。

※ここでは出荷時の状態での機能を説明します。ボタンやダイヤルによっては「**C**カスタム」メニュー(p.73)の設定により、機能を変更することができます。

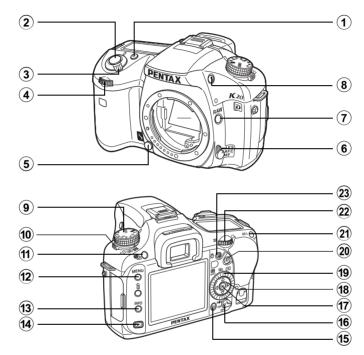

① グリーンボタン

露出を自動露出にしたり (p.85、p.92、p.95)、設定値 をリセット (p.101、p.136) し ます。

② シャッターボタン画像を撮影します。(p.57)

③ 電源レバー

電源のオン/オフ(p.44) と プレビュー(p.114)をします。

- **値電子ダイヤル**シャッター速度や露出補正値を設定します。
- ⑤ レンズ取り外しボタン レンズを取り外すときに押します。(p.51)

(6) フォーカスモードレバー オートフォーカスモード (AF.C / AF.S) (p.104) とマニュアルフォーカスモード

⑦ RAWボタン

初期設定では、JPEGと同時に RAWファイルを保存します。 (p.158、p.159)

(**MF**) (p.110) を切り替えます。

8 **4UPボタン**

内蔵ストロボをポップアップ します。(p.60)

- 9 モードダイヤル 露出モードを切り替えます。 (p.32)
- **⑩ 測光モードレバー**測光モードを切り替えます。 (p.98)

⑪ 唱ボタン

露出ブラケット撮影を設定し ます。(p.129)

12 MENUボタン

「▲撮影」メニュー (p.72) を表示します。続いて、十字キー (▶) を押すと、「▶再生」メニュー (p.170)、「★詳細設定」メニュー (p.216)、「Cカスタム」メニュー (p.73) に切り替わります。

13 INFOボタン

画像モニターに撮影情報を表示します。(p.23)

再生モードに切り替えます。 (p.68)

15 Fnボタン

Fnメニュー画面を表示させま す。(p.75)

16 手ぶれ補正スイッチ

手ぶれ補正機能をオン/オフ します。(p.65)

① OK ボタン

メニュー画面で選択した設定 を決定します。

メニュー画面が表示されていないときに押すと、表示パネルとファインダー内に、ISO感度が表示されます。

18 十字キー(▲▼◀▶)

メニュー画面やFnメニュー画面でカーソルの位置変更、項目の変更をします。

19 測距点切替ダイヤル

ピントを合わせる位置を設定します。(p.107)

② AFボタン

被写体に焦点を合わせて測光 します。(p.104)

②1 AE-Lボタン

撮影前の露出を記憶させま す。(p.102)

② 後電子ダイヤル

絞り値やISO感度を設定しま す。


② 型ボタン

このボタンを押しながら、前電子ダイヤルを回して、露出補正値を設定します。(p.100)表示パネルのバックライトが点灯します。(p.29)

再生時

再生時に使用するボタンやダイヤル、レバーの機能を示します。

※ここでは出荷時の状態での機能を説明します。ボタンやダイヤルによっては「**C**カスタム」メニュー(p.73)の設定により、機能を変更することができます。

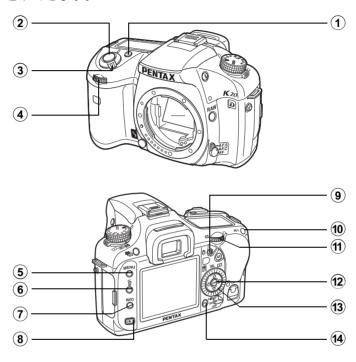

① グリーンボタン

拡大表示時に表示倍率を上げます。(p.173)

② シャッターボタン

半押しすることで撮影モード に切り替わります。

③ 電源レバー

電源のオン/オフをします。 (p.44) ② の位置に合わせる と、撮影モードに切り替わり、 プレビューが行われます。

4 前電子ダイヤル

再生時に前後の画像を表示 (p.69、p.173) させたり、デジタルフィルタの調整 (p.194) に使います。

⑤ MENUボタン

「▶ 再生」メニュー (p.170) を表示します。続いて、十字キー (◀▶) を押すと、「★詳細設定」メニュー (p.216)、「Cカスタム」メニュー (p.73)、「□撮影」メニュー (p.72) に切り替わります。

画像を消去します。(p.70)

7 INFOボタン

画像モニターに撮影情報を表示します。(p.25)

⑧ ▶ボタン

撮影モードに切り替えます。

9 屋ボタン

拡大表示時に表示倍率を下げ ます。(p.173)

10 0 ボタン

画像を誤って消去しないよう にプロテクトします。(p.189)

⑪ 後電子ダイヤル

再生した画像を拡大表示 (p.173)、または、マルチ画面 表示 (p.175) します。

① OK ボタン

メニュー画面や再生画面で選択した設定を決定します。

(13) 十字キー(▲▼◀▶)


メニュー画面やFnメニュー画面、再生画面でカーソルの位置変更、項目の変更をします。

4 Fnボタン

Fnメニュー画面を表示させま す。(p.171)

画像モニター

画像モニターに表示される内容は、カメラの状態ごとに次のようになります。




電源オン時またはモードダイヤル操作時

電源オン時、またはモードダイヤルを回したときに、画像モニターに3秒間ガイド表示されます。



「▲詳細設定」メニューの「ガイド表示」をオフにすると、表示されません。 (p.216)

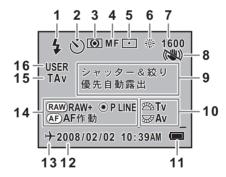

- **1** ストロボモード (有効なモードを表示)(p.61)
- 2 ドライブモード/オートブラケット/多重露出(p.75)
- 3 測光方式 (p.98)
- **4** フォーカスモード (p.104)
- 5 測距点位置 (p.107)
- 6 ホワイトバランス (p.160)
- 7 ISO感度 (p.78)


- 8 手ぶれ補正 (p.65)
- 9 露出モード名称 (p.32)
- 10 電子ダイヤルガイド
- **11** バッテリー残量
- **12** 現在の日時 (p.220)
- 13 ワールドタイム (p.221)
- **14** ボタンガイド
- 15 露出モード
- 16 USERモード
- ※ 3、5、6、7は標準設定以外にセットしたときだけ、8は手ぶれ補正がオフのときだけ、13はワールドタイム設定をオンにしているときだけアイコンが表示されます。


撮影時

撮影時にINFOボタンを押すと、画像モニターに撮影機能の設定内容が30秒間表示されます。

表示中に十字キー(▲▼)で詳細情報表示のページ切替ができます。

● 詳細情報表示 (1ページ)

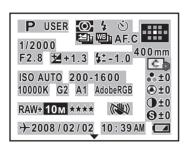


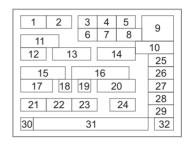

- 1 露出モード (p.32)
- **2** USERモード (p.133)
- 3 測光方式 (p.98)
- **4** ストロボモード (p.61)
- **5** ドライブモード (p.75)
- **6** 露出ブラケット(p.129)/多重 露出(p.103)
- **7** 拡張ブラケット (p.131)
- **8** フォーカスモード (p.104)
- 9 測距点位置 (p.107)
- 10 レンズ焦点距離 (p.65)
- 11 シャッター速度 (p.76)
- 12 絞り値 (p.77)
- **13** 露出補正値(p.100)
- 14 ストロボ光量補正値 (p.136)
- 15 ISO感度 (p.78)
- **16** ISO AUTO時の調整範囲(p.78)

- **17** ホワイトバランス (p.160)
- **18** GM補正値 (p.162)
- **19** BA補正値 (p.162)
- 20 色空間
- 21 記録形式 (p.158)
- **22** JPEG記録サイズ (p.156)
- **23** JPEG画質(p.157)
- 24 手ぶれ補正 (p.65)
- 25 画像仕上 (p.154)
- 26 彩度/フィルタ効果 (p.154)
- 27 色相/調色 (p.154)
- 28 コントラスト (p.154)
- 29 シャープネス/ファインシャー プネス (p.154)
- 30 ワールドタイム (p.221)
- **31** 現在の日時 (p.220)
- 32 バッテリー残量 (p.38)

● 詳細情報表示(2ページ)

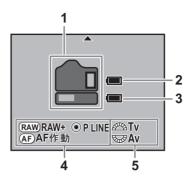

- 1 バッテリー使用状況 (p.234)
- 2 本体側バッテリー残量 (p.38、p.234)
- **3** グリップ側バッテリー残量(p.38、p.234)
- 4 ボタンガイド
- 5 電子ダイヤルガイド


再生時

画像再生時に**INFO**ボタンを押すごとに、通常表示、ヒストグラム表示、詳細情報表示、情報表示なし(画面のみ)の順で画面表示が切り替わります。



■ボタンを押したとき、はじめに表示する情報は前回表示した画面表示です。

● 詳細情報表示

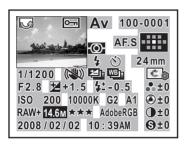


1 3	J	4		1	5	
2		5	16	1	17	
		6	7	广	18	
8	9	10	11		19	
12 13			14		20	
24	2	5	26 2	27	21	
28 29	30		31		22	
	32				23	
						_

- 1 回転情報
- 2 撮影画像
- 3 プロテクト
- 4 露出モード
- 5 測光モード
- 6 ストロボモード
- 7 ドライブモード
- 8 シャッター速度
- 9 手ぶれ補正
- 10 露出ブラケット/多重露出
- 11 拡張ブラケット
- 12 絞り値
- 13 露出補正値
- 14 ストロボ光量補正値
- 15 フォルダNo.、ファイルNo.
- 16 フォーカスモード
- 17 測距点位置

- 18 レンズ焦点距離
- 19 画像仕上
- 20 彩度/フィルタ効果
- 21 色相/調色
- 22 コントラスト
- **23** シャープネス/ファインシャー プネス
- 24 ISO感度
- 25 ホワイトバランス/色温度
- 26 GM補正値
- **27** BA補正値
- 28 記録形式
- **29** JPEG記録サイズ
- 30 JPEG画質
- 31 色空間
- 32 撮影日時
- ※6(ストロボモード)と14(ストロボ光量補正値)はストロボが発光した画像でのみ表示されます。

● ヒストグラム表示

K20Dでは、画像の明るさの分布を表した「輝度ヒストグラム」と、色の強度の分布を表した「RGBヒストグラム」の2種類のヒストグラムを表示させることができます。「輝度ヒストグラム」と「RGBヒストグラム」の表示は十字キー(▲▼)で切り替えます。

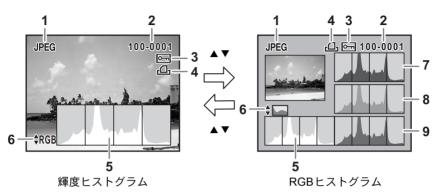


- 1 記録形式
- **2** 画像のフォルダNo. とファイル No. (p.230)
- 3 画像プロテクト表示 (p.189)
- **4** DPOF設定 (p.204)
- 5 ヒストグラム (輝度) (p.182)
- 6 輝度ヒストグラム/RGBヒスト グラム切り替え
- **7** ヒストグラム (R)
- 8 ヒストグラム (G)
- **9** ヒストグラム (B)

※4(DPOF設定)はDPOFの設定がされている画像でのみ表示されます。



「▶ 再生」メニューの「再生時の表示方法」で「白とび黒つぶれ警告」をオンにすると、白とび黒つぶれ部分が点滅表示されます。(p.182)

ファインダー

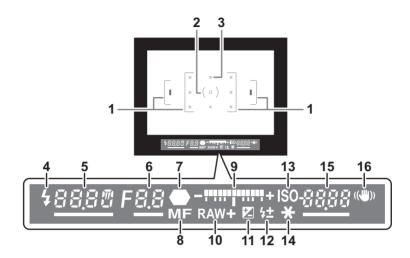

- **1** AFフレーム (p.52)
- **2** スポット測光フレーム (p.98)
- 3 測距点 (p.107)
- **4** ストロボ発光表示(p.60)

ストロボ発光可能なときは点灯、ストロボがお勧めなのに発光する設定になっていないとき、またはストロボ充電中に点滅する

5 シャッター速度 (p.76)

撮影時および調整時のシャッター速度(前電子ダイヤルによるシャッター 速度調整が可能なときはアンダーラインが点灯)

6 絞り値 (p.77)

撮影時および調整時の絞り値(後電子ダイヤルによる絞り調整が可能なと きはアンダーラインが点灯)

7 合焦マーク (p.56)

合焦したとき(ピントが合ったとき)に点灯 非合焦のとき(ピントが合わなかったとき)は点滅

- 8 マニュアルフォーカス表示 (p.110)
 - フォーカスモードがMFの場合に点灯
- 9 露出バー (p.94、p.100)露出モードがM時の適正露出値との差/露出補正値を表示

10 記録形式 (p.158) RAW/RAW+のときに画像保存形式を表示 JPFGのときは消灯

11 露出補正表示 (p.100) 露出補正有効時、露出補正調整時に点灯


- **12** ストロボ光量補正表示 (p.136) ストロボ光量補正時に点灯
- 13 ISO感度表示 ISO感度表示中に点灯
- **14** AEロック表示(p.102) AEロック中に点灯
- 15 撮影可能枚数/露出補正値/ISO感度確認 現在の記録形式 (p.158)、JPEG記録サイズ (p.156)、JPEG画質 (p.157) であと何枚撮影できるかを表示 露出補正調整時には露出補正値を表示 (p.100) 感度優先モード/シャッター&絞り優先モードのときは、ISO感度を表示
- **16** 手ぶれ補正表示 (p.65) 手ぶれ補正中に点灯



- シャッターボタンを半押しにすると、オートフォーカスに使われた測距点が赤くスーパーインポーズされます。(p.107)
- •「Cカスタム」メニューの「13. AFボタンの機能」が「AFキャンセル」に設定されている場合、AFボタンを押している間、ファインダー内にMFが表示されます。
- 感度優先モード/シャッター&絞り優先モード以外では、**OK** ボタンを押している間、15にISO感度が表示されます。(p.79)
- 感度優先モード/シャッター&絞り優先モードでは、**OK**ボタンを押している間、15に撮影可能枚数が表示されます。

表示パネル

カメラ上部の表示パネルには次のような情報が表示されます。

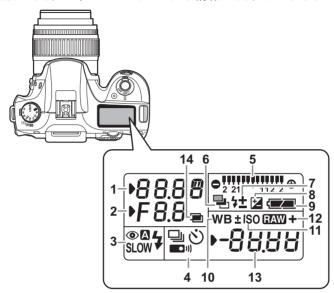

- 1 シャッター速度 (p.76)
- 2 絞り値 (p.77)
- **3** ストロボモード表示 (p.60)
 - ・ 内蔵ストロボ充電完了 (点滅はストロボお勧め)
 - : 赤目軽減機能有効
 - □ :自動発光
 - SLOW: スローシンクロ
 - W : ワイヤレス
- **4** ドライブモード (p.75)
 - □ :1コマ撮影□ :連続撮影
 - ② : セルフタイマー撮影
 - ■叫 :リモコンモード撮影
- **5** 露出バー (p.94、p.100)
- オートブラケット (p.129)(露出ブラケットと拡張ブラケッ
 - ト併用時は点滅)

- 7 ストロボ光量補正表示 (p.136)
- 8 露出補正表示 (p.100)
- 9 電池残量表示
- **10** ホワイトバランス (p.160) (オート設定時は非表示)
 - **±** :ホワイトバランス補正
- **11** ISO感度表示
 - ISO感度表示中に点灯
- **12 RAW** : RAW
 - RAW + : RAW+JPEG
- 13 撮影可能枚数/露出補正値 /PC (Pb)
 - / PC (Pb)
 - (PC:マスストレージ、
 - Pb: PictBridge)
- **14** 多重露出(p.103)



圏ボタンを押すと表示パネルのバックライトが点灯します。「Cカスタム」メニューの「27.表示パネルの照明」で点灯しない設定にできます。


1

「▲撮影」メニュー、「▲ 再生」メニュー、「**→**詳細設定」メニュー、「**C**カスタム」メニューの操作方法を説明します。

メニュー画面を表示する

撮影モードで MENU ボタンを押す

画像モニターに「**△**撮影」メニューが表示されます。

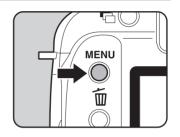

□撮影 JPEG記録サイズ JPEG画質 *** 記録形式 JPEG RAWファイル形式 投資 拡張ブラケット タ重露出 MENU 終了 © 1/2

2 十字キー (▶) を押す

1回押すごとに「▶ 再生」メニュー、「★詳細設定」メニュー、「Cカスタム」メニューが表示されます(右図は★詳細設定)。

□□◆◆詳細設定	∀ C
USER フォーマット	
電子音	8
日時設定 ワールドタイム	企
Language/言語	日本語
MENU 終了	<i>₽</i> 1/4

メニュー項目を選択し、設定する

ここでは「▲撮影」メニューの「JPEG画質」を設定する場合を例に説明します。

🗿 十字キー(▲▼)で項目を選ぶ

前電子ダイヤルで、メニューをページ 単位で移動できます。


□ \ C
14.6м
▶ ★★★
JPEG
PEF
オフ
オフ
<i>E</i> 1/2

4 十字キー (▶) を押す

JPEGで記録する場合に設定できる画質が表示されます。

ポップアップがあるときは、十字キー (▶) でポップアップに移行します。

画質を変更すると、その画質での撮影 可能枚数が画面右上に表示されます。

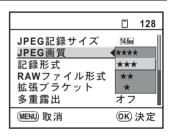

5 十字キー (▲▼) で設定を選ぶ

6 OK ボタンを押す

メニュー画面に戻ります。続いて他の項目を設定できます。


MENUボタンを押すと、撮影または再生できる状態になります。

注意

MENU ボタンを押してメニュー画面を閉じても、電源をオンにしたままバッテリーを取り出したりするなど誤った操作で電源をオフにすると設定は保存されません。



- ポップアップが表示されていないときは、前電子ダイヤルを使って、前後のページに移動することができます。また、後電子ダイヤルを使って、「□ 撮影」メニューと「□ 再生」メニュー、「→ 詳細設定」メニュー、「C カスタム」メニューを切り替えることができます。
- ・撮影モードでMENUボタンを押すと「▲撮影」メニューが、再生モードで MENUボタンを押すと「► 再生」メニューが開きます。

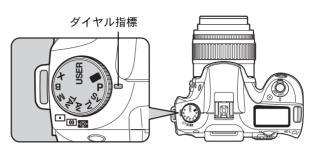

モードダイヤルのアイコンをダイヤル指標に合わせて、露出モードを切り替えることができます。


項目	機能	参照
USER (USER)	任意に設定した撮影モードで撮影します。	p.133
■ (グリーン)	プログラムラインに従ってシャッター速度と絞りが 自動的に設定され、適正露出で撮影できます。	p.83
P (ハイパープログラム)	プログラムラインに従ってシャッター速度と絞りが 自動的に設定され、適正露出で撮影できます。前ま たは後電子ダイヤル操作で、シャッター優先・絞り 優先に簡単に切り替えられます。	p.84
Sv(感度優先)	任意に設定したISO感度に合わせてシャッター速度 と絞り値が適正露出になるように自動的に設定され ます。	p.85
Tv (シャッター優 先)	シャッター速度を任意の値に設定して、被写体の動 きを表現したいときに使います。	p.87
Av (絞り優先)	絞り値を任意の値に設定して、被写界深度(ピント が合って見える範囲)を調整したいときに使います。	p.89
TAv (シャッター &絞り優先)	被写体の明るさに応じて、任意に設定したシャッター速度と絞り値で適正露出になるように、ISO感度が自動的に設定されます。	p.91
M (ハイパーマ ニュアル)	任意に設定したシャッター速度と絞り値を組み合わせて、より撮影意図に合った絵作りをしたいときに使います。	p.93
B (バルブ)	花火や夜景などを長時間シャッターを開いたままで 撮影したいときに使います。	p.96
X (ストロボ同調速度)	シャッター速度を1/180秒に固定します。シャッター 速度が自動的に切り替わらない外付けストロボと組 み合わせる場合に使います。	p.97

2 準備編


お買い上げ後、画像を撮るまでの準備操作について説明しています。必ずお読みになり、撮影をはじめる前に、操作を行ってください。

ストラップを取り付ける	34
バッテリーをセットする	35
SDメモリーカードを入れる/取り出す	40
電源を入れる 初期設定をする レンズを取り付ける	44

オストラップの先端をカメラの吊り金具に通し、留め具の内側になるように固定する

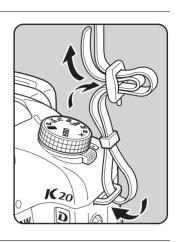


2 もう一方のストラップの先端を カメラのもう一方の吊り金具に 通し、留め具の内側になるように 固定する

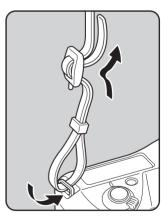

バッテリーをセットする

カメラにバッテリーをセットします。バッテリーは専用のD-LI50を使用します。

バッテリーを充電する

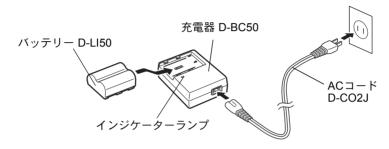

はじめてご使用になるときや長時間使用しなかったとき、「電池容量がなくなりました」というメッセージが表示されたときは、バッテリーを充電してください。

- 1 バッテリー充電器にACコードを接続する
- **2** ACコードをコンセントに差し込む
- **3** 専用バッテリーを▲マークがある面を上にしてセットする 充電中はインジケーターランプが赤色に点灯します。 充電が完了すると、インジケーターランプが消灯します。
- 4 充電終了後、バッテリー充電器からバッテリーを取り外す。



- ・付属のバッテリー充電器では、専用の充電式リチウムイオンバッテリー D-LI50以外は充電しないでください。充電器の破損や発熱の原因となります。
- ・バッテリーを正しい向きにセットしてもインジケーターランプが点灯しない場合は、バッテリーの異常です。新しいバッテリーと交換してください。



- ・充電時間は、最大で約180分です。周囲の温度が0~40℃の範囲で充電してください(周囲の温度や充電状態によって異なります)。
- ・正しく充電しても使用できる時間が短くなったらバッテリーの寿命です。 新しいバッテリーと交換してください。

バッテリーを入れる/取り外す


はじめてご使用になるときは、バッテリーを充電してから入れてください。

注意

- 電源がオンのときは、バッテリーカバーを開けたり、バッテリーを取り出したりしないでください。
- 長い間使わないときは、バッテリーを取り出しておいてください。長期間入れたままにしておくと、バッテリーが液もれをすることがあります。
- 長時間バッテリーを取り外して、新しくバッテリーを入れたときに日時が リセットされていたら、「日時を設定する」の手順に従って、設定し直して ください。(p.48)
- バッテリーは正しく入れてください。間違った向きに入れると、故障の原因になります。また、バッテリーの電極は、乾いた柔らかい布でよく拭いてから入れてください。
- カメラを長時間連続で使用した場合、本体やバッテリーが熱くなっていることがありますので、ご注意ください。


1 バッテリーカバーを開ける

バッテリーカバー開放レバーをつまみ上げ、OPENの方向に回して(①)ロックを外し、バッテリーカバーを引き上げます(②)。

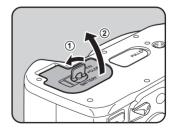

グバッテリーの▲マークをカメラの画像モニター側に向け、バッテリーの側面でバッテリーロックレバーを矢印①の方向に押しながら挿入する


ロックされるまでバッテリーを挿入してください。 バッテリーを取り出すときは、バッテリーロックレバーを矢印①の方向に手で押します。バッテリーが少し飛び出しますので、引き抜いてください。

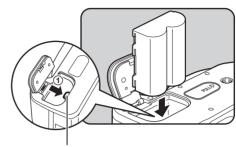

バッテリーロックレバー

が
ッテリーカバーを閉じ(①)、
バッテリーカバー開放レバーを
CLOSEの方向に回してロックする(②)

閉じ終わったら、バッテリーカバー開 放レバーを収納してください。

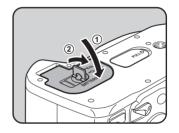



長時間ご使用になるときは、ACアダプター D-AC50 (別売) をご使用ください。(p.39)

電池容量の確認

表示パネルに表示された **国**で、バッテリーの残量を確認することができます。

■ 点灯 : バッテリーがまだ十分に残っています。

 \downarrow

←□ 点灯 : 残量がほとんどありません。

□□ 点滅 : メッセージの表示後、電源オフとなります。



- 低温下や連続撮影を続けた場合、容量が十分に残っていても
 ることがあります。いったん電源を入れ直してみて、
 そのままお使いになれます。
- ACアダプターの使用中は、表示パネルに(表示されません。)

撮影可能枚数と再生時間(専用バッテリーフル充 電時)


バッテリー		一般撮影	ストロ	五七吐即		
	(使用温度)	一	使用率50%	使用率100%	再生時間	
D-LI50	(23°C)	約740枚	約530枚	約420枚	約330分	
	(0°C)	約700枚	約430枚	約320枚	約300分	


撮影枚数(ストロボ使用率50%)はCIPA規格に準じた測定条件、その他については当社の測定条件による目安ですが、使用条件により変わります。



- 使用環境温度が下がると、バッテリーの性能が低下します。寒冷地で使用する場合は、予備のバッテリーを用意して、衣服の中で保温するなどしてご使用ください。なお、低温によって低下したバッテリーの性能は、常温の環境で元に戻ります。
- 海外旅行、寒冷地で撮影する場合や大量に撮影する場合は、予備電池をご用意ください。
- ・正しく充電しても使用できる時間が短くなったらバッテリーの寿命です。 新しいバッテリーと交換してください。

ACアダプターを使用する(別売品)

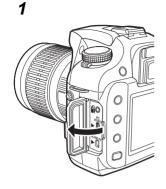

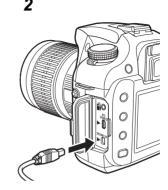

画像モニターを長時間ご使用になるときや、パソコンと接続するときは、ACアダプター D-AC50 (別売) のご使用をお勧めします。

- カメラの電源がオフになっていることを確認してから、端子 カバーを開ける
- 2 ACアダプターのDC端子の▲印をカメラの▲印のある方向に向け、カメラのDC入力端子に接続する
- **3** ACコードをACアダプターに接続する
- 4 コンセントに電源プラグを差し込む



- ACアダプターを接続または外すときは、必ずカメラの電源をオフにした状態で行ってください。
- カメラやACアダプター、ACコード端子、コンセントはしっかり差し込んでください。カメラがSDメモリーカードにデータを記録、または読み出している間に接続部が外れると、SDメモリーカードやデータが破損する恐れがあります。



- ACアダプターをご使用になるときは、ACアダプター D-AC50の使用説明書をあわせてご覧ください。
- ACアダプターを接続しても、カメラ内のバッテリーを充電することはできません。

準備編

SDメモリーカードを入れる/取り出す


このカメラで使用できるカードはSDメモリーカードおよびSDHCメモリーカードです(使 い方はいずれも同じです。本書では以下SDメモリーカードと表記します)。SDメモリー カード(市販品)を入れるときや取り出すときは、必ず電源をオフにしてください。




- カードアクセスランプ点灯中は、絶対にSDメモリーカードを取り出さないでください。
- ・ 未使用または他のカメラやデジタル機器で使用したSDメモリーカードは、必ずこのカメラでフォーマット(初期化)してからご使用ください。フォーマットの方法については「SDメモリーカードをフォーマットする」(p.218)をご覧ください。

カードカバー開放レバーをつま み上げ(①) OPENの矢印の方向 に回す (2)


カードカバーが開きます。

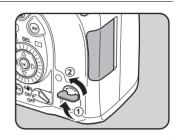

SDメモリーカードのラベル面を 画像モニター側に向け、奥まで押 し込む

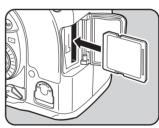


SDメモリーカードを取り出すときは、 カードをいったん押し込みます。

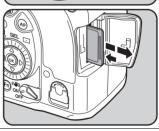

カードカバーを閉じる



カードカバーは完全に閉じてください。 カードカバーが開いていると電源がオン になりません。

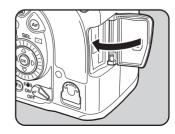

SDメモリーカード使用上の注意

• SDメモリーカードには、ライトプロテクトスイッチが付いています。スイッチを LOCK側に切り替えると、新たにデータを 記録、消去またはカードのフォーマット をすることが禁止され、それまでに保存 したデータが保護されます。



- カメラ使用直後にSDメモリーカードを取り出すと、カードが熱くなっている場合がありますのでご注意ください。
- SDメモリーカードへのデータ記録中や、画像の再生中、またはUSBケーブルでパソコンと接続中には、カードを取り出したり電源を切ったりしないでください。データの破損やカードの破損の原因となります。
- SDメモリーカードは、曲げたり強い衝撃を与えないでください。また、水に 濡らしたり、高温になる場所に放置しないでください。
- SD メモリーカードのフォーマット中には絶対にカードを取り出さないでください。カードが破損して使用できなくなることがあります。
- SDメモリーカードに保存したデータは、以下の条件で失われる場合がありますので、ご注意ください。消去されたデータについては、当社では一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
 - (1) 使用者がSDメモリーカードの取り扱いを誤ったとき
 - (2) SDメモリーカードを静電気や電気ノイズのある場所に置いたとき
 - (3) 長期間カードを使用しなかったとき
 - (4) SDメモリーカードにデータ記録中、またはデータ読み出し中にカードを取り出したり、バッテリーを抜いたとき
- SDメモリーカードには寿命があります。長期間使用しない場合は、保存した データが読めなくなることがあります。必要なデータは、パソコンなどへ定 期的にバックアップを取るようにしてください。
- 静電気や電気ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。
- 急激な温度変化や、結露が発生する場所、直射日光のあたる場所での使用や 保管は避けてください。
- SDメモリーカードご購入の際は、あらかじめ動作確認済みのものであるかを 当社ホームページでご確認いただくか、お客様相談センターにお問い合わせ ください。
- ・未使用品や他のカメラで使用したSDメモリーカードは、必ずフォーマットしてからご使用ください。
 ■SDメモリーカードをフォーマットする (p.218)
- フォーマットしたカードでも、市販の修復ソフトを使用すると、データを再び取り出せることがあります。廃棄にはSDメモリーカード本体を物理的に破壊する、譲渡の際は市販のデータ消去専用ソフトなどを使ってSDメモリーカード内のデータを完全に消去することをお勧めします。

SDメモリーカード内のデータはお客様の責任において管理してください。

画像の記録サイズと画質

記録形式が「JPEG」の場合

撮影する画像の記録サイズ(縦横の大きさ)と画質(JPEG画像記録時のデータ圧縮率)は、撮影後の画像の用途に応じて設定します。

記録サイズの数値や画質の★の数は、多くなるほどプリントしたときに 鮮明な画像を得ることができます。しかし、画像の容量が増えるので、撮 影できる枚数(カメラのSDメモリーカードに記録できる枚数)は少なく なります。

また、撮影した写真や印刷した写真の美しさ、鮮明さには、画質設定や露出制御などの撮影時設定や使用するプリンターの解像度なども関係してきますので、記録サイズをむやみに大きくする必要はありません。例えば、はがきサイズにプリントする場合は、2M (1824×1216) 程度が目安となります。用途に応じて適切な記録サイズと画質を設定してください。

JPEG画像の記録サイズと画質の設定は、「▲撮影」メニューで行います。

IPSJPEG記録サイズを設定する (p.156)

☞JPEG画質を設定する (p.157)

● JPEG記録サイズ/JPEG画質と撮影可能枚数の目安

	JPEG画質	****	***	**	*
JPEG記録	サイズ	プレミアム	S.ファイン	ファイン	エコノミー
14.6м	(4672×3104)	34枚	58枚	105枚	205枚
10м	(3872×2592)	50枚	84枚	148枚	308枚
6м	(3008×2000)	88枚	142枚	245枚	457枚
2м	(1824×1216)	230枚	368枚	616枚	1118枚

- この表の数値は、512MBのSDメモリーカードを使用した場合の枚数です。
- この表の数値は、被写体、撮影状況、撮影モード、使用するSDメモリーカード などにより変わります。



撮影可能枚数が500枚を超える場合、撮影画像は500枚毎にフォルダが分かれて保存されます。ただし、オートブラケットは、500枚を超えても撮影が終了するまで同じフォルダに保存されます。

記録形式が「RAW」の場合


K20Dでは、汎用性の高いJPEG形式のほかに、高品質で撮影後の画質調整が自在なRAW形式を選ぶことができます。また、RAWのファイル形式として、ペンタックス独自のファイルフォーマットのPEFと、Adobe Systems社が提唱する汎用の公開フォーマットのDNG (Digital Negative)のいずれかが選択できます。撮影可能枚数は、512MBのSDメモリーカードの場合、PEF/DNG共に20枚が目安です。

☞記録形式を設定する (p.158)

1 電源レバーを「ON」の位置に合 わせる

電源がオンになります。

電源レバーを「OFF」の位置に合わせると電源がオフになります。

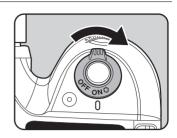



- カメラを使用しないときは、必ず電源をオフにしてください。
- 一定時間操作をしないで放置すると、自動的に電源がオフになります。電源をオンにするには、電源を入れ直すか、次のいずれかの操作をしてください。
 - シャッターボタンを半押しする
 - ▶ボタンを押す
 - INFOボタンを押す
- ・自動的に電源がオフになるまでの時間は、初期設定では1分間です。「★詳細設定」メニューの「オートパワーオフ」で変更できます。(p.233)

初期設定をする

工場出荷後カメラの電源を初めてオンにすると、画像モニターに「Language/言語」の画面が表示されます。下記の手順に従って、画像モニターに表示される言語と現在の日付や時刻を設定してください。一度設定すれば、次回電源を入れたときには、これらの設定をする必要はありません。

日本語で「日時設定」画面が表示された ときは、「日時を設定する」(p.48) の手 順に従って日時を設定してください。

Language/言語					
	Dansk	Русский			
Français	Svenska	한국어			
Deutsch	Suomi	中文繁體			
	Polski	中文简体			
Português	Čeština	日本語			
Italiano	Magyar				
Nederlands					
MENU Can	cel	©K OK			

日時設定 表示スタイル	
日付	2008/01/01
時刻	00:00
MENU取消	OK 決定

言語を設定する

使用する言語を日本語に設定します。

1 十字キー(▲▼◀▶)で、「日本語」を選ぶ

Language/言語
English Dansk Pycckий
Français Svenska 한국어
Deutsch Suomi 中文繁體
Español Polski 中文简体
Portugués Čeština Italiano Magyar Nederlands Türkçe
MENU 取消 OK 決定

2 OK ボタンを押す

日本語の「初期設定」画面が表示されます。

右図のように か東京に設定されていれば、十字キー (▼)を2回押し、手順9に進んでください。

初期設定
Language/言語 日本語 ▶

公東京
文字サイズ 標準

MENU 取消 OK 決定

3 十字キー (▼) を押す

カーソルが合に移動します。

- 4 十字キー(▶)を押し、十字キー(◀▶)で、「東京」を表示させる
- **夕** 十字キー(▼)を押す

カーソルが夏時間の□に移動します。

- **f** 十字キー (◀▶) で、□ (オフ) に設定する
- **7** OK ボタンを押す

「初期設定」画面に戻ります。

8 十字キー(▼)を押す

カーソルが「文字サイズ」に移動します。

ダ 十字キー(▶)を押し、十字キー(▲▼)で、「標準」/「大きい」を選ぶ

「大きい」を選ぶと選択しているメニュー項目が拡大して表示されます。



10 OK ボタンを2回押す

日時を設定する画面が表示されます。

本書では、以降のメニュー画面は「文字サイズ」を「標準」に設定して説明 します。


言語設定を間違えてしまったら

「Language/言語」画面で日本語以外の言語を選んでしまった場合、以下の手順で日本語に設定できます。

MENU ボタンを1回または2回押して、画像モニターにガイド(p.22)を表示させる

右のガイド表示画面は一例です。選択した言語によって表示は異なります。

画像モニターのガイド表示は3秒間の み表示されます。(撮影モード)

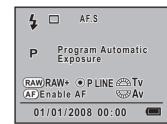

2 MENUボタンを1回押す

上部タブに▲(「▲撮影」メニュー)が表示されます。

3 十字キー(▶)を2回押す

上部タブに▲(「▲詳細設定」メニュー)が表示されます。

4 十字キー(▼)で最下行の「Language/言語」を選ぶ

り 十字キー(▶)を押す

「Language/言語」画面が表示されます。

f 十字キー(▲▼ ◀▶)で「日本語」を選んで、OK ボタンを押す

日本語の「◀詳細設定」メニューが表示されます。

「現在地」と「日時」を設定し直す必要がある場合は、下記のページを参照して、「現在地」を東京に、「日時」を現在の日時に設定し直してください。

- •現在地を変更したい場合は:「ワールドタイムを設定する」(p.221)
- 日時を変更したい場合は: 「日時とその表示スタイルを変更する」(p.220)



「現在地」や「日時」を設定していない場合は、電源を入れ直したときに再度、 「初期設定」画面または「日時設定」画面が表示されます。

日時を設定する

日付の表示スタイルと現在の日付、時刻を設定します。

】 十字キー(▶)を押す

選択枠が「年/月/日」に移動します。



- 2 十字キー(▲▼)で、日付の表示スタイルを設定する



- 4 十字キー (▲▼) で、24h (24時間表示) または12h (12時間表示) を設定する
- **5** 十字キー(▶)を押す
 選択枠が「表示スタイル」に戻ります。
- **が** 十字キー (▼) を押す 選択枠が「日付」に移動します。

7 十字キー (▶) を押す

選択枠が西暦年に移動します。

日時設定 表示スタイル 年/月/日 24h 日付 <u>2008</u>/01/01 時刻 00:00

8

十字キー(▲▼)で、西暦年を設定する

同様に「月」「日」を設定します。

続いて時刻欄を設定します。

手順4で「12h」を選択した場合は、時刻調整に連動してAM/PMが切り替わります。

9

OK ボタンを押す

撮影できる状態になります。メニュー操作で設定した場合は「**へ**詳細設 定」メニューに戻りますので、もう一度**OK**ボタンを押してください。



日時設定の途中で **MENU** ボタンを押すと、それまで設定した内容がキャンセルされ、撮影できる状態になります。日時を設定しないまま、次回電源を入れると、初期設定が設定されていれば、最初に日時設定画面が表示されます。あとから日時をメニュー操作で設定することもできます。(p.220)。



- 日時の設定終了後**OK** ボタンを押すと、0秒にセットされます。時報に合わせて**OK** ボタンを押すと、秒単位まで正確な日時設定が行えます。
- 設定した言語や日時はメニュー操作で変更することができます。(p.220、p.224)

DA・D FA・FA Jレンズ、または絞り A (オート) 位置のあるレンズを使用すると、カメラの露出モードをすべて利用できます。絞り A 位置以外での使用には機能制限があります。「36. 絞りリングの使用」設定時の注意 (p.251) もご覧ください。それ以外のレンズやアクセサリーを使用するときは、工場出荷時の設定では、カメラが作動しなくなります。「C カスタム」メニューの「36. 絞りリングの使用」でレリーズ許可を設定してください。(p.75)

注意


2

さい。

不用意なレンズの動きを防ぐため、レンズの着脱は電源オフで行ってください.


- 1 カメラの電源がオフになっていることを確認する
- ンズカバー (②) を取り外す レンズカバーを外したレンズは、マウ ント周辺を傷つけないため、カメラに 取り付ける面を上にして置いてくだ

ボディマウントカバー (①) とレ

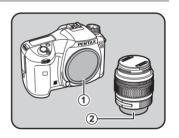


 カメラとレンズの赤点を合わせ、 「カチッ」と音がするまでレンズ を右に回してレンズを取り付ける


レンズ取り付け後、レンズを左に回して確実にロックされていることを確認してください。

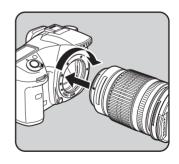

図のように矢印部分を内側に押してレンズキャップを取り外す

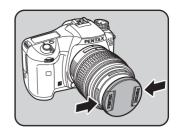

レンズを取り外すときは、レンズ取り 外しボタン(③)を押しながらレンズ を左へ回してください。

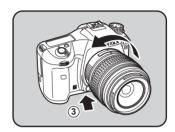



4

- ボディマウントカバー(①)は工場出荷時のキズやホコリ防止用のものです。別売アクセサリーとしてロック機構付きのボディマウントキャップKをご用意しています。
- 他社製レンズを本製品に使用されたことによる事故、故障、不具合などに つきましては保証いたしかねます。
- カメラやレンズのマウント面には、レンズ情報接点やAFカプラーがあります。この部分にゴミや汚れが付いたり、腐食が生じると、電気系統のトラブルの原因になる場合があります。汚れたときは、乾いた柔らかい布できれいに拭いてください。


撮影者の視力に合わせて、ファインダーの視度を調整することができます。 ファインダー内の表示が見えにくいときは、視度調整レバーを左右に動かして、見やすい位置に調整してください。

視度は、約-2.5m $^{-1}$ ~+1.5m $^{-1}$ の範囲で調整できます。

1

カメラを白い壁など、明るく、色のムラのない方へ向けて、ファインダーをのぞきながら視度調整レバーを左右に動かす

ファインダー内のAFフレームがはっきり見える位置に調整します。

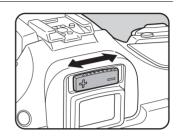




AFフレーム



・工場出荷時には、ファインダー部にアイカップFPを装着しています。アイカップFPを装着しています。アイカップFPを付けたままでも、視度調整は可能ですが、アイカップを外すと調整がしやすくなります。アイカップFPを外す場合は、矢印の方向に引っ張って外します。付けるときは、アイカップFPをファインダーアイピースの溝に確実にはめてください。

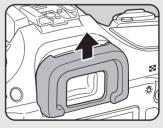

・視度調整レバーを使っても、ご自分の視力 に合わせることができない方のために、視度調整レンズアダプター Mをご 用意しています。ただし、アイカップは取り外してお使いください。(p.258)

3 使ってみよう

この章では、簡単な操作で失敗のない写真が撮影できる方法として、モードダイヤルをグリーンモード(ノーマルプログラムラインによる自動露出)に設定した場合の基本操作について説明しています。


高度な機能、個性的な撮影をするための設定については、 4章以降をご覧ください。

撮影の基本操作	54
ズームレンズを使う	59
内蔵ストロボを使う	60
手ぶれ補正機能を使って撮影する	65
再生する	68
画像を消去する	70

カメラの構え方

撮影するときは、カメラの構え方が大切です。

- カメラを両手でしっかりと持ってください。
- ・シャッターボタンは指の腹で静かに押します。

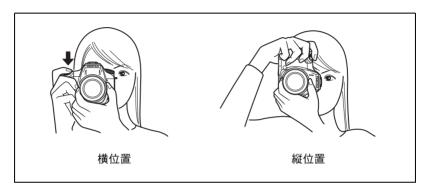



- 木や建物・テーブルなどを利用して、体やカメラを安定させると効果があります。
- 個人差はありますが、一般的には1/(焦点距離×1.5)が手持ちの限界シャッター速度とされています。例えば、焦点距離が50mmでは1/75秒、100mmでは1/150秒程度です。これ以下のシャッター速度になる場合には、三脚または手ぶれ補正機能(p.65)を使用してください。
- 望遠レンズで三脚を使用するときは、カメラやレンズの総重量より重い三脚を使うとカメラぶれ防止に効果があります。
- 三脚を使用する場合は、手ぶれ補正機能は使用しないでください。


(3)

カメラまかせで撮影する

K20Dには、撮影者の意図に的確に応じる様々な撮影モードやフォーカスモード、ドライブモードが備わっていますが、ここでは、基本的にはシャッターボタンを押すだけの、もっとも簡単な撮影方法を説明します。


1 モードダイヤルを■に合わせる

露出モードが ■ (グリーン) モードになります。 ■ では適正露出をカメラが判断し、シャッター速度と絞りが自動的に設定されます。 (p.83)

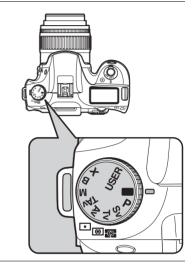

2 フォーカスモードレバーを AF.S に合わせる


フォーカスモードが **AF.S** (オートフォーカス・シングル) モードになります。**AF.S**では、シャッターボタンを半押ししたときにレンズが自動的に作動し、ピントが合うとシャッターがきれるようになります。(p.104)

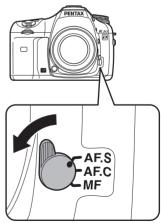

3 ファインダーをのぞいて、被写体を確認する

ズームレンズを使うと被写体の大き さを変えることができます。

☞ズームレンズを使う (p.59)

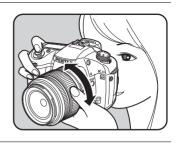

AF フレームの中に被写体を入れ てシャッターボタンを半押しす る

カメラが合焦動作に入ります。ピント が合うとファインダー内の合焦マー ク●が点灯します。

ストロボは自動的にはポップアップしません。ストロボ発光が必要な場合には、ストロボ発光表示 が点滅するので、**\$UP** ボタン (p.63) を押して、手動でポップアップしてください。

- ☞シャッターボタンの操作 (p.57)
- ☞オートフォーカスが苦手なもの (p.58)
- 啄内蔵ストロボを使う (p.60)
- 『ピント合わせ位置(測距点)を選択する(p.107)






ストロボ 合焦マーク 発光表示



撮影前に画像モニターにプレビューを表示して、構図、露出、ピントを確認 できます。(p.113)


5 シャッターボタンを全押しする 撮影されます。

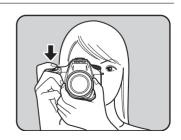

6 画像モニターで撮影画像を確認する


撮影直後には1秒間画像モニターに画像が表示されます(クイックビュー)。 クイックビュー表示中に、後電子ダイヤルで拡大表示できます。(p.174) クイックビュー表示中に面ボタンを押すと、画像を消去できます。

- ☞クイックビューの表示時間 (p.227)
- ☞画像を消去する (p.70)
- ☞白とび黒つぶれ警告表示 (p.227)
- ☞ヒストグラム表示(p.227)

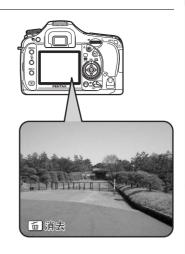

シャッターボタンの操作

シャッターボタンは2段階になっています。



シャッターボタンを半押しすると(1段目まで押し込む)、ファインダー内や表示パネルに情報が表示され、オートフォーカスが働きます。さらにシャッターボタンを押し込む(2段目まで押し込む)(全押しする)と撮影することができます。



- カメラぶれを防ぐため、シャッターボタンはゆっくり押し込んでください。
- ・実際にシャッターボタンを押してみて、どこまで押し込むと半押しに なるのか、感覚をつかんでおいてください。
- ファインダー内の表示は、シャッターボタンを半押ししている間は、 ずっと表示されています。指を離しても測光タイマー作動中の約10秒 間(初期設定)は表示されたままになります。(p.27、p.99)

オートフォーカスが苦手なもの

オートフォーカス機構は、万能ではありません。撮影するものが下記の(a) ~ (f) のような状態のときには、ピント合わせができないことがあります。ファインダー内の合焦マーク ● を利用した手動ピント合わせでも同様です。

ピントが合わないときは、フォーカスモードレバーを**MF** に合わせて、ファインダーのマット面を利用して手動ピント合わせを行ってください。(p.111)

- (a) AFエリアの内側が白い壁などの極端にコントラスト(明暗差)の 低いものだけの場合
- (b) AFエリアの内側に光を反射しにくいものがある場合
- (c) 非常に速い速度で移動しているもの
- (d) 反射の強い光、強い逆光(周辺が特に明るいもの)
- (e) AFエリアの内側に繰り返しの縦線や横線が存在する場合
- (f) 遠近のものがAFエリアの内側に同時に存在する場合




上記の条件(f)のときはファインダーに ● (合焦マーク)が表示されていても、写したいものにピントが合わないことがありますのでご注意ください。

ズームレンズを使う

ズームレンズを使えば写したいものを大きくしたり(望遠)、広い範囲で 撮影したり(広角)自由に変えることができます。好みの大きさに合わ せて撮影してください。

】 ズームリングを左右に回す

ズームリングを右に回すと望遠に、左 に回すと広角になります。

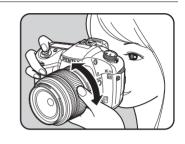



- レンズの焦点距離表示の数字を小さくすると、撮影する範囲が広い広角側に、大きくすると、遠いものを大きく撮影する望遠側になります。
- FA レンズで、パワーズームに対応しているレンズを使うと、パワーズーム (電動ズーム)が使用できます。



広角



望遠

内蔵ストロボを使う

暗い場所や逆光などのストロボが必要な条件で、内蔵ストロボを発光させたい場合は、**\$UP**ボタンを押して、ストロボをポップアップさせます。また、Fnメニューのストロボモード選択画面で目的に応じたストロボモードを選択します。露出モードがグリーンモード以外の場合は、後電子ダイヤルで光量を調節することもできます。

内蔵ストロボが有効なのは、被写体との距離がおおよそ0.7~5mの範囲です。0.7mより近いと、露出が正しく制御されず、ケラレなどが発生します。(この距離は使用するレンズや、設定ISO感度によって多少異なります。(p.141))

内蔵ストロボとレンズの適合

内蔵ストロボは、ご使用のレンズや撮影条件によってケラレ(撮影した写真の周辺部が配光不足で黒くなる現象)を生じることがあります。事前にテスト撮影をして確認されることをお勧めします。
PA・D FA・FA J・FA・Fレンズの内蔵ストロボ適合表 (p.142)



- 内蔵ストロボを使用する場合、レンズフードは必ず外して撮影してください。
- 絞りA位置の機能がないレンズでは、内蔵ストロボは常にフル発光になります。


4 ^	自動発光	暗い場所や、逆光などの条件で自動的に発光します。
4 [∆]	自動発光+ 赤目軽減	自動発光する前に、赤目軽減のための予備発光をします。
4	強制発光	ストロボが常に発光します。
4 ®	強制発光+ 赤目軽減	強制発光する前に、赤目軽減のための予備発光をします。
slow	スローシンクロ	明るさによって、遅いシャッター速度に設定されますので、例えば夕景などを背景に人物撮影をすると きに利用すると、人物も背景もきれいに写すことが できます。
SLOW	スローシンクロ+ 赤目軽減	スローシンクロで発光する前に、赤目軽減のための予備発光をします。
SLOW	後幕シンクロ	シャッターの後幕が閉じる直前に発光しますので、 乗り物など動く被写体の光跡を、後ろに流れるよう に写し込むことができます。
w 4	ワイヤレスモード	専用外付けストロボ (AF540FGZ/AF360FGZ) とシンクロコードを使わずに同調させることができます。



スローシンクロ、スローシンクロ+赤目軽減では、明るさによってシャッター 速度が遅くなります。手ぶれ補正機能 (p.65) を使うか、またはカメラを三 脚などに固定して、手ぶれを防いでください。

ストロボモードの選択方法


1 Fnボタンを押す

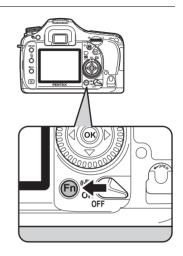

Fnメニュー画面が表示されます。



2 +字キー (▼) を押す

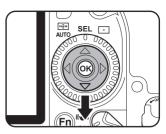

ストロボモード選択画面が表示されます。






- モードダイヤルが **USER** のときは保存されている設定によって選択できる項目が変わります。

3 十字キー (◀▶) でストロボモードを選ぶ

■ (グリーン) モード以外では、後電子ダイヤルを回してストロボ光 量補正ができます。(p.136)

4 OK ボタンを押す


撮影できる状態になります。

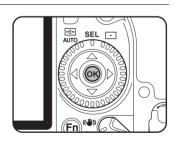


内蔵ストロボを使用する

1 ↓UPボタンを押す

内蔵ストロボがポップアップし、ストロボの充電が始まります。充電が終わると、表示パネルとファインダー内に が表示されます。 (p.27、p.29)



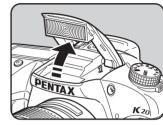

2 シャッターボタンを半押しする

ピントが合うとファインダー内の合焦マーク●が点灯します。


3 シャッターボタンを全押しする

撮影されます。



- モードダイヤルが の場合は、ストロボをポップアップしていても適正露 出であれば発光しません。
- モードダイヤルが 以外の場合は、ストロボをポップアップすると強制発 光します。

4 図の矢印の部分を押し下げ、ストロボを収納する

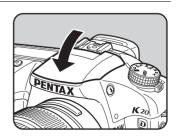

内蔵ストロボの赤目軽減機能

「赤目現象」とは、暗い中で人物のストロボ撮影を行ったときに、目が赤く写る現象です。赤目現象は、ストロボの光が、目の網膜に反射するために起こる現象と言われています。周りが暗いときには、瞳孔が開いているため、赤目現象が目立ちます。

赤目現象は完全に防ぐことはできませんが、軽減するには次のような対策が有効です。

- できるだけ周りを明るくして撮影する
- ズームレンズを使用している場合には広角側にして近距離で撮影する
- 赤目軽減発光機能のあるストロボを使う
- 外付けのストロボをご使用のときは、できるだけカメラから離す

このカメラには、内蔵ストロボの2度発光による赤目軽減機能が付いています。赤目軽減機能では、シャッターがきれる直前に小光量のストロボ発光が行われ、瞳径を小さくしてからストロボ撮影をするので目が赤く写るのを目立たなくすることができます。赤目軽減機能を使うには、ストロボ発光方法として、グリーンモードで∳⑥(自動発光+赤目軽減)を、その他のモードでは、♠⑥(強制発光+赤目軽減)または爲♥(スローシンクロ+赤目軽減)を選んでください。

日中シンクロについて

昼間の明るいときでも、帽子などで人物の顔が陰になってしまうような場合に、内蔵ストロボを使って撮影すると顔が陰にならないきれいな写真が撮れます。このようなストロボの使い方を日中シンクロといいます。 日中シンクロでは、ストロボを強制発光にして撮影します。

● 撮影の方法 (ハイパープログラムの場合)

- 1 ストロボをポップアップし、ストロボモードが **∜** (強制発光) になっていることを確認する (p.63)
- 2 ストロボの充電完了を確認する
- 3 撮影する



背景が明るい場合には、露出オーバーになることがあります。







ストロボ使用 日中シンクロ

手ぶれ補正機能を使って撮影する

手ぶれ補正スイッチをオンにするだけで、手ぶれ補正機能を使って簡単 に撮影することができます。

手ぶれ補正について

手ぶれ補正機能とは、シャッターボタンを押す瞬間に起こりやすい 手ぶれを補正しながら撮影できる機能です。手ぶれしやすいシーン での撮影に効果的です。手ぶれ補正機能をオンにした場合、シャッ ター速度で約4段階程度の効果があります。

手ぶれ補正機能は、次のようなシーンでの撮影に適しています。

- 室内、夕方、曇り、日陰など薄暗い環境で撮影するとき
- 望遠で撮影するとき

手ぶれした写真



手ぶれ補正された写真



注意

- 手ぶれ補正機能は、被写体が動くことによる写真のぶれには効果がありません。動いている被写体を撮影するときには、シャッター速度を速くして撮影してください。
- 近距離での撮影では、手ぶれ補正しきれないことがありますので、手 ぶれ補正機能をオフにして三脚などを利用することをお勧めします。
- 流し撮りや夜景撮影などシャッター速度が遅くなる条件では、手ぶれ 補正の効果が十分に現れないことがあります。その際は、手ぶれ補正 機能をオフにして三脚などを利用して撮影することをお勧めします。


手ぶれ補正機能とレンズ焦点距離について

手ぶれ補正機能は、レンズの焦点距離などの情報を取得して動作します。 ご使用のレンズがDA・D FA・FA J・FA・Fレンズの場合は、手ぶれ補正機能を使用するときにレンズ焦点距離などの情報が自動的に取得されます。「▲撮影」メニューの「焦点距離入力」で「レンズ焦点距離」は設定できません(メニューの項目が選択できません)。 それ以外のレンズで手ぶれ補正機能を使用する場合は、レンズ焦点距離などの情報が自動的に取得されません。

この場合は、「焦点距離入力」画面が表示されます。「焦点距離入力」画面で「レンズ焦点距離」を設定してください。☞ 手ぶれ補正機能を設定する (p.67)

手ぶれ補正機能を有効にする

シャッターボタンを半押しにすると、ファインダーに((単))が表示され、手ぶれ補正機能が有効になります。

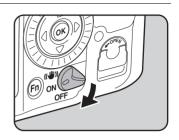

注意

- 三脚を使用する場合は、必ず手ぶれ補正スイッチをオフにしてください。
- 次の条件では、手ぶれ補正機能は自動的にオフになります。
 セルフタイマー撮影、2秒セルフタイマー撮影、リモコン撮影、3秒後レリーズ撮影、バルブ撮影、外付けストロボをワイヤレスモードで使用するとき



- ・レンズ焦点距離などの情報が取得できないレンズ (p.65) を使用している場合は、「焦点距離入力」画面が表示されます。「焦点距離入力」画面で「レンズ焦点距離」を設定してください。☞手ぶれ補正機能を設定する (p.67)
- 手ぶれ補正機能を使わない場合は、手ぶれ補正スイッチをオフにします。
- カメラの電源をオンにした直後およびオートパワーオフからの復帰直後 (それぞれ約2秒間)は、手ぶれ補正機能が安定していません。手ぶれ補正 の効果を十分に得るには、手ぶれ補正機能の安定を待って、ゆっくりシャッ ターボタンを押して撮影してください(シャッターボタンを半押しして、ファインダー内に(場)が点灯すれば撮影可能です)。
- ・ **K20D** に装着できるペンタックス製レンズであれば、種類を問わず、手ぶれ補正機能が使用できます。ただし、絞り A (オート) 位置のあるレンズを絞り A 位置以外で使用したり、A 位置のないレンズを装着した場合、「Cカスタム」メニューの「36. 絞りリングの使用」(p.75、操作方法はp.30~31を参照)で「許可」を設定しない限り、カメラは作動しませんので、あらかじめ設定してください。なお、「Cカスタム」メニューの「36. 絞りリングの使用」で「許可」を設定した場合は機能制限がありますので、「36. 絞りリングの使用」設定時の注意 (p.251) もあわせてご覧ください。

手ぶれ補正機能を設定する

レンズ焦点距離などの情報が取得できないレンズ (p.65) を使用している場合は、手ぶれ補正スイッチがオンの状態でカメラの電源をオンにすると、「焦点距離入力」画面が表示されます。

「焦点距離入力」画面で、「レンズ焦点距離」を設定します。

注意

- レンズ焦点距離などの情報が取得できるレンズを使用している場合は、「レンズ焦点距離」が自動的に設定されますので、「焦点距離入力」画面は表示されません。
- ・絞り A 位置がないレンズの場合および絞りを A 位置から外して使用する場合は、「C カスタム」メニューの「36. 絞りリングの使用」を「許可」に設定してください。

レンズ焦点距離は次の34種類から選択できます。(初期設定は35です。)

8	10	12	15	18	20	24	28	30	35
40	45	50	55	65	70	75	85	100	120
135	150	180	200	250	300	350	400	450	500
550	600	700	800						



注意

- ご使用のレンズの焦点距離が上記にない場合は、最も近い値(例:17mmの場合は「18」、105mmの場合は「100」)を設定してください。
- ズームレンズを使用している場合も同様に、ズーム撮影時の実際の焦点距離を設定してください。
- 手ぶれ補正の効果は、焦点距離の情報だけでなく撮影距離にも影響されます。近距離での撮影には十分な効果が現れない場合があります。

2 OK ボタンを押す

撮影できる状態になります。



「レンズ焦点距離」の設定を変更する場合は、「▲撮影」メニューの「焦点距離入力」で設定します。(p.72)

撮影した画像を再生する

撮影した画像をカメラで再生する方法を説明します。




パソコンを使って再生するには、付属のソフトウェア「PENTAX PHOTO Browser 3」をご使用ください。ソフトの使用方法は、「PENTAX PHOTO Browser 3/PENTAX PHOTO Laboratory 3使用説明書」をご覧ください。


┦ 撮影後に、▶ ボタンを押す

最後に撮影した画像(ファイルNo.が 一番大きい画像)が画像モニターに表示されます。

画像再生時に**INFO**ボタンを押すと、 表示中の画像に関する撮影情報など の表示が切り替わります。

表示内容の詳細は、p.25~26をご覧く ださい。

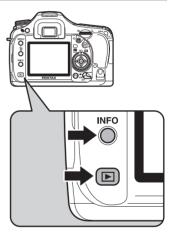


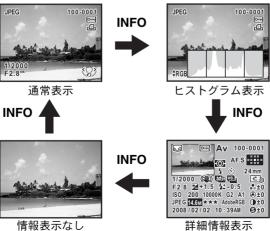

2 +字キー(**∢**▶)を押す

◀:前の画像が表示される

▶:次の画像が表示される

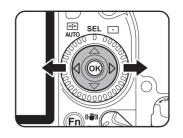



- 前電子ダイヤルを回しても前後の画像を表示することができます。
- ・再生モード時の詳細は、「いろいろな再生」(p.169) をご覧ください。

1画像ずつ消去する


画像を1画像ずつ消去します。



- 消去した画像は復元できません。
- プロテクトされている画像は消去できません。

② 面ボタンを押す

消去画面が表示されます。

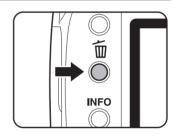

3 十字キー(▲▼)で「消去」を選ぶ

RAW+で保存されている画像は、どの記録形式の画像を消去するか選択します。

JPEG消去	JPEG画像のみを消去し ます。
RAW消去	RAW画像のみを消去し ます。
RAW+JPEG 消去	両形式とも消去します。



4 OKボタンを押す

画像が消去されます。



複数の画像を消去する場合は、「複数画像を消去する」(p.185) をご覧ください。

4 いろいろな撮影

撮影の基本から応用まで、K20D で行える様々な撮影方法をご紹介します。

撮影関連メニューの操作方法	72
露出を設定する	76
ピントを合わせる	104
撮影前に構図、露出、ピントを確認する	113
連続撮影	117
インターバル撮影	120
セルフタイマー撮影	122
リモコン撮影(リモコンF:別売品)	125
ミラーアップ機能を使ってカメラぶれを防ぐ	128
設定を自動で変えて撮る(オートブラケット)129
USER設定を登録する	133

撮影関連メニューの操作方法

撮影モードで MENU ボタンを押すと、「▲撮影」メニューを表示できます。

「△撮影」メニューの設定項目

「▲撮影」メニューでは、撮影に関する設定を行います。

項目	機能	参照
露出モード	露出モードを設定します。 ※ モードダイヤルが USER の時のみ表示されます。	p.133
JPEG記録サイズ	JPEGで記録した場合の記録サイズを設定します。	p.156
JPEG画質	JPEGで記録した場合の画質を設定します。	p.157
記録形式	ファイルフォーマットを設定します。	p.158
RAWファイル形式	RAWで記録した場合のファイルフォーマットを 設定します。	p.158
拡張ブラケット	拡張ブラケット撮影の設定をします。	p.131
多重露出	多重露出の設定をします。	p.103
インターバル撮影	インターバル撮影の設定をします。	p.120
色空間	使用する色空間を設定します。	p.167
RAWボタン	RAWボタンの機能を設定します。	p.159
モードメモリ	電源をオフにしたとき、どの項目の設定を保存しておくかを設定します。	p.236
焦点距離入力	レンズ焦点距離の情報が取得できないレンズを 使用している場合に「レンズ焦点距離」を設定し ます。	p.67

「Cカスタム」メニューの設定項目

カスタムファンクションでは、一眼レフカメラの機能をフルに生かして 撮影するための機能を設定します。初期設定では、カスタムファンクショ ンを変更しない設定となっています。

1番目の項目である「設定」を ☑ (オン) にすると、「**C**カスタム」メニューの設定内容が変更できるようになります。

項目	機能	参照
設定	カスタムファンクションを変更するか否かを 設定します。	1
1. プログラムライン	プログラムラインの種類を設定します。	p.82
2. 露出設定ステップ	露出設定の調整ステップを設定します。	p.101
3. ISO感度ステップ	ISO感度の調整ステップを設定します。	p.78
4. 拡張感度	ISO感度の上限を6400まで拡げるか否かを設定します。	p.78
5. 測光作動時間	測光タイマーの作動時間を設定します。	p.99
6. AFロック時のAE-L	フォーカスロック時に露出値も固定するか否 かを設定します。	p.110
7. 測距点と露出の関連 付	分割測光時に露出値とAFエリア内の測距点 (ピント合わせ位置)を関連付けるか否かを設 定します。	p.99
8. ワンプッシュ ブラケット	露出ブラケット撮影時に1回のレリーズで全コマ撮影するか否かを設定します。	p.130
9. ブラケット撮影順	ブラケット撮影時の順序を設定します。	p.129
10. 連動外の自動補正	適正露出が得られないときに自動補正をする か否かを設定します。	_
11. ストロボ発光時の WB	ストロボ発光時にホワイトバランスを変更するか否かを設定します。	p.161
12. WBの光源調整範囲	ホワイトバランス設定で、光源を指定した場合 に自動的に微調整を行うか否かを設定します。	p.161
13. AFボタンの機能	AFボタンを押したときの動作を設定します。「AF作動」に設定すると、AFボタンを押したときにAFが作動します。「AFキャンセル」に設定すると、AFボタンを押している間は、シャッターボタン半押しでのAFを行いません。「測距点中央」に設定すると、測距点切替ダイヤルを SEL(セレクト)に設定しているときに、AFボタンを押すと測距点を中央にします。	p.107、 p.112

項目	機能	参照
14. シャッター半押し のAF	シャッターボタン半押しでのAFをするか否か を設定します。	-
15. スーパーインポー ズ	選択された測距点(ピント合わせ位置)をファインダーに表示するか否かを設定します。	p.107
16. リモコン時のAF	リモコン撮影するときにオートフォーカスするか否かを設定します。 「オン」にすると、リモコンでのレリーズ時に、AFを行った後シャッターがきれます。合焦しないとシャッターがきれません。 「オフ」にすると、リモコンでのレリーズ時はAF動作を行いません。	ı
17. 長秒時NR	ノイズリダクション設定をカメラ任せにする か、低速シャッター時のみにノイズリダクショ ン処理するかを設定します。	p.80
18. 高感度NR	高感度撮影時にノイズリダクションをかけるか否かを設定します。かける場合は、3段階の調整ができます。	p.80
19. 色温度ステップ	色温度の調整ステップを設定します。	p.165
20. P 時の電子ダイヤ ル	P (ハイパープログラム) モード時の電子ダイヤルの割り当てを設定します。	_
21. Sv 時の電子ダイ ヤル	Sv (感度優先) モード時の電子ダイヤルの割り当てを設定します。	_
22. Tv 時の電子ダイヤ ル	Tv (シャッター優先) モード時の電子ダイヤル の割り当てを設定します。	
23. Av 時の電子ダイヤ ル	Av(絞り優先)モード時の電子ダイヤルの割り当てを設定します。	_
24. TAv , M 電子ダイヤル	TAv (シャッター & 絞り優先) モード、 M (ハイパーマニュアル) モード時の電子ダイヤルの割り当てを設定します。	
25. B , X 時の電子ダイヤル	B (バルブ) モード、 X (ストロボ同調速度) モード時の電子ダイヤルの割り当てを設定します。	1
26. TAv , M グリーン ボタン	TAv (シャッター & 絞り優先) モード、 M (ハイパーマニュアル) モードでグリーンボタンを押したときの露出の調整方法を選択します。	p.95
27. 表示パネルの照明	表示パネルの照明を点灯させるか否かを設定します。	p.29
28. 充電中のレリーズ	内蔵ストロボの充電中に撮影可能にするか否 かを設定します。	p.137
29. ワイヤレス時の発 光	内蔵ストロボのワイヤレス時の発光方式を設 定します。	p.146

項目	機能	参照
30. プレビュー方式	電源レバーをプレビュー位置(②) に合わせたときのプレビュー方式を設定します。	p.113
31. ISO感度常時表示	表示パネルとファインダー内の撮影可能枚数表示 をISO感度表示に変更するか否かを設定します。	_
34. キャッチイン フォーカス	オンに設定しておくと、マニュアルフォーカスレンズを取り付けて、フォーカスモードをAFSにセットしたときに、ピントが合うと自動的にシャッターがきれるキャッチインフォーカス撮影ができます。	p.112
35. AF微調整	AF微調整を行います。	p.106
36. 絞りリングの使用	レンズの絞りリングの位置が A 以外のときに 撮影可能にするか否かを設定します。	p.251
カスタムのリセット	カスタムファンクションメニューの各項目の 設定内容を初期状態に戻します。	p.239

撮影Fnメニューの設定項目

撮影モードで**Fn**ボタンを押すと、撮影モードのFnメニュー画面が表示されます。



続いて押す十字キー ($extbf{A}$ $extbf{V}$ $extbf{A}$) または $extbf{OK}$ ボタンによって動作が決まります。

+-	項目	機能	参照
•	ドライブモード	連続撮影、セルフタイマー、リモコンを 選択します。	p.117、 p.122、 p.125
▼	ストロボモード	ストロボの発光方式を設定します。	p.61
4	ホワイトバランス	被写体の色を光源に合った適正な色に 補正します。	p.160
•	ISO感度	ISO感度を設定します。	p.78
OK	カスタムイメージ	画像処理の設定をします。	p.154

絞りとシャッター速度の効果について

撮りたいもの(被写体)の適正露出は、シャッター速度と絞り値の組み合わせで決まります。ただし、被写体の適正露出を決めるときのシャッター速度と絞り値の組み合わせはいくつもあり、この組み合わせを選択することで、画像の効果を変えることができます。

シャッター速度の効果

シャッター速度を変えて、光がCMOSセンサーにあたる時間を長くしたり、短くしたりして、CMOSセンサーにあたる光の量を調整します。

● シャッター速度を遅くする

シャッターが開いている時間が長くなるため、被写体が動いていれば、ブレとして画像に記録されます。

川や滝、波などの動きを意図的に遅い シャッター速度で撮ることで、動感のあ る画像になります。

● シャッター速度を速くする

動きのあるものでも動きを止めて撮影す ることができます。

また、シャッターをきるときにカメラが 動いてしまうカメラぶれを起きにくくす る効果があります。





絞りの効果

絞りを変えることでレンズを通る光の量を多くしたり、少なくしたりしてCMOSセンサーにあたる光の量を調整します。

● 絞りを開く(絞り値を小さくする)

ピントを合わせたものに比べて、その前後のもののボケが大きくなります。例えば、風景の中で花を撮影すると、ピントを合わせた花の前後にある風景のボケを大きくし、花だけが浮き上がる効果があります。



● 絞りを絞る (絞り値を大きくする)

ピントが合って見える範囲が前後に広がります。例えば、風景の中で花を撮影すると、ピントを合わせた花の前後にある風景までピントが合っているように見えます。



被写界深度

被写体のある部分にピントを合わせると、その前後のものにもピントが合って見える範囲があります。このピントが合って見える範囲 を被写界深度といいます。

- レンズによる違いはありますが、 **K20D** に35ミリカメラ用のレンズを使用した場合は、35ミリカメラに使用したときと比べて約1絞り程度、被写界深度が浅く(ピントが合って見える範囲が狭く)なります。
- 広角レンズほど、また被写体が遠くなるほど被写界深度は深くなります。(ズームレンズなど、機構上被写界深度の目盛が付いていないレンズもあります。)

被写界深度	浅い		\rightarrow	深い
ピントが合って 見える範囲	狭い		\rightarrow	広い
絞り	絞りを開く (絞り値を小さく)		\rightarrow	絞りを絞る (絞り値を大きく)
レンズの焦点距離	長くする(望遠)		\rightarrow	短くする(広角)
被写体までの距離	近い		\rightarrow	遠い

ISO感度を設定する

撮影する場所の明るさに応じて、ISO感度を設定します。

ISO感度は、「AUTO(自動調整)」か、ISO 100~3200相当の間で設定できます。初期設定は、「AUTO」です。

Fnメニューの「ISO感度」で設定します。(p.75)





- 露出モードが Sv (感度優先) のときは、Fnメニューの「ISO感度」でISO 感度を設定できません。撮影モードで後電子ダイヤルを回して設定します。 (p.85)
- 露出モードがTAV(シャッター&絞り優先)のときは、「AUTO」以外のISO 感度設定はできません。
- 露出モードがB(バルブ)のときは、ISO感度の上限はISO 1600までとなります。
- •「**C**カスタム」メニューの「4. 拡張感度」をオンに設定すると、ISO感度の 範囲をISO 100~6400まで拡げることができます。
- ISO 3200より高感度の撮影では、「Cカスタム」メニューの「18. 高感度NR」 (p.80) の設定に関わらず、「強」設定でノイズリダクション処理が行われます。
- ISO感度を高感度に設定するほど、撮影画像にノイズが発生しやすくなります。
- ISO感度設定のステップを1 Evに固定するか、露出設定ステップ (p.101) に合わせるかを「Cカスタム」メニューの「3. ISO感度ステップ」で設定できます。

ISO AUTO時に自動調整する範囲を設定する

ISO感度を「AUTO」にしているときに、どの範囲でISO感度の自動調整をするかを設定する機能です。初期設定では「ISO 100-400」の範囲で自動調整します。

Fnメニューの「ISO感度」で、前または後電子ダイヤルを回して設定します。

前電子ダイヤル	ISO感度の下限を設定
後電子ダイヤル	ISO感度の上限を設定

(4)



露出モードが \mathbf{M} (ハイパーマニュアル)、 \mathbf{B} (バルブ)、 \mathbf{X} (ストロボ同調速度) のときは、「AUTO」を選べません。

撮影モードでISO感度を変更する

撮影モードで**OK** ボタンを押すと、表示パネルおよびファインダー内に 設定しているISO感度を表示します。**OK** ボタンを押したまま前電子ダイ ヤルを回すと、ISO感度を変更できます。



- 露出モードがP(ハイパープログラム)、Tv(シャッター優先)、Av(絞り優先)のときは、OKボタンを押しながらグリーンボタンを押すとISO AUTOに設定できます。
- 露出モードが Sv (感度優先)、TAv (シャッター & 絞り優先) のときは、 OK ボタンを押すと撮影可能枚数を表示します。

ダイナミックレンジを拡大する

ダイナミックレンジとは、CMOSセンサーの画素が明部から暗部でどの くらい階調表現できるかを表した比率のことです。

ダイナミックレンジ拡大機能を使うと、表現できる階調の幅が広がり、白とびが発生しにくくなります。

Fnメニューの「ISO感度」で、Fnボタンを押してオン/オフを切り替えます。





ダイナミックレンジを拡大すると、ISO感度の範囲はISO $200 \sim 3200$ に狭まります。

ノイズリダクションについて

デジタルカメラの撮影では、長時間露光をしたり、ISO感度を高く設定していると画像にノイズ(画像のざらつきやムラ)が目立つようになります。

ノイズリダクションを設定すると、ノイズを低減することができます。ただし、画像保存に時間がかかるようになります。

「**C**カスタム」メニューの「17. 長秒時NR」または「18. 高感度NR」で設定します。

●長秒時NR

オート:シャッター速度、ISO感度、カメラ内部温度等を判断して、 カメラが自動的にノイズリダクション処理を行います。

オン: 低速シャッター時(0.3秒以下)のときのみノイズリダクション処理が行われます。

●高感度NR

ISO高感度時のノイズリダクション処理をオフ/微弱/弱/強から設定します。

露出モードを切り替える

このカメラには、以下の9つの露出モードが用意されています。 露出モードは、「モードダイヤル」(p.32)を使って切り替えます。各露 出モードで設定できる項目は以下のとおりです。

露出モード	内容	露出補正	シャッター 速度変更	絞り値 変更	ISO 感度	参照
■ (グリーン)	プログラムラインに 従ってシャッター速度と絞りが自動的に設定され、適正露出で撮影できます。	×	×	×	0	p.83

露出モード	内容	露出補正	シャッター 速度変更	絞り値 変更	ISO 感度	参照
P (ハイパー プログラム)	プログラムラインに グライン クター がり から	0	0	0	0	p.84
Sv (感度優先)	任意に設定したISO感度に合わせてシャッター速度と絞り値が適正露出になるように自動的に設定されます。	0	×	×	Auto 以外	p.85
Tv (シャッター 優先)	シャッター速度を任意 の値に設定して、被写体 の動きを表現したいと きに使います。	0	0	×	0	p.87
Av (絞り優先)	絞り値を任意の値に設 定して、被写界深度(ピ ントが合って見える範 囲)を調整したいときに 使います。	0	×	0	0	p.89
TAv (シャッター &絞り優先)	被写体の明るさに応じて、任意に設定したシャッター速度と絞り値で適正露出になるように、ISO感度が自動的に設定されます。	0	0	0	Auto のみ	p.91
M (ハイパー マニュアル)	任意に設定したシャッター速度と絞り値を組み合わせて、より撮影意図に合った絵作りをしたいときに使います。	O*	0	0	Auto 以外 ISO 1600 まで	p.93
B (バルブ)	花火や夜景などを長時間シャッターを開いた ままで撮影したいとき に使います。	×	×	0	Auto 以外	p.96

露出モード	内容	露出 補正	シャッター 速度変更	絞り値 変更	ISO 感度	参照
X (ストロボ 同調速度)	シャッター速度を1/180 秒に固定します。シャッター速度が自動的に切り替わらない外付けストロボと組み合わせる場合に使います。	*	×	0	Auto 以外	p.97

^{*} **M** (ハイパーマニュアル)、**X** (ストロボ同調速度) での露出補正については、p.101を 参照してください。

プログラムラインについて


「**C**カスタム」メニューの「1. プログラムライン」では、ノーマルプログラムラインの他、下記のプログラムラインを選ぶことができます。 ■、**P**では、設定されたプログラムラインに従って、露出が制御されます。

Normal (ノーマル)	ノーマルプログラムは、基本となるプログラム自動 露出です。
Hi Speed (高速優先)	高速優先プログラムは、なるべく速いシャッター速度がきれるよう、高速シャッターを優先するプログラム自動露出です。
Depth(深度優先)	深度優先プログラムは、なるべく絞りを絞り込んで 撮影できるように小絞りを優先したプログラム自動 露出です。
MTF(MTF優先)	MTF優先プログラムは、DA、DFA、FA、FAJレンズと組み合わせたときに有効で、使用するレンズの性能が最もよくなる絞り値を優先するプログラム自動露出です。

■(グリーン)モードを利用する

プログラムラインに従ってシャッター速度と絞り値が自動的に設定され、適正露出で撮影できます。

1 モードダイヤルを回して ■ の位置に合わせる

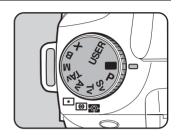


ファインダーまたは表示パネルでシャッター速度と絞り値を 確認する



■ (グリーン) モードではシャッター速度/絞り値の調整、AEロック、露出補正、オートブラケット、多重露出、ストロボ光量補正は設定できません。



絞りリングの付いたレンズをご使用の場合、オートロックボタンを押しながら、絞りを A 位置に合わせます。

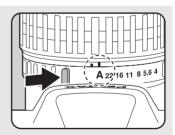


P (ハイパープログラム) モードを利用する

プログラムラインに従ってシャッター速度と絞り値が自動的に設定され、適正露出で撮影できます。

前または後電子ダイヤルを使用して、適正露出のままシャッター速度と 絞りの組み合わせを変更することもできます (ハイパープログラム)。

1 モードダイヤルを回して P の位置に合わせる

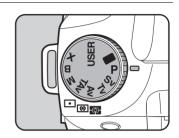


ファインダーまたは表示パネ ルでシャッター速度と絞り値 を確認する



80 FS,S 37®



- 絞りリングの付いたレンズをご使用の場合、オートロックボタンを押しながら、絞りをA位置に合わせます。
- 使用するプログラムラインを変更することができます。「Cカスタム」メニューの「1. プログラムライン」で設定します。(p.82)
- ・設定した条件では適正露出が得られない場合に適正露出を得られるよう、ISO感度を自動調整できます。Fnメニューの「ISO感度」で「AUTO」に設定します。(p.78)

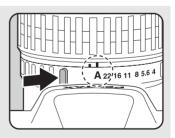


ハイパープログラム

- ●シャッター速度を変えたい場合
- **P** (ハイパープログラム) モードで前電子ダイヤルを回すと、シャッター優先自動露出に切り替わります。
- シャッター速度は、絞り値が連動する範囲内でしか設定できません。
- 明るさが変わり、絞り値が連動範囲外になったときは、表示パネルとファインダー内の絞り値表示が点滅します。
- グリーンボタンを押すと、ハイパープログラム自動露出に戻ります。
- ●絞りを変えたい場合
- **P** (ハイパープログラム) モードで後電子ダイヤルを回すと、絞り優先自動露出に切り替わります。
- 絞り値は、シャッター速度が連動する範囲内でしか設定できません。
- 明るさが変わり、シャッター速度が連動範囲外になったときは、表示パネルとファインダー内のシャッター速度表示が点滅します。
- グリーンボタンを押すと、ハイパープログラム自動露出に戻ります。

Sv(感度優先)モードを利用する


ISO感度を任意に設定して、被写体の明るさに応じた撮影ができます。 設定したISO感度に合わせてシャッター速度と絞り値が適正露出になる ように自動的に設定されます。

1 モードダイヤルを回してSvの位置に合わせる

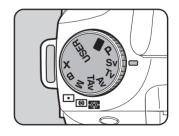

2 後電子ダイヤルを回して、ISO感度を調整する


ファインダーと表示パネルにシャッター速度と絞り値、ISO感度が表示されます。

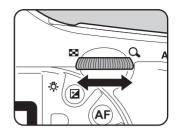





- ISO感度は、ISO 100~3200相当の間で設定できます。「AUTO (自動調整)」 には設定できません。
- ISO感度は 1/2Ev ごとのステップか 1/3Ev ごとのステップで合わせることができます。「**C**カスタム」メニューの「2. 露出設定ステップ」で設定します。(p.101)
- Fnメニューの「ISO感度」でISO感度設定はできません。
- 絞りリングの付いたレンズをご使用の場合、オートロックボタンを押しながら、絞りをA位置に合わせます。

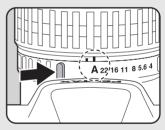


Tv(シャッター優先)モードを利用する

シャッター速度を任意の値に設定して、被写体の動きを表現したいときに使います。シャッター速度を速くして動きの速い被写体を止まっているように撮影したり、シャッター速度を遅くして躍動感を出したりできます。


なお、絞り値は使用するシャッター速度に合わせて適正露出になるよう 自動的に設定されます。

☞絞りとシャッター速度の効果について (p.76)


1 ## 1 ## 2 ## 2 ## 2 ## 2 ## 2 ## 2 ## 2 ## 3 ## 2 ## 3 ## 4

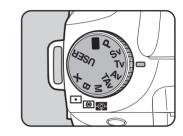

が電子ダイヤルを回して、シャッター速度を調整する

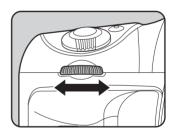


ファインダーと表示パネルにシャッター速度と絞り値が表示されます。





- 露出補正値を変更するには、図 ボタンを押しながら前電子ダイヤルを回します。(p.100)
- シャッター速度は、1/2 EVまたは1/3 EVごとになるように設定できます。設定ステップは、「Cカスタム」メニューの「2. 露出設定ステップ」で設定します。(p.101)
- ・設定した条件では適正露出を得られない場合に、適正露出を得られるようにISO感度を自動調整できます。Fnメニューの「ISO感度」で「AUTO」に設定します。(p.78)
- 絞りリングの付いたレンズをご使用の場合、オートロックボタンを押しながら、絞りをA位置に合わせます。

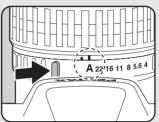

露出警告

撮りたいものが明るすぎたり暗すぎる ときは、表示パネルとファインダー内 の絞り値表示が点滅します。明るすぎ るときはシャッター速度を速く、暗す



ぎるときはシャッター速度を遅くして点滅が止まれば適正露出で撮 影できます。

明るすぎるときは、NDフィルターをお使いください。 暗すぎるときは、ストロボなどをご利用ください。


Av(絞り優先)モードを利用する

絞り値を任意の値に設定して、被写界深度(ピントが合って見える範囲) を調整したいときに使います。絞り値を大きくすると被写界深度が深く なり、ピントを合わせた被写体の前後まで鮮明に撮影することができま す。また、絞り値を小さくすると被写界深度が浅くなり、ピントを合わ せた被写体の前後をぼかすことができます。


なお、シャッター速度は使用する絞り値に合わせて、適正露出になるよう自動的に設定されます。

☞絞りとシャッター速度の効果について (p.76)


1 モードダイヤルを回して Av の位置に合わせる

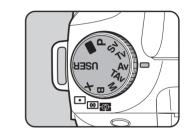

2 後電子ダイヤルを回して、絞り値を調整する

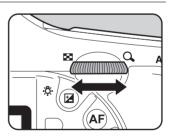


ファインダーと表示パネルにシャッター速度と絞り値が表示されます。





- 露出補正値を変更するには、図 ボタンを押しながら前電子ダイヤルを回します。(p.100)
- 絞り値は、1/2 EVまたは1/3 EVごとになるように設定できます。設定ステップは、 $(\mathbf{C}$ カスタム」メニューの $(\mathbf{C}$ 2. 露出設定ステップ」で設定します。 $(\mathbf{D}$ 3.
- ・設定した条件では適正露出を得られない場合に適正露出を得られるよう、ISO感度を自動調整できます。Fnメニューの「ISO感度」で「AUTO」に設定します。(p.78)
- 絞りリングの付いたレンズをご使用の場合、オートロックボタンを押しながら、絞りをA位置に合わせます。

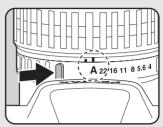

露出警告

撮りたいものが明るすぎたり暗すぎる ときは、表示パネルとファインダー内 のシャッター速度表示が点滅します。 明るすぎるときは絞り値を小絞り側




(数字の大きい方) に、暗すぎるときは絞り値を開放側(数字の小さい方) にして点滅が止まれば撮影できます。

明るすぎるときは、NDフィルターをお使いください。 暗すぎるときは、ストロボなどをご利用ください。


TAv (シャッター&絞り優先) モードを利用する

シャッター速度と絞り値の両方を任意に設定して、撮影します。 被写体の明るさに応じて、任意に設定したシャッター速度と絞り値で適 正露出になるように、ISO感度が自動的に設定されます。

1 モードダイヤルを回して TAv の 位置に合わせる

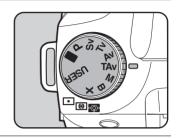



前電子ダイヤルを回して、シャッター速度を調整する

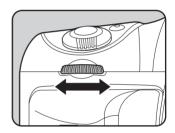

3 後電子ダイヤルを回して、絞り値を調整する


ファインダーと表示パネルにシャッター速度と絞り値、ISO感度が表示されます。

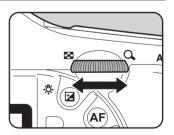





- 露出補正値を変更するには、図 ボタンを押しながら前電子ダイヤルを回します。(p.100)
- シャッター速度と絞り値は、1/2 EVまたは1/3 EVごとになるように設定できます。設定ステップは、「Cカスタム」メニューの「2. 露出設定ステップ」で設定します。(p.101)
- Fnメニューの「ISO感度」では「AUTO」以外のISO感度設定はできません。
- 絞りリングの付いたレンズをご使用の場合、オートロックボタンを押しながら、絞りをA位置に合わせます。

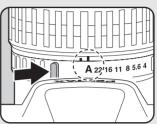

露出警告

撮りたいものが明るすぎたり暗すぎるときは、表示パネルとファインダー内のISO感度表示が点滅します。シャッター速度と絞り値を変えて点滅が止まれば適正露出で撮影できます。



明るすぎるときは、NDフィルターをお使いください。 暗すぎるときは、ストロボなどをご利用ください。

グリーンボタンについて

TAv (シャッター&絞り優先) モードでグリーンボタンを押すと、その時点での適正露出値になるよう絞り値とシャッター速度が自動的に調整されます。調整方法は、「**C**カスタム」メニューの「26. **TAv**, **M**グリーンボタン」で、以下の3つから選択できます。

1	プログラムライン	絞り値とシャッター速度を自動的に調整します。
2	Tvシフト	絞り値を固定したまま、シャッター速度を自動的 に調整します。
3	Avシフト	シャッター速度を固定したまま、絞り値を自動的に調整します。

レンズの絞りが A 位置以外の場合、レンズの絞りに応じて適正露出 となるようにシャッター速度が調整されます。


☞ 「36. 絞りリングの使用」設定時の注意 (p.251)

M(ハイパーマニュアル)モードを利用する

常に同じシャッター速度と絞り値の組み合わせで撮影する場合や、意図的に露出オーバー (明るい画像) や露出アンダー (暗い画像) にしたいときに使います。

☞絞りとシャッター速度の効果について (p.76)


モードダイヤルを回して M の位 置に合わせる

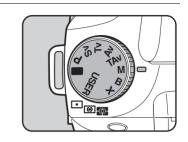


2 グリーンボタンを押す

シャッター速度と絞りが自動的に切り替わり、適正露出が得られます。 この状態から、前または後電子ダイヤルで好みの露出値に変更して、撮影することもできます。

前電子ダイヤルでシャッター速度、後電子ダイヤルで絞り値を調整できます。

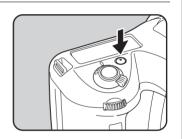





- ISO感度が「AUTO」の設定で露出モードを**M**(ハイパーマニュアル)モードにした場合は、「ISO AUTO時に自動調整する範囲を設定する」(p.78) で設定した下限のISO感度で作動します。
- ・ 適正露出との差が±3.0より大きいと、点滅表示になります。
- シャッター速度と絞り値は、1/2 EVまたは1/3 EVごとになるように設定できます。設定ステップは、「Cカスタム」メニューの「2. 露出設定ステップ」で設定します。(p.101)
- 絞りリングの付いたレンズをご使用の場合、オートロックボタンを押しながら、絞りをA位置に合わせます。



露出バーの見かた

M (ハイパーマニュアル) モードでは、表示パネルとファインダーに露出バーが表示されます。露出バーの 動が中心にあれば適正、一側に並んでいるときは露出不足、+側に並んでいるときは露出オーバーです。露出バーの表示限界を超えた場合は、+または-が点滅します。



露出警告

撮りたいものが明るすぎたり暗すぎる ときは、露出バーの「+」または「-」 が点滅します。



AE-Lとの組み合わせ

ハイパーマニュアルでは、**AE-L**ボタン(p.102)を押して、露出値を記憶させることができます。その状態でシャッター速度あるいは絞りを変更すると、露出値を保持したまま、シャッター速度と絞り値の組み合わせが変化します。

例)シャッター速度が1/125秒で、絞りがF5.6の状態を**AE-L**ボタンで記憶した場合、前電子ダイヤルでシャッター速度を1/30秒に変えると絞り値は自動的にF11へ変わります。

グリーンボタンについて

M(ハイパーマニュアル)モードでグリーンボタンを押すと、その時点での適正露出値になるよう絞り値とシャッター速度が自動的に調整されます。調整方法は、「**C**カスタム」メニューの「26. **TAv**, **M** グリーンボタン」で、以下の3つから選択できます。

1	プログラムライン	絞り値とシャッター速度を自動的に調整します。
2	Tvシフト	絞り値を固定したまま、シャッター速度を自動的 に調整します。
3	Avシフト	シャッター速度を固定したまま、絞り値を自動的に調整します。

レンズの絞りが **A** 位置以外の場合、レンズの絞りに応じて適正露出 となるようにシャッター速度が調整されます。

☞「36. 絞りリングの使用」設定時の注意 (p.251)


B(バルブ)モードを利用する

花火や夜景などの撮影で長時間シャッターを開いておく必要のあるとき にご利用ください。

シャッターボタンを押している間、シャッターが開きます。

1

モードダイヤルを回して **B** の位置 に合わせる

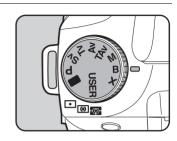



- **B** (バルブ) モードでは露出補正、連続撮影、露出ブラケットは設定できません。
- 露光時間が長くなるほど、撮影画像にノイズが発生しやすくなります。




- 絞り値を調整するには、後電子ダイヤルを回します。
- 絞り値は、1/2 EVまたは1/3 EVごとになるように設定できます。設定ステップは、「Cカスタム」メニューの「2. 露出設定ステップ」で設定します。(p.101)
- **B** (バルブ) モードに設定されていると、手ぶれ補正機能は自動的にオフになります。
- **B** (バルブ) モードで撮影するときは、ぶれ防止のためしっかりした三脚を使用し、ケーブルスイッチCS-205 (別売) を使用してください。ケーブルスイッチはケーブルスイッチ端子 (p.17) に接続してください。
- リモコン撮影 (p.125) を利用すると、リモコンのシャッターボタンを押している間、バルブ撮影をすることができます。
- ISO感度が「AUTO」の設定で露出モードを**B** (バルブ) モードにした場合は、「ISO AUTO時に自動調整する範囲を設定する」(p.78) で設定した下限のISO感度で作動します。
- **B** (バルブ) モードのときは、ISO感度の上限はISO 1600までとなります。
- バルブ撮影の露光時間に制限はありません。ただし、シャッターを開いている間もバッテリーは消費されますので、長時間露光の際には、ACアダプター D-AC50(別売)のご使用をお勧めします。

X(ストロボ同調速度)モードを利用する

シャッター速度を1/180秒に固定します。シャッター速度が自動的に切り替わらない外付けストロボと組み合わせる場合に使います。

1 モードダイヤルを回して X の位置 に合わせる

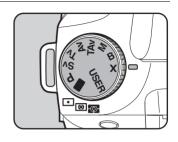




- 絞り値を調整するには、後電子ダイヤルを回します。
- グリーンボタンを押すと、シャッター速度が1/180秒のまま絞り値を自動調整します。
- ISO感度が「AUTO」の設定で露出モードを **X** (ストロボ同調速度) モード にした場合は、「ISO AUTO時に自動調整する範囲を設定する」(p.78) で設定した下限のISO感度で作動します。

測光方式を選択する

ファインダー内のどの部分で明るさを測り、露出を決めるのかを設定します。測光方式には、**図**(分割測光)、**回**(中央重点測光)、**□**(スポット測光)が用意されています。工場出荷時は、**図**(分割測光)に設定されています。


か割測光 ファインダード もっとも適切る		ファインダー内を16分割して、それぞれの部分を測光し、もっとも適切と思われる露出を決めます。
0	中央重点測光	ファインダーの中央に重点を置きつつ、画面全体の明る さを均等に測って露出を決めます。
•	スポット測光	ファインダー中央の一部分だけを測光し、露出を決めます。

測光モードレバーで設定します。(p.19)

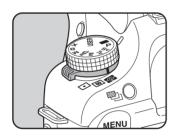

分割測光を利用する

分割測光では、図のようにファインダー内を16に分割して明るさが測定されます。逆光などで人物が暗くなるときでも、どの部分にどんな明るさのものがあるのかが自動的に判断され、補正されます。





 $DA \cdot DFA \cdot FA J \cdot FA \cdot F \cdot A$ 以外のレンズ、または絞りリングが A位置でないときには、分割測光に設定しても中央重点測光になります。(「Cカスタム」メニューの「36. 絞りリングの使用」(p.75)で許可を設定した場合のみ使用可能)


分割測光時に測距点と露出を関連付ける

「**C**カスタム」メニューの「7. 測距点と露出の関連付」(p.73) で、分割測光時に露出値とAFエリア内の測距点(ピントを合わせた位置)を関連付けることができます。初期設定は、「オフ」です。

1	オフ	露出値は、	測距点の位置と関係なく設定されます。
2	オン	露出値は、	測距点の位置に応じて調整されます。


中央重点測光を利用する

ファインダー中央部分に重点を置いて測 光します。露出を決めるときにカメラま かせではなく、経験的に補正をして決め るときなどに利用します。中央重点測光 では、図のように高さが高い部分(中央 部分)ほど感度が高くなります。逆光の 場合でも自動補正は行われません。



スポット測光を利用する

スポット測光では、図のようにファインダー中央の限られた狭い範囲の明るさだけを測光します。撮影したいものが非常に小さく、適正な露出を得るのが難しいときは、AEロック機能(p.102)と組み合わせて利用すると便利です。



測光時間を設定する

「**C**カスタム」メニューの「5. 測光作動時間」(p.73) で、測光タイマーの作動時間を設定できます。初期設定は、「10秒」です。


1	10秒	測光タイマーの作動時間を10秒にします。
2	3秒	測光タイマーの作動時間を3秒にします。
3	30秒	測光タイマーの作動時間を30秒にします。


露出を補正する

意図的に露出オーバー(明るい画像)や露出アンダー(暗い画像)で撮 影することができます。

設定ステップは、「 \mathbf{C} カスタム」メニューの「2. 露出設定ステップ」で 1/2 EVステップまたは1/3 EVステップのいずれかを選びます。(p.101) 1/2 EVステップを選んでいる場合は、 $-3\sim+3$ (EV) の範囲で、1/3 EVステップを選んでいる場合は、 $-2\sim+2$ (EV) の範囲で露出を補正できます。

型ボタンを押しながら前電子ダイヤルで補正値を設定する

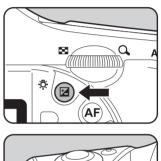

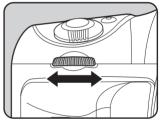



補正値



補正中はファインダー内と表示パ ネルに圏が表示されます。

補正値を確認するには**図**ボタンを押します。

ストロボ光量補正設定 (p.136) が されていると、**社**が表示されます。



露出モードを■ (グリーン) モードまたは**B** (バルブ) モードに設定しているときは、露出補正はできません。



- 電源をオフにしたり、他の露出モードにしても露出補正は解除されません。
- 圏 ボタンを押しながらグリーンボタンを押すと露出補正値は0にリセットされます。

M (ハイパーマニュアル)、X (ストロボ同調速度) での露出補正

MおよびXで、例えば露出補正値を+1.5に設定すると、露出バーは 1.5EVアンダーの表示をします。露出バーの 動が中心に表示されるよう露出値を設定すれば、補正した値での撮影ができます。

| 250 F40 =---<u>6+ +(5|</u>

<u>250</u> F<u>40</u> =0¶;;+ 37

露出設定ステップを変更する

「**C**カスタム」メニューの「2. 露出設定ステップ」を使って露出設定のステップを1/2 EVか1/3 EVに設定できます。




撮影前の露出を記憶させる(AEロック)

AEロックは、撮影前の露出を記憶させる機能です。撮りたいものが小さくて適正な露出を得るのが難しいときや、逆光撮影のときなどにお使いください。

】 AE-Lボタンを押す

その時点の露出(明るさ)をカメラが記憶します。

もう一度押すと解除できます。

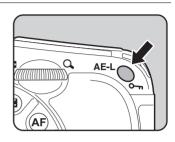



- ・ AEロック中は、ファインダー内に¥が表示されます。(p.27)
- **AE-L**ボタンを押し続けたり、シャッターボタンを半押ししている間は露出が記憶され続けます。**AE-L**ボタンから指を離しても、測光タイマーの半分から2倍の時間は露出が記憶されています。
- **AE-L** ボタンを押すと、電子音が鳴ります。電子音が鳴らないようにすることもできます。(p.219)
- (グリーン) モード、B(バルブ) モードとX(ストロボ同調速度) モードでは、AEロックは利用できません。
- 焦点距離によって開放F値が変わるズームレンズでは、AEロック中でもズームを動かすことで、シャッター速度と絞り値の組み合わせが変わります。ただし露光量は変わりませんので、AEロックをした時点での明るさで画像は撮影されます。
- フォーカスロック時に露出を固定できます。「C カスタム」メニューの「6. AFロック時のAE-L」で設定します。(p.110)

多重露出で撮影する

仟意の枚数を1枚の画像に合成しながら撮影できます。

1「□撮影」メニューで「多重露出」
を選び、十字キー(▶)を押す

多重露出設定が表示されます。

多重露出	
撮影回数 自動露出調整	<u>▶オフ</u> □
MENU 🛨	

2 十字キー(▶)で撮影回数を選ぶ

撮影回数は十字キー (▲▼) で2~9回を選択できます。

- ∂ OK ボタンを押す
- 4 十字キー (▼) で自動露出調整を選ぶ
- 5 十字キー (▶) で自動露出調整の ☑ (オン) / □ (オフ) を切り替える

☑ (オン)にすると撮影回数に応じて自動的に露出補正を行います。

6 OK ボタンを2回押す

撮影モードに戻ります。

撮影する

シャッターボタンを1回押すごとに合成された画面がクイックビューに表示されます。クイックビュー表示中に 前ボタンを押すと、それまでに撮影した画像を破棄して、1回目から撮影をやり直すことができます。設定された回数の撮影が終了すると画像が保存されます。

- XE
- ・撮影の途中でもRAWボタンまたはMENUボタンを押すか、露出ブラケットを設定すると、それまで撮影した画像が保存されて多重露出を終了します。
- 多重露出と露出ブラケットまたは拡張ブラケットを併用することはできません。後から設定した方が有効になります。


ピント合わせの方法には、以下の2通りがあります。

AF	オートフォーカス	シャッターボタンを半押しにすると自動的にピントを合わせます。
MF	マニュアルフォーカス	マニュアルでピントを調整します。

オートフォーカスを利用する


オートフォーカスには、シャッターボタンを半押しにしてピントが合うとその位置に固定する AF.S (シングルモード) と、半押しにしている間、被写体に合わせて常にピントを調整する AF.C (コンティニュアスモード) があります。工場出荷時の設定は AF.S になっています。

フォーカスモードレバーを AF.S またはAF.Cの位置に合わせる

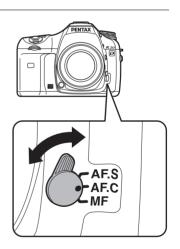

AF.S	シングルモード	シャッターボタンを半押しにしてピントが 合うと、その位置にピントを固定します。
AF.C	コンティニュアス モード	シャッターボタンを半押しにしている間、被写体に合わせて常にピントを調整します。ピントが合っていなくてもシャッターボタンを押し込めば、いつでもシャッターが切れます。

2 ファインダーをのぞきながら シャッターボタンを半押しする

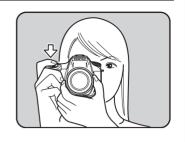

ピントが合うとファインダー内の合 售マーク ● が点灯します。(点滅する) と、ピントは合っていません。)

☞ オートフォーカスが苦手なもの (p.58)



合焦マーク



- AFボタンを押してもシャッター半押しと同様のピント合わせができます。
- AFS(シングルモード)では、が点灯している間は、ピントが固定 (フォーカスロック) されます。別のものにピントを合わせるときは、いっ たんシャッターボタンから指を離してください。
- AF.C (コンティニュアスモード) に設定しているとき (p.104) は、合焦後 もピントが固定されず、シャッターボタン半押し中は被写体のピントを追 い続けます。
- AF.S (シングルモード) に設定しているとき (p.104) は、ピントが合わな い限りシャッターがきれません。被写体に近づきすぎている場合は、離れ た位置から撮影してください。オートフォーカスの苦手なもの(p.58)の場 合は、マニュアルでピントを調整してください。(p.110)
- AFS (シングルモード) では、被写体が暗い場合に、内蔵ストロボが発光 可能な状態であれば、シャッターボタンを半押しすると、自動的に内蔵ス トロボがマルチ発光され、オートフォーカスでのピントが合いやすくなり ます。
- AF.Cでは、シャッターボタン半押しでピント合わせをしているときに、カ メラが被写体を動体と判断すると、自動的に動体予測に切り替わります。 こ の場合には、レンズが自動的に駆動し、常にピント合わせをし続けます。

AF微調整

「**C**カスタム」メニューの「35. AF微調整」でAFでのピント位置を 微調整できます。

注意

- ・AF微調整は、必要な場合のみ行ってください。また、調整をすること で適切なピントで撮影できなくなることがありますので、十分注意の 上、ご利用ください。
- ピント調整のためのテスト撮影の際、手ぶれがあると正確なピント位置を確認しづらくなります。必ず三脚を使用してテスト撮影を行ってください。
- 1「**C**カスタム」メニューの「35. AF微調整」を選び、十字キー(▶) を押す
- 2 十字キー (▲▼) で「オン」を選び、十字キー (▶) を押す AF 微調整 画面が表示されます。
- 3 十字キー (▲▼) で「一律」または「個別」を選ぶ

一律	すべてのレンズで同じ調整値を適用します。
個別	レンズIDが取得できた場合に表示されます。レンズの種類ごとに調整値を登録/適用します。(最大20種類)

4 十字キー(▶)を押し、後電子ダイヤルまたは十字キー(◀▶)で調整する十字キー(▶)(後電子ダイヤルQ)で前ピン方向、十字キー(◀)(後電子ダイヤル■)で後ピン方向に調整します。



- 5 **OK**ボタンを押す
- 6 **OK**ボタンを押す 撮影モードに戻ります。
- 7 テスト撮影する

ライブビュー、デジタルプレビューの拡大表示 (p.114、p.115) を 使用するとピント確認が容易です。



- 手順4でグリーンボタンを押すと、調整値が±0になります。
- 個別に調整値を登録してある場合でも、手順6で「一律」を選択した状態で**OK**ボタンを押すと、「個別」ではなく一律の調整値で動作します。
- 登録してある調整値をリセットする場合は、手順3のAF微調整画面で「リセット」を選びます。(p.241)

ピント合わせ位置(測距点)を選択する

選択された測距点は、ファインダー内に赤色光で表示されます。(スーパーインポーズ)

AUTO	オート	被写体が中央になくても、自動的にファインダー 内の最適な位置にピントを合わせます。
SEL	セレクト	AFフレーム内の11の測距エリアの中の任意のエリアにピントを合わせます。
-	中央	ファインダー内の中央にピントを合わせます。


測距点切替ダイヤルで設定します。(p.19)



- •「**C**カスタム」メニューの「15. スーパーインポーズ」で「オフ」を選択すると、ファインダー内に測距点を表示しません。(p.74)
- 「Cカスタム」メニューの「13. **AF**ボタンの機能」で「測距点中央」を選択すると、**SEL**(セレクト)のときに**AF**ボタンを押して、測距点を中央に戻すように設定できます。(p.73)
- DA・D FA・FA J・FA・Fレンズ以外では、設定にかかわらず測距点は中央 に固定されます。

ファインダー内の任意の位置にピントを合わせる

測距点切替ダイヤルで SEL (セレクト) を選ぶ

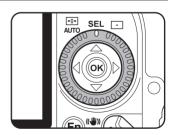

2 ファインダーをのぞきながら、被 写体の位置を確認する



3 十字キー(▲▼◀▶)で、ピントを合わせたい位置に測距点を設定する


ファインダー内の測距点表示が赤く点灯(スーパーインポーズ)し、どの位置に設定したかを確認できます。

ピントを固定する(フォーカスロック)

オートフォーカスでピントを調整するときに、ピントを合わせたいものがAFエリアの範囲外にあるときは、被写体にピントを合わせることができません。そのような場合は、AF.S (シングルモード)にして、いったんAFエリアの範囲内で被写体にピントを合わせて固定し(フォーカスロック)、画像の構図を変えて撮影してください。

撮りたい画像の構図をファイン ダーで確認する

ピントを合わせたいものがAFエリアの範囲内に入っていないときにフォーカスロック機能を使います。

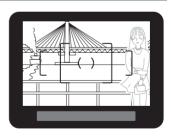

(例) 人物にピントが合わずに 背景にピントが合ってし まう。

2 ピントを合わせたい被写体を ファインダーの中心にして、 シャッターボタンを半押しする

> ピントが合うとファインダー内の合 焦マーク ● が点灯し、「ピピッ」と電 子音が鳴ります。(点滅しているとき は、ピントは合っていません。)



3 フォーカスロックする

シャッターボタンを半押しにしたままにすると、そのままフォーカス ロックされます。

ダンヤッターボタンを半押ししたまま、撮りたい画像の構図に戻る





- ・合焦マーク が点灯している間は、ピントが固定(フォーカスロック)されます。
- フォーカスロックの状態で、ズームリングを回すとピントがずれることがあります。
- 電子音が鳴らないように設定できます。(p.219)

フォーカスロック時に露出値も固定する

「**C**カスタム」メニューの「6. AFロック時のAE-L」(p.73) を使ってフォーカスロック時に露出値を固定できます。初期設定では、フォーカスロック時には露出値は固定されません。

•	オフ	フォーカスロック時に露出値を固定しません。
2	オン	フォーカスロック時に露出値を固定します。


マニュアルでピントを調整する(マニュアル フォーカス)

マニュアルでピントを調整するには、ファインダー内の合焦マークを利用する方法と、ファインダー内のマット面を利用する方法があります。


合焦マークを利用する

マニュアルフォーカスでもピントが合うと合焦マーク ● が点灯します。ファインダーの合焦マーク ● を利用して、手動でピントを調整します。

7 フォーカスモードレバーをMF の位置に合わせる

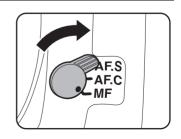

2 ファインダーをのぞきながら シャッターボタンを半押しにし、 レンズの距離リングを回す

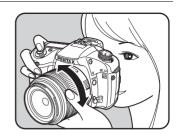

ピントが合うとファインダー内の合 焦マーク●が点灯し、「ピピッ」と電 子音が鳴ります。



合焦マーク




- ・被写体がオートフォーカスの苦手なもの(p.58)に該当し、合焦マークが点 灯しないときは、ファインダーのマット面を利用したマニュアルフォーカ スをしてください。
- 合焦時に電子音が鳴らないように設定できます。(p.219)


マット面を利用する

ファインダーのマット面を利用して、手動でピントを調整します。

フォーカスモードレバーをMF の位置に合わせる

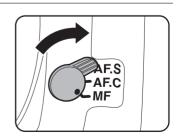



クファインダーをのぞきながらファインダー内の像が最もはっきり見えるように、レンズの距離リングを回す

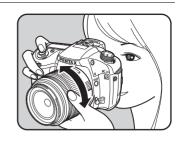

AFボタンについて

AF ボタンは、シャッターボタンの半押しと同様にオートフォーカスを作動させることができます(撮影はシャッターボタンで行います)。 **AF.S** (シングルモード) の場合、**AF** ボタンを押してピントが合うと、ボタンを押し続けている間フォーカスロックが働きます。



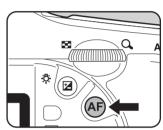

キャッチインフォーカス撮影について

「**C**カスタム」メニューの「34. キャッチインフォーカス」をオンに設定しておくと、下記の条件に当てはまるレンズを取り付けて、フォーカスモードを **AF.S** にセットしたときに、ピントが合うと自動的にシャッターがきれるキャッチインフォーカス撮影ができます。

- マニュアルフォーカスレンズ
- レンズ側でAF/MFの切り替え可能なDA・FAレンズ(撮影前にレンズ側をMFに切り替えておく必要があります)

● 撮影方法

- 1 カメラにレンズを取り付ける
- 2 フォーカスモードレバーを AF.S の位置に合わせる
- 3 写したいものが通りそうな位置に、ピントを合わせる
- 4 ケーブルスイッチCS-205を使用して、シャッターボタンを押し切った 状態にする

写したいものがピントを合わせた位置に来ると、自動的に撮影されます。

(4)

撮影前に構図、露出、ピントを確認する

プレビュー機能を利用すると、撮影するときにピントが合って見える範囲(被写界深度)や構図、露出、ピントなどを撮影前に確認することができます。プレビュー方式には、以下の3通りがあります。

Ī	ライブビュー	画像モニターにリアルタイム映像を表示します。
Ī	光学プレビュー	被写界深度をファインダーで確認します。
Ī	デジタルプレビュー	構図、露出、ピントなどを画像モニターで確認します。

プレビュー方式を設定する

電源レバーをプレビュー位置(②) に合わせたときに、ライブビュー/ 光学プレビュー/デジタルプレビューのどれを行うかを設定します。 初期設定ではライブビューを行います。

「**C**カスタム」メニューの「30. プレビュー方式」で設定します。(p.75)

30. プレビュー方式 **41** ライブビュー **2** 光学プレビュー **3** デジタルプレビュー

液晶モニターで
リアルタイムに構図、ピントを確認します



多重露出 (p.103) 設定中は、「30. プレビュー方式」の設定に関わらず光学プレビューとなります。


プレビューを表示する

ライブビューを表示する

撮りたいものにピントを合わせて から、電源レバーをひに合わせる

ミラーアップされ、画像モニターにリアルタイム映像が表示されます。もう一度電源レバーを ② に合わせると、ライブビューが終了します。

ライブビューの最大表示可能時間は3分です。

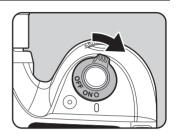

注意

- ・直射日光下などカメラ本体が熱くなる環境でライブビューを行うと、【《温度警告》が画像モニターに表示されることがあります。カメラ内部の温度が上昇しているので、ライブビューを中断してください。
- 【(温度警告)が表示されたままライブビューを継続すると、3分経過していなくてもライブビューが終了することがあります。ライブビューが終了しても通常撮影は可能です。
- ・電源レバーを○に合わせても、カメラ内部の温度が高いと』(温度警告)が 画像モニターに表示され、ライブビュー表示できない場合があります。
- ・フォーカスモードが AF.S の場合、ライブビュー中に AF ボタンを押すと、ライブビュー画像の表示がいったん消えて AF 動作が行われます。ピントが合うとふたたびライブビュー画像が表示されます。
- ライブビュー中はシャッターボタンを押すことによるAF動作はできません。
- ライブビュー中は、絞り値/シャッター速度/ISO感度/露出補正/露出ブラケットの変更はできません。
- ライブビュー中は、表示パネルまたは撮影情報表示画面に絞り値/シャッター速度は表示されません。



- ・ライブビューは、3分経過するか、MENUボタン/Fnボタン/IPボタンを 押しても終了します。
- ・ライブビューでは、グリッドやAFフレームを表示することができます。「▶ 再生」メニューの「ライブビュー」(p.228)で設定します。
- ライブビュー中に、後電子ダイヤルで拡大表示できます。(p.174)
- 画像モニターを見ながらの手持ち撮影は、カメラぶれの原因となります。三脚の使用をお勧めします。
- SDメモリーカードへのデータ記録中は、ライブビューの表示はできません。


光学プレビューを表示する

 撮りたいものをAFフレームの中に 入れてシャッターボタンを半押し する



2 ファインダーをのぞきながら、電源 レバーを心に合わせる

> レバーを合わせている間、ファインダー 内で被写界深度を確認できます。

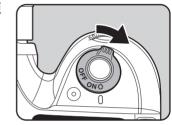




- ・電源レバーをプレビュー位置(②)に合わせている間、ファインダー内の撮影情報の表示は消え、シャッターはきれなくなります。
- ・ 被写界深度はすべての露出モードで確認できます。

デジタルプレビューを表示する

損りたいものにピントを合わせて から、ファインダーで構図を決めて 電源レバーを心に合わせる

画像モニターにプレビュー中を示すアイコン(♥)が表示され、構図、露出、ピントを確認できます。

シャッターボタンを半押しするとデジタ ルプレビューが終了し、カメラが合焦動 作に入ります。

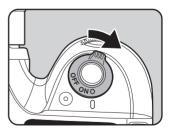



- デジタルプレビューで白とび黒つぶれ警告またはヒストグラムを表示する ことができます。「▶ 再生」メニューの「デジタルプレビュー」(p.229) で 設定します。
- ・デジタルプレビューの表示時間は最長60秒です。
- デジタルプレビュー中に、後電子ダイヤルで拡大表示できます。(p.174)
- デジタルプレビュー中に**Fn**ボタンを押すと、プレビュー画像をJPEGに保存することができます。画像保存確認画面が表示されるので、「新規保存」を選び**OK**ボタンを押します。

連続撮影

連続撮影では、シャッターボタンを全押ししている間、連続的にシャッターがきれます。

連続撮影には、
切(連続撮影(Hi))と
均(連続撮影(Lo))の2種類あります。

ヴ 連続撮影(Hi)	頂風のJPEG画像(画質★★★)の場合、約3コマ/秒で連続撮影します。一度に撮影できるのは、最大38コマまでです。
□ 連続撮影(Lo)	「延崎のJPEG画像(画質★★★)の場合、約2.3コマ/秒で連続撮影します。SDメモリーカードの容量いっぱいまで連続で撮影できます。

1 Fnボタンを押す

Fnメニュー画面が表示されます。



2 十字キー (▲) を押す

ドライブモード選択画面が表示されます。



3 十字キー(◀▶)で□を選ぶ



- 4 十字キー (▼)を押し、十字キー (◀▶)で増/増を選ぶ
- **5** OK ボタンを押す

撮影できる状態になります。

> カメラが合焦動作に入ります。ピントが合うとファインダー内の合焦 マーク●が点灯します。

シャッターボタンを全押しする

シャッターボタンを押し込んでいる間、連続して撮影されます。指をシャッターボタンから離すと、連続撮影を終了します。



- フォーカスモードが **AF.S** (シングルモード) に設定されているときは、最初の合焦位置にピントが固定され、等間隔に撮影されます。
- フォーカスモードが AF.C (コンティニュアスモード) に設定されている場合は、連続撮影中も常にピント合わせが行われます。
- 内蔵ストロボを使用している場合は、充電が完了してからシャッターがきれます。 ただし、「**C**カスタム」メニューで、充電中でもシャッターがきれるように設定することもできます。(p.137)
- リモコンを使用して連続撮影をすることもできます。(p.125)
- 連続撮影を解除したいときは、ドライブモード選択画面で、³ は以外のモードに切り替えてください。なお「▲撮影」メニューの「モードメモリ」(p.236)で、「ドライブモード」を□(オフ)にしておけば、カメラの電源をオフにしたときに、設定が解除されます。

高速連写

約21コマ/秒で、連続撮影をします。

ただし、画像の保存形式の設定(p.156)に関わらず、1.6M(1536×1024)のJPEG画像で撮影されます。JPEG画質は、撮影メニュー設定に従います。

1 Fnボタンを押す

Fnメニュー画面が表示されます。

2 十字キー(▲)を押し、十字キー (◀▶)で□を選ぶ



3 OK ボタンを押す

撮影できる状態になります。

4 シャッターボタンを半押しする

カメラが合焦動作に入ります。ピントが合うとファインダー内の合焦 マーク ● が点灯します。

5 シャッターボタンを全押しする

シャッターボタンを押し込んでいる間、カメラのバッファメモリが一杯になるまで(JPEG画質★★★時:最大約115枚)連続して撮影されます。撮影している間、ピント位置は固定です。



- 撮影中はミラーアップされ、クイックビューが連続して画像モニターに表示されます。
- ・ストロボは発光禁止、RAWボタン操作は無効になります。
- 多重露出、オートブラケットはオフになります。
- 高速連写を解除したいときは、ドライブモード選択画面で、□ 以外のモードに切り替えてください。なお「□ 撮影」メニューの「モードメモリ」(p.236)で、「ドライブモード」を□(オフ)にしておけば、カメラの電源をオフにしたときに、設定が解除されます。

インターバル撮影では、指定した時刻に等間隔で自動撮影ができます。

- 1 「□撮影」メニューの「インターバル撮影」を選ぶ
- 2 十字キー (▶) を押す
- 3 十字キー(◀▶)で、インターバル 撮影を

 は、インターバル

インターバル揖	最影 ◆☑▶
撮影間隔	00:00'01"
撮影枚数	1枚
開始トリガー	即時
撮影開始時間	
MENU 取消	OK 決定

4 十字キー(▼)を押し、「撮影間隔」を選ぶ

2枚以上撮影する場合の待機時間を設定します。

十字キー(\blacktriangleleft \blacktriangleright)で時/分/秒を選び、十字キー(\blacktriangle \blacktriangledown)で時間を設定します。

設定できる時間は24時間0分0秒までです。

5 十字キー(▼)を押し、「撮影枚数」を選ぶ

撮影する枚数を設定します。

十字キー(▶)を押し、十字キー(▲▼)で枚数を設定します。

設定できる枚数は1~99枚です。

り 十字キー(▼)を押し、「開始トリガー」を選ぶ

1枚目を撮影する時間を設定します。

十字キー (▶) を押し、十字キー (◀▶) で「即時」/「時刻指定」を 切り替えます。

即時	すぐに撮影が開始されます。
時刻指定	指定した時刻に撮影が開始されます。十字キー (▼) で「撮影開始時間」を選び、十字キー (◀▶) で時/分を選び、十字キー (▲▼) で開始時刻を設定します。

(4)

7 OK ボタンを押す

撮影できる状態になります。

8 シャッターボタンを半押しする

ピントが合うと、合焦マーク●が点灯します。

9 シャッターボタンを全押しする

「開始トリガー」が「即時」の場合は、1枚目が撮影されます。「時刻指定」の場合は、設定した時刻に撮影が開始されます。

2枚以上撮影する場合は、手順4で設定した時間間隔ごとに撮影されます。

設定した枚数を撮影した後、通常の撮影モードに戻ります。



- インターバル撮影中にカメラ操作はできません。中止する場合は、背面にあるボタンのいずれかまたはシャッターボタンを押し、MENUボタンを押すと終了確認画面が表示されるので、十字キー(▲▼)で「終了」を選び、OKボタンを押します。また、電源レバーをオフにしたり、モードダイヤルを回してもインターバル撮影は終了します。
- オートブラケット、多重露出との併用はできません。
- **B** (バルブ) モードのときは、インターバル撮影はできません。パソコンと接続し、付属ソフトウェアのPENTAX REMOTE Assistant 3を使用するとバルブタイマー撮影が可能です。
- ・ドライブモードの設定に関わらず、「1コマ撮影」となります。
- AF.S (シングルモード)でピントが合わないとき、「撮影間隔」が短くて直前の画像処理が終了していないときなどに、撮影されない場合があります。
- 撮影されるごとに、クイックビューが画像モニターに表示されますが、拡大表示/削除はできません。




- 「撮影枚数」を1枚に設定した場合は、「撮影間隔」の設定は無効となります。
- ・メモリーカードの空き容量が無くなると、インターバル撮影は終了します。
- オートパワーオフ (p.233) により一度電源がオフになった場合でも、撮影時刻が近づくと自動的に電源がオンになります。
- 長時間インターバル撮影をするときは、AC アダプターのご使用をお勧めします。

セルフタイマー撮影


ં	約12秒後にシャッターがきれます。撮影者も入って記念撮影などをするときに使います。
(25	シャッターボタンを押すとすぐにミラーがアップし、約2秒後に シャッターがきれます。シャッターボタンを押すことで生じるカメラ ぶれを避けて撮影するときに使います。

1 カメラを三脚などで固定する

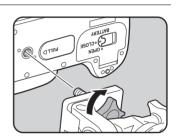

2 Fnボタンを押す

Fnメニュー画面が表示されます。

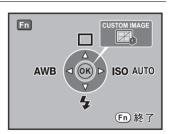

∛ 十字キー(▲)を押す

ドライブモード選択画面が表示されます。



4 十字キー (◀▶) で⊗を選ぶ



6 OK ボタンを押す

撮影できる状態になります。

撮りたいものが画面に入っている かファインダーで確認し、シャッ ターボタンを半押しする


ピントが合うと、合焦マーク ● が点灯します。




8 シャッターボタンを全押しする

○の場合、カメラ正面および背面のセルフタイマーランプが点滅し、シャッターがきれる約2秒前から速い点滅に変わり、電子音も速い「ピッピッピッ」という継続音に変わります。シャッターボタンを全押ししてから、約12秒後にシャッターがきれます。


©の場合は、約2秒後にシャッターがきれます。








- セルフタイマーの電子音は、消すことができます。(p.219)
- セルフタイマー撮影をするときは、ファインダーから入る光が露出に影響を与えることがありますので、AEロック機能(p.102)や付属のMEファインダーキャップをご利用ください。(露出モードをM(ハイパーマニュアル)に設定している場合(p.93)はファインダーから入る光は無視できます。)

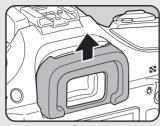

アイカップFPを取り外す

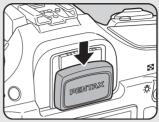

MEファインダーキャップを 取り付ける


- セルフタイマー撮影を解除したいときは、ドライブモード選択画面で、○○以外のモードに切り替えてください。なお「□撮影」メニューの「モードメモリ」(p.236)で、「ドライブモード」を□(オフ)にしておけば、カメラの電源をオフにしたときに、設定が解除されます。
- ・ め、 ②に設定されていると、手ぶれ補正機能は自動的にオフになります。

リモコン撮影(リモコンF:別売品)

別売のリモコンFを使うとカメラから離れた所から撮影することができます。リモコン撮影には ▮ (リモコン)と ▮s (3秒後レリーズ)、 軕 (リモコン連続撮影) の3種類があります。

8	リモコンのシャッターボタンを押すと、すぐにシャッターがきれます。
a 3S	リモコンのシャッターボタンを押すと、約3秒後にシャッターがきれます。
	リモコンのシャッターボタンを押すと、連続撮影がスタートします。も う一度リモコンのシャッターボタンを押すと、連続撮影が終了します。

1 カメラを三脚などで固定する

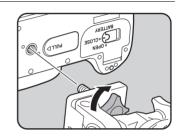

2 Fnボタンを押す

Fnメニュー画面が表示されます。



3 十字キー(▲)を押す

ドライブモード選択画面が表示されます。

4 十字キー (◀▶) で ▮を選ぶ

5 十字キー (▼) を押し、十字キー (◀▶)で i、is、iaを選ぶ

セルフタイマーランプが点滅し、リモコン待機状態であることをお知らせします。



6 OK ボタンを押す

撮影できる状態になります。

7 シャッターボタンを半押しする

カメラが合焦動作に入ります。ピントが合うとファインダー内の合焦 マーク ● が点灯します。

初期設定ではリモコンの操作でピント合わせはできません。あらかじめカメラ側でピント合わせをしてからリモコン操作をしてください。ただし、「Cカスタム」メニューでリモコン時のAFを可能に設定することができます。(p.74)

リモコンをカメラの正面または 背面のリモコン受光部に向けて、 リモコンのシャッターボタンを 押す


リモコン撮影できる距離はカメラ正面または背面から約5mです。


▮の場合、シャッターボタンを押すと、すぐにシャッターがきれます。

ẫ₅の場合、シャッターボタンを押してから3秒後にシャッターがきれます。

撮影が終了すると、セルフタイマーランプが2秒間点灯し、その後点滅に戻ります。


№の場合、シャッターボタンを押すと すぐに連続撮影を開始します。終了す るには、もう一度リモコンのシャッターボタンを押します。

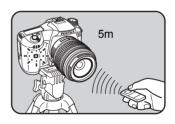






• リモコン撮影をするときは、ファインダーから入る光が露出に影響を与えることがありますので、AEロック機能(p.102)や付属のMEファインダーキャップをご利用ください。(露出モードを**M**(ハイパーマニュアル)に設定している場合(p.93)はファインダーから入る光は無視できます。)

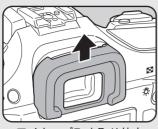



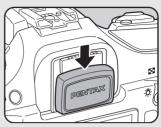

MEファインダーキャップを 取り付ける

- ・リモコン撮影を設定後に中止したいときは、ドライブモード選択画面で、 ▮ ỗ₅₅ № 以外のモードに切り替えてください。なお「▲ 撮影」メニューの「モードメモリ」(p.236) で、「ドライブモード」を□(オフ) にしておけば、カメラの電源をオフにしたときに、設定が解除されます。
- 逆光時はリモコン撮影ができないことがあります。
- ストロボ充電中はリモコン操作はできません。
- 内蔵ストロボを使用する場合は、あらかじめストロボを上げておいてください。
- リモコン用電池は、約30,000回リモコン送信することができます。電池の 交換(有料)については当社のお客様相談センターまたは、お客様窓口に お問い合わせください。
- ▮、▮ss、№ に設定されていると、手ぶれ補正機能は自動的にオフになります。

ミラーアップ機能を使ってカメラぶれ <u>を防ぐ</u>

三脚などに固定して撮影する際、ケーブルスイッチ(別売品)や、リモコン(別売品)などを使ってもまだカメラぶれが気になる場合、ミラーアップ機能を使う方法があります。

2秒セルフタイマーを使って撮影すると、シャッターボタンを押すことによりミラーがアップし、2秒後にシャッターがきれますので、ミラーアップ時の振動を避けることができます。

ミラーアップ機能を使って撮影するときは、以下の手順で操作してくだ さい。

カメラを三脚などで固定する

ドライブモードで 🗞 (2秒セルフタイマー)を選ぶ

☞セルフタイマー撮影 (p.122)

3 シャッターボタンを半押しする

カメラが合焦動作に入ります。ピントが合うとファインダー内の合焦 マーク ● が点灯します。

4 シャッターボタンを全押しする

ミラーがアップした後、2秒後にシャッターがきれます。露出値はミラーアップ直前の値でAEロックされます。

Χŧ

2秒セルフタイマーで撮影するときは、手ぶれ補正機能は自動的にオフになります。

設定を自動で変えて撮る(オートブラ ケット)

露出ブラケットで撮影する

シャッターボタンを押したときに、露出が違う画像を連続して撮影できます。初期設定では、1枚目は補正なしの画像、2枚目はアンダー露出(マイナス補正)の画像、3枚目はオーバー露出(プラス補正)の画像を撮影します。(撮影枚数が3枚の場合)







標準露出

アンダー露出

オーバー露出


撮影順は「 \mathbf{C} カスタム」メニューの「9. ブラケット撮影順」で設定できます。


ブラケット撮影順

 $0 \rightarrow - \rightarrow +, - \rightarrow 0 \rightarrow +, + \rightarrow 0 \rightarrow -, 0 \rightarrow + \rightarrow -$

月 ブラケット撮影枚数を設定する


■ボタンを押しながら、前電子ダイヤルを回して設定します。OFF(ブラケット撮影しない)、3枚、5枚から選べます。

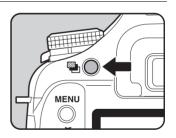



2 ステップ幅を設定する

■ボタンを押しながら、後電子ダイヤルを回して設定します。「Cカスタム」メニュー(p.73)の「2.露出設定ステップ」の設定により、下記のステップ幅が選べます。



ステップ		±0.5、±1.0、±1.5、±2.0
(ステップ幅)	1/3 EV	±0.3、±0.7、±1.0、±1.3、±1.7、±2.0

3 シャッターボタンを半押しする

ピントが合うとファインダー内の合焦マーク●が点灯します。

シャッターボタンを全押しする

連続して1枚目は補正なし、2枚目はマイナス側、3枚目はプラス側にそれぞれ補正して、3枚の画像が撮影されます。(撮影枚数が3枚の場合)



4

- フォーカスモードが **AF.S** (シングルモード) に設定しているときは、1枚目のピント位置にフォーカスロックされます。
- 撮影途中でシャッターボタンから指を離しても、測光タイマー (p.99) の2 倍 (初期設定約20秒) は設定値が保持され、次の補正値で撮影することができます。この場合、各コマごとにピント合わせが行われます。測光タイマーの2倍 (初期設定約20秒) を過ぎると1枚目からの撮影状態に戻ります。
- 内蔵ストロボあるいは、外付けストロボ (P-TTLオートの場合のみ) とオートブラケット撮影を併用することで、ストロボの光量だけを連続的に変化させることができます。ただし、外付けストロボでは、カメラのシャッターボタンを押したまま3コマ連続して撮影すると、充電完了前に2コマ目、3コマ目が撮影されてしまうことがありますので、必ず1コマごとに充電完了を確認してから撮影してください。
- B(バルブ)モードに設定しているときは、露出ブラケット撮影はできません。
- 露出ブラケットと多重露出を併用することはできません。後から設定した方が有効になります。
- •「**C**カスタム」メニューの「8. ワンプッシュブラケット」をオンに設定すると、シャッターボタンを全押しし続けなくても、1回のレリーズで自動的にすべてのコマが撮影されます。

(4)

オーバー方向またはアンダー方向のみの画像を撮るには

露出補正機能(p.100)と組み合わせることで、オーバー方向、またはアンダー方向のみのオートブラケット撮影を行うことができます。どちらの場合も、露出補正値を中心としたオートブラケット撮影が行われます。

拡張ブラケットで撮影する

ホワイトバランス/彩度/色相/コントラスト/シャープネスの任意の項目を3段階に変化させた画像を保存します。

露出ブラケットとは違い、1回の撮影で3枚保存します。

保存順は「 \mathbf{C} カスタム」メニューの「9. ブラケット撮影順」で設定できます。

ブラケット撮影順

 $|0\rightarrow -\rightarrow +, -\rightarrow 0\rightarrow +, +\rightarrow 0\rightarrow -, 0\rightarrow +\rightarrow -$

1 「□ 撮影」メニューで「拡張ブラケット」を選び、十字キー(▶)を押す

拡張ブラケット画面が表示されます。

拡張ブラケット

▶ オフ
ステップ

2 十字キー(▶)を押す



- 3 十字キー(▲▼)で設定したい項目を選ぶ
- 4 OK ボタンを押す

夕 十字キー(▼)で「ステップ」を選び、十字キー(▶)を押す

十字キー(▲▼)でステップを選びます。

「ホワイトバランス」の場合は、ステップは $BA\pm1/BA\pm2/BA\pm3/GM\pm1/GM\pm2/GM\pm3$ から選びます。初期設定は $BA\pm1$ です。

「彩度」「色相」「コントラスト」「シャープネス」の場合は、ステップは ±1/±2/±3/±4から選びます。初期設定は±1です。

6 OK ボタンを2回押す

7 MENUボタンを押す

撮影モードに戻ります。

8 撮影する

3枚の画像が保存されます。



- 露出ブラケット(p.129)が設定されている状態で、拡張ブラケットを併用することができます。
- 拡張ブラケットと多重露出を併用することはできません。後から設定した方が有効になります。
- ・記録形式をRAWまたはRAW+にすると拡張ブラケットは無効になります。
- 記録形式がRAWまたはRAW+の場合に拡張ブラケットを設定すると、記録 形式はJPEGになります。
- 「カスタムイメージ」で画像仕上を「モノトーン」に設定している場合は、 「彩度」「色相」のブラケット撮影はできません。

(4)

USER設定を登録する

現在のカメラの設定を登録し、モードダイヤルを USER に合わせるだけで 簡単に呼び出すことができます。 登録できる設定は以下の通りです。


露出モード	ISO感度自動補正範囲値
ストロボモード	ホワイトバランス
露出補正値	色空間
露出ブラケットステップ&枚数	記録形式
ドライブモード	JPEG記録サイズ
ストロボ光量補正値	JPEG画質
拡張ブラケットステップ&種類	ダイナミックレンジ拡大
ISO感度值	RAWファイル形式

「**▲**詳細設定」メニューの「USER」で登録します。



USERモードで設定を変更する

モードダイヤルをUSERに合わせている場合も、任意に設定を変更できます。 露出モードを変更するには、撮影モードで MENU ボタンを押し、「▲USER」メニューの「露出モード」で設定します。

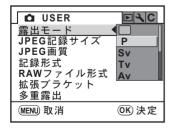



変更した設定は、「↑詳細設定」メニューの「USER」で登録しないとカメラに保存されません。電源をオフにすると、登録してある設定に戻ります。

5 ストロボの活用

K20D の内蔵ストロボの詳細、および外付けストロボを使用した撮影方法をご紹介します。

ストロボの光量を補正する	136
ストロボ充電中に撮影できるようにする	137
露出モードによるストロボ撮影の特徴	138
内蔵ストロボ撮影時の距離と絞り	141
DA・D FA・FA J・FA・Fレンズの 内蔵ストロボ適合表	142
外付けストロボ(別売品)を使って撮影する	

ストロボの光量を補正する

ストロボの光量を-2.0~+1.0の範囲で変えることができます。設定ス テップが、1/2 EVの場合と1/3 EVの場合とで、光量補正値は以下のよう になります。

ステップ幅	ストロボ補正値
1/2 EV	-2.0、-1.5、-1.0、-0.5、0.0、+0.5、+1.0
1/3 EV	-2.0、-1.7、-1.3、-1.0、-0.7、-0.3、0.0、+0.3、+0.7、+1.0

※ ステップの幅は、「Cカスタム」メニューの「2. 露出設定ステップ」で設定し ます。(p.101)

Fnメニュー (p.75) の「ストロボモード」画面で後電子ダイヤルを回し て設定します。






- グリーンモードではストロボ光量補正は設定できません。
- ストロボ光量補正中は、表示パネルとファインダー内に なが点灯します。 (p.27)
- +側に補正しても、ストロボの最大発光量以上になると効果はありません。
- ・被写体に近すぎる場合、絞り値が小さい場合、ISO感度を高く設定している 場合などは、-側に補正をしても効果がないことがあります。
- このストロボ光量補正は、P-TTL対応の外付けストロボでも有効です。
- •「ストロボモード」画面でグリーンボタンを押すと、ストロボ光量補正値が 初期値(0.0)に戻ります。

ストロボ充電中に撮影できるようにする

内蔵ストロボが充電中でも撮影できるようにすることができます。「**C**カスタム」メニューの「28. 充電中のレリーズ」(p.74) で「オン」を選択します。初期設定では、ストロボ充電中は撮影できません。

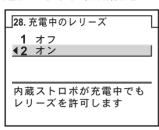

Tv(シャッター優先)モードでストロボを使う

- 動きのあるものを撮影するときに、ぶれの効果を変えてストロボ撮影をすることができます。
- 1/180 秒以下のシャッター速度を自由に選んでストロボ撮影をすることができます。
- 周りの明るさに合わせて自動的に絞り値が変化します。
- DA・D FA・FA J・FA・F・Aレンズ以外のレンズを使用した場合は、 シャッター速度は1/180秒固定になります。

Av(絞り優先)モードでストロボを使う

- ピントが合って見える範囲(被写界深度)を変えて撮影したいときや、より遠くのものを写したいときなどに、絞りを自由に変えてストロボ 撮影をすることができます。
- 周りの明るさに合わせて自動的にシャッター速度が変化します。
- シャッター速度は 1/180 秒から低速側はカメラぶれをしにくいシャッター速度 (p.54) まで自動的に変化します。なお、シャッター速度の低速限界はご使用レンズの焦点距離によって変化します。
- DA・D FA・FA J・FA・Fレンズ以外のレンズを使用した場合は、シャッター速度は1/180秒固定になります。

(5)

スローシンクロを利用する

夕景などを背景に人物撮影をするとき、スローシンクロを利用すると人物も背景もきれいに撮影できます。



- スローシンクロ撮影では、シャッター速度が遅くなりますので、手ぶれを 防ぐため、手ぶれ補正機能を使用するか、手ぶれ補正機能をオフにして、カ メラを三脚などに固定してください。また、撮影される側が動いても、写 真はぶれてしまいますので、ご注意ください。
- スローシンクロは、外付けストロボでも同様に行うことができます。

● P/Sv/Avモードを使う場合

- 1 モードダイヤルを P/Sv/Av に合わせる
- 2 **4UP**ボタンを押す
- 3 **Fn**ボタンを押し、十字キー (▼) を押す
- 4 ∜ または 後 を選び、**OK** ボタンを押す 背景も適正露出になるようにシャッター速度が遅く設定されます。
- 5 撮影する

● Tv/TAv/Mモードを使う場合


- 1 モードダイヤルをTv/TAv/Mに合わせる
- 2 **Fn**ボタンを押し、十字キー (▼) を押す
- 3 **\$**または**\$**®を選び、**OK**ボタンを押す
- **4** シャッター速度(**Tv**)またはシャッター速度と絞り値(**TAv/M**)を設 定する

1/180秒以下で背景が適正露出になるように設定します。


- 5 **4UP**ボタンを押す
- 6 撮影する

後幕シンクロを利用する

後幕シンクロではシャッター幕が閉じる直前にストロボが発光します。 動いている被写体などを低速で撮影する場合、ストロボの発光タイミン グの違いにより、スローシンクロとは違う効果の写真になります。 例えば、後幕シンクロで走っている車を撮影すると、シャッターが開い ている間にライトの光跡などが露光され、ストロボ発光によって最後に 車の姿を露光します。そのため、光跡が流れるような写真を撮影できます。







後幕シンクロ

- 1 モードダイヤルを■、**X**以外に合わせる
- 2 **Fn**ボタンを押し、十字キー (▼) を押す
- 3 stw または ★ を選び、OK ボタンを押す
- 4 **4UP**ボタンを押す
- 5 撮影する



後幕シンクロ撮影では、シャッター速度が遅くなりますので、手ぶれ補正機 能をオフにして、カメラを三脚などに固定してください。

(5)

内蔵ストロボ撮影時の距離と絞り

ストロボを使って撮影する場合、ストロボのガイドナンバーとカメラの 絞り値、撮影の距離の間には、一定の条件が必要です。 計算してみて、光量が不足する場合、撮影条件を見直してください。

内蔵ストロボのガイドナンバー

ISO感度	内蔵ストロボのガイドナンバー
ISO 100	13
ISO 200	18.4
ISO 400	26
ISO 800	36.8
ISO 1600	52
ISO 3200	73.5

使用絞りから撮影距離を算出する方法

使用絞りが決まった場合、ストロボをどの距離まで使用できるかは、次の式で計算できます。

遠距離側の目安 距離L1= ガイドナンバー÷使用絞り

近距離側の目安 距離L2= 遠距離側目安÷5*

* 上記の「5」という数値は、このカメラの内蔵ストロボを単独で使用した場合にのみ適用される数値です。

計算例

ISO感度が「ISO 100」の場合、絞り値F2.8で使用すると、

L1=13÷2.8=約4.6 (m)

L2=4.6÷5=約0.9 (m)

すなわち、約0.9mから4.6mの範囲でストロボが使えます。

ただし、このカメラの内蔵ストロボは、0.7m以下の距離では使えません。0.7mより近距離で撮影すると、ストロボ光のムラやケラレおよび露出オーバーの原因となります。

撮影距離から使用絞りを算出する方法

撮影距離が決まっている場合は、次の式で絞り値を算出します。 使用絞り値 F=ガイドナンバー÷撮影距離

例)ISO感度が「ISO 100」の場合、撮影距離3mで計算すると、

 $F = 13 \div 3 = 4.3$

上記のように計算で出た数字が「4.3」のようにレンズの絞り値にない値になったときは、一般的に数字の小さい方で近い値、この例では「4.0」に設定します。

DA・D FA・FA J・FA・Fレンズの内 蔵ストロボ適合表

K20D と組み合わせるレンズによっては、レンズフードなしで取り付けても、ケラレが発生するために内蔵ストロボが使用できなかったり、使用できても条件付きになる場合があります。

下記の一覧表にないDA・D FA・FA J・FAレンズは、問題なく使用できます。

※一覧表はいずれもフードなしの評価です。

ケラレが発生するので使用不可

レンズ名		
DAフィッシュアイ 10-17mm F3.5-4.5ED (IF)		
DA12-24mm F4ED AL		
DA14mm F2.8ED (IF)		
FA*300mm F2.8ED (IF)		
FA [★] 600mm F4ED (IF)		
FA*250-600mm F5.6ED (IF)		

条件付きで使用可能

レンズ名	適合
Fフィッシュアイ 17-28mm F3.5-4.5	焦点距離20mm未満ではケラレが発生することがあります。
DA16-45mm F4ED AL	焦点距離が28mm未満のとき、および、焦点 距離が28mmで撮影距離が1m以下のとき は、ケラレが発生することがあります。
DA*16-50mm F2.8ED AL (IF) SDM	焦点距離が20mm以下の場合と、35mmで撮 影距離が1.5m未満ではケラレが発生しま す。
DA18-250mm F3.5-6.3ED AL (IF)	焦点距離が35mm未満ではケラレが発生します。
FA*28-70mm F2.8AL	焦点距離が28mmで撮影距離が1m未満では、ケラレが発生することがあります。
FAソフト28mm F2.8	内蔵ストロボは常にフル発光になります。
FAソフト85mm F2.8	内蔵ストロボは常にフル発光になります。

外付けストロボ(別売品)を使って撮 <u>影する</u>

外付けストロボAF540FGZやAF360FGZ、AF200FG(別売品)を使用すると、P-TTLオートストロボ撮影が可能なほか、ストロボの機能に応じて様々なストロボ撮影を行うことができます。下表を参考にしてご使用ください。

(○:使用可能 △:条件付使用可能 ×:使用不可能)

ストロボ カメラの機能	内蔵 ストロボ	AF540FGZ AF360FGZ	AF200FG
赤目軽減機能が使用できる	0	0	0
ストロボ自動発光ができる	0	0	0
ストロボ充電完了で、ストロボの同調速度 に自動的に切り替わる	0	0	0
P (ハイパープログラム) モード、 Tv (シャッター優先) モードで絞りが自動セットされる	0	0	0
ファインダー内でオートチェックできる	×	×	×
P-TTLオートストロボ撮影ができる (連動感度: ISO 100~1600)	O*1	O*1	O*1
スローシンクロ撮影ができる	0	0	0
ストロボ光量補正ができる	0	0	0
AF補助光が使用できる	0	0	×
後幕シンクロ撮影ができる ^{*2}	0	0	×
光量比制卸モードで撮影ができる	△*3	0	△*5
スレーブ機能が働く	×	0	×
マルチストロボが働く	×	×	×
ハイスピードシンクロで撮影ができる	×	0	×
ワイヤレスで撮影ができる	△*5	O*4	×

^{*1} DA·DFA·FAJ·FA·F·Aレンズを使用した場合のみ可能。

^{*2} シャッター速度は、1/90秒以下に限定。

^{*3} AF540FGZ/AF360FGZと組み合わせたとき、内蔵ストロボ1/3、外付けストロボ2/3の 光量配分で可能。

^{*4} AF540FGZ/AF360FGZが複数台、または1台と内蔵ストロボと組み合わせることが必要。

^{*5} AF540FGZ/AF360FGZと組み合わせた場合のみ可能。

5

AF360FGZのLCDパネル表示について

AF360FGZの場合、FORMATサイズを「DIGITAL」に設定する機能はありませんが、使用レンズの焦点距離による35ミリ判とK20Dとの画角差を自動で換算します。(DA・D FA・FA J・FA・Fレンズ使用時)換算表示はK20Dの測光タイマーがオンの間のみ行われ、FORMATサイズ表示は消灯となります。(測光タイマーがオフになると、35ミリ判表示に戻ります)

使用レンス	使用レンズの焦点距離		77mm	50mm	35mm	28mm	24mm	20mm	18mm
AF360FGZ	測光タイマー オフ 85mm		mm	70mm	50mm	35r	nm	28mm	24mm%
LCDパネル	測光タイマー オン	581	mm	48mm	34mm	24r	nm	19mm	16mm *

※ワイドパネル使用

P-TTLオートで使う

AF540FGZ/AF360FGZ/AF200FGと組み合わせた場合、発光モードを「P-TTLオート」に設定すると、本発光前に小光量を発光して、被写体の状態(距離、輝度、輝度差、逆光など)をカメラ側の16分割測光センサーで確認し、その情報を元に本発光の光量を調整しますので、通常のTTLオートより更に正確な露出でストロボ撮影ができます。AF540FGZ/AF360FGZを2台以上使用すれば、ワイヤレスでもP-TTLオートが可能です。

- 1 カメラのホットシューに付いているカバーを取り外し、外付けストロボ(AF540FGZ/AF360FGZ)を取り付ける
- 2 カメラと外付けストロボの電源を入れる
- 3 外付けストロボの発光モードをP-TTLオートに設定する
- 4 外付けストロボの充電完了を確認し、撮影する



- P-TTLオート撮影はAF540FGZ/AF360FGZ/AF200FGと組み合わせた場合のみ可能です。
- ストロボの充電が完了すると、ファインダー内の 5 も点灯します。
- 操作のしかたや撮影できる距離など詳しい内容については、外付けストロボの説明書をご覧ください。
- ストロボモードが**4** および**4** の場合は、撮りたいものが明るいと発光しませんので、日中シンクロ撮影ではご注意ください。
- 外付けストロボを取り付けた状態で、**\$UP**ボタンを押さないでください。 内蔵ストロボが外付けストロボに接触します。内蔵ストロボと外付けストロボを同時に使用する場合は、p.149の方法で接続してください。

(5)

ハイスピードシンクロモードで使う

AF540FGZ/AF360FGZを使用すると、1/180秒より速いシャッター速度でも、ストロボを発光して撮影することができます。ハイスピードシンクロは、ストロボをカメラに取り付けても、ワイヤレスでも使用できます。

AF540FGZ/AF360FGZをカメラに取り付けて撮影する場合

- 1 カメラのホットシューに付いているカバーを取り外し、外付けストロボ(AF540FGZ/AF360FGZ)を取り付ける
- 2 カメラのモードダイヤルを回して、露出モードをTvまたはMモードに設定する
- 3 カメラと外付けストロボの電源を入れる
- 4 外付けストロボのシンクロモードをHS **4** (ハイスピードシンクロ) に 設定する
- 5 外付けストロボの充電完了を確認し、撮影する



- ストロボの充電が完了すると、ファインダー内の ₹ も点灯します。
- シャッター速度が 1/180 秒を超えた場合のみハイスピードシンクロモード になります。
- 露出モードが**B**(バルブ)の場合、ハイスピードシンクロはできません。

ワイヤレスモードで使う

外付けストロボ(AF540FGZ/AF360FGZ)同士の組み合わせ、または内蔵ストロボとの組み合わせで、ストロボ同士をコードで接続しないでP-TTL撮影することができます。ハイスピードシンクロの機能は、ワイヤレス撮影でも使用できます。



- 外付けストロボの電源スイッチは「WIRELESS」に合わせてください。
- カメラから離す側の外付けストロボのワイヤレスモードは、SLAVE に設定してください。

外付けストロボのチャンネルをカメラに登録する

まず外付けストロボのチャンネルをカメラに登録します。

- 1 外付けストロボのチャンネルを設定する
- 2 カメラのホットシューに外付けストロボを取り付ける
- 3 カメラと外付けストロボの電源を入れ、シャッターボタンを半押しする外付けストロボと同じチャンネルが内蔵ストロボに設定されます。



- **w**4 モードを設定すると、表示パネルに内蔵ストロボの現在のチャンネルが 10秒間表示されます。
- 使用するすべてのストロボは、必ず同じチャンネルに合わせてください。外付けストロボのチャンネルの設定方法は、AF540FGZ/AF360FGZの説明書をご覧ください。

内蔵ストロボをワイヤレスモードにする

外付けストロボと内蔵ストロボを組み合わせて使用する場合は、カメラのストロボモードをワイヤレスモードに設定しておきます。

- 1 **Fn**ボタンを押し、十字キー(▼)を押す ストロボモード選択画面が表示されます。
- 2 十字キー(◀▶)で[₩]4モードを選ぶOKボタンを押すと、撮影できる状態になります。





- ■モードでは^Wなに設定できません。
- ・ドライブモードが isの場合、またはレンズの絞りが A位置以外の場合は、 いまなりレー表示となり選択できません。

● 内蔵ストロボの発光方式を変更する

内蔵ストロボのワイヤレス時の発光方式を変更することができます。

1	オン	内蔵ストロボを本発光させます。
2	オフ	内蔵ストロボをコントロール発光させます。

「**C**カスタム」メニューの「29. ワイヤレス時の発光」で設定します。



内蔵ストロボを本発光させる場合は、HS \$ (ハイスピードシンクロ) は使用できません。

(5)

● 内蔵ストロボと外付けストロボの組み合わせで撮影する場合

- 1 カメラにチャンネルを登録した外付けストロボを取り外し、発光させたい位置に固定する
- 2 カメラのストロボモードを ****** に設定し、内蔵ストロボをポップアップ させる
- 3 両方のストロボが充電完了していることを確認して、撮影する

● 外付けストロボ同士の組み合わせで撮影する場合

1 カメラに取り付けた側のストロボのワイヤレスモードを、MASTERまたはCONTROLに設定する

	カメラ側のストロボ、離して使う側のストロボの両方 を本発光させる場合
CONTROL	カメラ側のストロボはコントロール発光のみで、本発
(コントロール)	光はさせない場合

- 2 カメラから離して使う側のストロボのワイヤレスモードを SLAVE に、 チャンネルをカメラ側のストロボと同じチャンネルに設定し、発光さ せたい位置に固定する
- 3 両方のストロボが充電完了していることを確認して、撮影する



ワイヤレスモード時は、手ぶれ補正機能は働きません。

(5)

ワイヤレスストロボ制御について(P-TTL撮影)

外付けストロボ(AF540FGZ/AF360FGZ)を使用してワイヤレスで撮影するときには、ストロボが発光されるまでにストロボ間で以下のような情報伝達が行われています。

シャッターボタンを全押しする

- 1 カメラ側のストロボが小光量のコントロール発光 (カメラ側の発光モードを伝達)
- 2 カメラから離した側のストロボが小光量のコントロール発光 (被写体の状態を確認)
- 3 カメラ側のストロボが小光量のコントロール発光 (発光量をカメラから離した側のストロボに伝達)
 - ※ HS \$ (ハイスピードシンクロ)が設定されている場合は、発光時間を伝達するためにこの後カメラ側のストロボがもう一度小発光します。
- 4 カメラから離した側のストロボが本発光



カメラ側の外付けストロボのワイヤレスモードがMASTER、または内蔵ストロボの「29. ワイヤレス時の発光」(p.146)が「オン」の場合は、すべてのストロボが同時に本発光します。

赤目軽減機能について

内蔵ストロボ同様、外付けストロボでも赤目軽減機能がお使いいただけます。ストロボの種類によってご使用いただけない場合や使用条件がありますので、p.143の一覧表をご覧ください。



- 外付けストロボのみを使用しているときも、ストロボ2度発光による赤目軽減機能が働きます。(p.64)
- 内蔵ストロボの赤目軽減機能と外付けストロボのスレーブ機能やワイヤレス機能を組み合わせると、1度目の小発光で外付けストロボが発光してしまいます。スレーブ使用時は赤目軽減機能は使わないでください。

後幕シンクロについて


内蔵ストロボと外付けストロボ (AF540FGZ/AF360FGZ) を組み合わせて同時に使用した場合、外付けストロボが後幕シンクロに設定されていれば、内蔵ストロボも後幕シンクロになります。撮影時は、各ストロボの充電の完了を確認してからシャッターをきってください。

内蔵ストロボと外付けストロボの同時使用方法

下の図のようにカメラのホットシュー部分にホットシューアダプター Fo (別売品)を、外付けストロボの下にオフカメラシューアダプター F (別売品)を付け、延長コード F5P (別売品)で接続します。オフカメラシューアダプター Fの下には三脚取り付け用のねじがありますので、三脚に固定することができます。

なお、内蔵ストロボと組み合わせて使用できるのは、P-TTLオート対応ストロボのみです。

内蔵ストロボと組み合わせて使用する場合

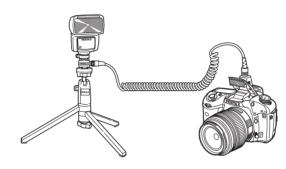

ストロボの多灯撮影


外付けストロボ(AF540FGZ/AF360FGZ/AF200FG)を複数台組み合わせるか、外付けストロボ複数台と内蔵ストロボを組み合わせて、使用できます。AF540FGZをつなぐ場合は、ストロボ本体の延長コード接続用端子が使用できます。AF360FGZまたはAF200FGをつなぐ場合は下の図のように、外付けストロボとホットシューアダプターF(別売品)にオフカメラシューアダプターF(別売品)を付け、もう一方の外付けストロボに付けたオフカメラシューアダプターFと、延長コードF5P(別売品)で接続します。

接続方法については、ストロボの説明書もご覧ください。



- ・ホットシューグリップなど接点数の異なるアクセサリーを組み合わせると、誤動作の原因となりますので、使用しないでください。
- 他社製ストロボを組み合わせると、故障の原因になる場合があります。 AF540FGZ/AF360FGZ/AF200FGの使用をお勧めします。

2台以上の外付けストロボを組み合わせて使用する場合

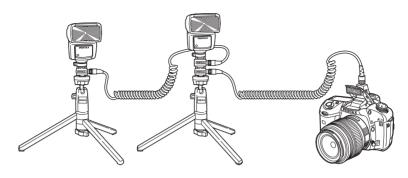



5

ストロボの活用

AF540FGZ / AF360FGZ / AF200FG を複数台、または AF540FGZ / AF360FGZ / AF200FGと内蔵ストロボを組み合わせて使用する場合、ストロボの制御はP-TTLで行われます。

光量比制御シンクロ撮影

外付けストロボ (AF540FGZ/AF360FGZ/AF200FG) を複数台組み合わせるか、外付けストロボと内蔵ストロボを組み合わせることで、複数のストロボの光量の違いを利用した増灯撮影 (光量比制御シンクロ撮影)をすることができます。




- AF200FGを使用する場合は、AF540FGZ/AF360FGZと組み合わせる必要があります。
- ホットシューグリップなど接点数の異なるアクセサリーを組み合わせると、誤動作の原因となりますので、使用しないでください。
- 他社製ストロボを組み合わせると、故障の原因になる場合があります。ペンタックス製オートストロボの使用をお勧めします。
- 1 外付けストロボをカメラから離して接続する(p.149)
- 2 外付けストロボのシンクロモードを光量比制御モードに設定する
- 3 カメラのモードダイヤルを回して、露出モードを ${f P}$ 、 ${f Tv}$ 、 ${f Av}$ または ${f M}$ モードに設定する
- 4 外付けストロボと内蔵ストロボのストロボの充電完了を確認してから 撮影する



- ・ 光量の比率は、外付けストロボ同士の場合、光量比制御に設定しているストロボが2に対して、それ以外のストロボが1、外付けストロボと内蔵ストロボの場合は、外付けストロボが2に対して内蔵ストロボが1になります。
- ・外付けストロボを複数台、または外付けストロボと内蔵ストロボを組み合わせて使用する場合、ストロボの制御はP-TTLで行われます。

Xシンクロソケットについて

X シンクロソケットを利用して、シンクロコードでストロボを接続することができます。

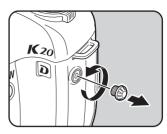



- 故障の原因となりますので、高電圧や高電流のストロボは使用しないでください。
- カメラのXシンクロソケットにコードを接続した場合は、連動機能は働きません。
- 後幕によるケラレを防ぐため、念のため同調速度より一段低いシャッター 速度を使用して、事前にテスト撮影をされることをお勧めします。
- ・Xシンクロソケットの接点部には防塵・防滴処理が施されていませんので、使用しないときは常に付属のシンクロソケット2Pキャップを取り付けておいてください。

6 撮影のための設定

撮影した画像の保存形式などの設定方法をご紹介します。

撮影時の画像処理方法を設定する	
(カスタムイメージ)	154
画像の保存形式を設定する	156

6

撮影時の画像処理方法を設定する (カスタムイメージ)

K20Dは、カスタムイメージで「画像仕上」を切り替えることにより、 色味やコントラストなどの画像の仕上がり具合を、撮影前に設定してお くことができます。

画像仕上は、「鮮やか」「ナチュラル」「人物」「風景」「雅(MIYABI)」「モ ノトーン」の6種類から選択できます。

初期設定は「Language/言語」の設定 (p.224) により異なり、日本語に 設定している場合は「ナチュラル」です。

各画像仕上ごとに以下の項目を調整できます。

彩度 ^{*1}	色の鮮やかさを設定します。(設定値:-4~+4)
色相 ^{*1}	色合いを設定します。(設定値:-4~+4)
フィルタ効果 ^{*2}	モノクロ用の色フィルターを使用したような擬似的な効果が得られます。フィルタの色を設定します。(設定値:「なし」「グリーン」「イエロー」「オレンジ」「レッド」「マゼンタ」「ブルー」「シアン」「赤外調」)
調色 ^{*2}	冷黒調(-方向)から温黒調(+方向)の度合いを設定します。(設定値:-4~+4)
コントラスト	画像の明暗差を設定します。(設定値:-4~+4)
シャープネス	画像の輪郭の強調度合いを設定します。(設定値:-4~ +4)

- *1 画像仕上が「モノトーン」以外のときに設定します。
- *2 画像仕上が「モノトーン」のときに設定します。

1 撮影モードでFnボタンを押す

撮影Fnメニュー画面が表示されます。



2 OK ボタンを押す

カスタムイメージ画面が表示されます。 電源をオンにしてから、直前に撮影した 画像がある場合は、背景に表示されます。 電源レバーを**②**に合わせると背景画像が デジタルプレビュー画像に変わります。



3 十字キー(◀▶)で画像仕上を選ぶ



4 十字キー(▲▼)で「彩度」「色相」「コントラスト」「シャー プネス」の変更したい項目を選ぶ

画像仕上が「モノトーン」の場合は、「フィルタ効果」「調色」「コントラスト」「シャープネス」の設定を変更できます。

5 十字キー(**◆**▶)で設定を変更する

設定に応じて背景画像も変化します。

「彩度」「色相」は、レーダーチャートで視覚的に確認できます。

「シャープネス」では、後電子ダイヤルを Q 方向に回すと「ファインシャープネス」に変更できます。「ファインシャープネス」は、輪郭の線をより細く繊細に表現するので、髪の毛などの描写に適しています。

り OK ボタンを押す

XE

撮影モードに戻ります。

設定を反映した状態の背景画像をJPEGに保存できます。Fnボタンを押すと画像保存確認画面が表示されるので、「新規保存」を選びOKボタンを押します。

JPEG記録サイズを設定する


JPEG画像の記録画素数を「4.6m、「10m、「6m、「2m から選択することができます。画素数が多くなるほど、画像が大きくなり容量も増えます。また、画像の容量は、設定している「JPEG画質」によっても異なります。初期設定は、「4.6m 4672×3104です。

14.6м	4672×3104	半切/A2サイズ
10м	3872×2592	4切/A3サイズ
6м	3008×2000	6切/A4サイズ
2м	1824×1216	2L/A5サイズ

上記の用紙サイズは、記録サイズごとに印刷に適したサイズのおおよその目安です。撮影した写真や印刷した写真の美しさ、鮮明さは、画質設定や露出制御などの撮影時設定、または使用するプリンターの解像度によっても変わってきます。

JPEG画像の記録画素数は、「**□** 撮影」メニューの「JPEG記録サイズ」で設定します。(p.72)

記録画素数を変更すると、その記録画素数での撮影可能枚数が画面右上に表示されます。

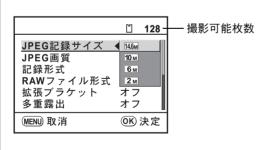


JPEG画質を設定する

JPEG画像の画質を設定します。画像の容量は、設定している「JPEG記録サイズ」によっても異なります。初期設定は、★★★(S.ファイン)です。

****	プレミアム	4	画質は鮮明になりますが、画像の容量が大きくなります。
***	S.ファイン		
**	ファイン		
*	エコノミー	¥	画質は粗くなりますが、画像の容量が小さくなります。

JPEG画像の画質は、「▲撮影」メニューの「JPEG画質」で設定します。 (p.72)

画質を変更すると、その画質での撮影可能枚数が画面右上に表示されます。

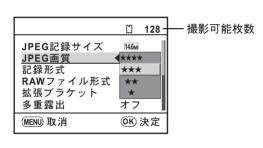

記録形式を設定する

画像のファイルフォーマットを設定します。初期設定はJPEGです。

JPEG	JPEG形式で記録します。画像の記録サイズは「□撮影」メニューの「JPEG記録サイズ」、画質は「□撮影」メニューの「JPEG画質」設定によって変えることができます。画像の容量は設定によって異なります。
RAW	RAWデータはCMOSセンサーの出力を加工せずに記録するデータのことです。 ホワイトバランス、カスタムイメージ、色空間の設定は画像に反映されませんが、情報として記録されます。RAW展開(p.197)やパソコンに転送し、付属ソフトウェアのPENTAX PHOTO Laboratory 3を使用して展開処理を行う場合には、これらの設定を使いJPEGやTIFFなどの画像データを作成します。
RAW+	RAW形式とJPEG形式両方で記録されます。RAWボタンを押しても、一時的に両形式で記録することができます。(p.19)

「▲撮影」メニューの「記録形式」で設定します。(p.72)

記録形式を変更すると、その記録形式での撮影可能枚数が画面右上に表示されます。

RAW形式で記録する場合は、「□撮影」メニューの「RAWファイル形式」でPEF形式とDNG形式のどちらかを選択することができます。初期設定はPEF形式です。

PEF:ペンタックス独自のRAWファイルフォーマット

DNG: Adobe Systems社が提唱する汎用の公開RAWファイルフォーマット





RAWボタンの機能を設定する

RAW ボタン (p.19) を押したときの機能を設定します。 設定できる項目は、以下の通りです。

撮影毎に解除	☑ (オン) /□ (オフ)
記録形式	RAWボタンを押したときに移行する記録形式

- **1** 「□撮影」メニューの「RAWボタン」を選ぶ
- **2** 十字キー(▶)を押す



3 十字キー(◀▶)で「撮影毎に解除」の ☑ (オン) / □(オフ)を切り替える

☑ (オン)に設定すると、1回撮影する度に記録形式は「
「

「記録形式」の設定に戻ります。初期設定は

☑ (オン)です。

4 十字キー(▲▼)で設定したい記録形式を選ぶ

左側が「▲撮影」メニューの「記録形式」設定、右側がRAWボタンを押したときの記録形式となります。

- **5** 十字キー (▶) を押し、RAW ボタンを押したときの記録形式 を十字キー (▲▼) で選ぶ
- **6** OK ボタンを押す
- **7** MENUボタンを2回押す

撮影または再生モードに戻ります。

ホワイトバランスを調整する

ホワイトバランスとは、基本的に、白いものが白く写るように撮影時の 光の状態に応じて画像の色合いを調整する機能です。ホワイトバランス の AWB (オート) で撮影した色合いに納得がいかないときや、意図的に 効果を出したいときなどに、ホワイトバランスを設定してください。初 期設定は、AWB (オート) です。

AWB	オート	調整をカメラにまかせます。(約4000~8000K)
፨	太陽光	太陽の下で撮影するときに設定します。(約5200K)
۵L	日陰	日陰で撮影するときに設定します。青みを抑えます。 (約8000K)
ß	曇天	曇りの日に撮影するときに設定します。(約6000K)
訓	蛍光灯	蛍光灯で照明されたものを撮影するときに設定します。 蛍光灯の種類によって、W (白色 (約4200K)の蛍光灯)、 N (昼白色 (約5000K)の蛍光灯)、D (昼光色 (約6500K)の 蛍光灯)から選択することができます。
⊹	白熱灯	電球など白熱灯で照明されたものを撮影するときに設定します。赤みを抑えます。(約2850K)
4	ストロボ	内蔵ストロボを使用して撮影するときに設定します。 (約5400K)
Q)	マニュアル	撮影時の光の状態で白いものが白く写るように、手動で ホワイトバランスを調整します。
K	色温度	色温度を数値で設定します。設定は3種類保存できます。

^{*} 色温度(K) は目安です。正確な色を示すものではありません。


┦ Fnボタンを押す

Fnメニュー画面が表示されます。



2 十字キー(◀)を押す

ホワイトバランス選択画面が表示されます。

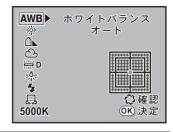

3 十字キー (▲▼) を押し、任意の設定にする

電源レバーを**②**に合わせると、設定したホワイトバランスでのデジタルプレビューが表示されます。

デジタルプレビューを表示させることで、ホワイトバランスの微調整が しやすくなります。

Fnボタンを押すと、背景のデジタルプレビュー画像が保存できます。

4 OK ボタンを押す

設定したホワイトバランスで撮影できる状態になります。



- マニュアルで調整する方法については、p.163をご覧ください。
- プレビュー動作は「Cカスタム」メニューの「30.プレビュー方式」に関わらず、デジタルプレビューになります。
- 光源を指定してもカメラは自動的に微調整を行っています。「C カスタム」 メニューの「12. WBの光源調整範囲」を「固定」にすると、光源ごとの色 温度に固定されます。
- ストロボを発光すると光源が変化するため、内蔵ストロボを発光したときのホワイトバランスを設定できます。「Cカスタム」メニューの「11.ストロボ発光時のWB」で「AWB」「変更しない」「ストロボ」から選びます。

6

ホワイトバランスの微調整をする

K20Dでは、設定したホワイトバランスを細かく微調整できます。

- 「ホワイトバランスを調整する」の1~3の手順で、任意の設定をする
- 2 十字キー (▶) を押す

ホワイトバランス微調整画面が表示されます。

3 十字キー(▲▼◀▶)で、ホワイト
バランスの微調整をする

G-M、B-Aの座標軸から、最大で7段階、 225通りの調整が可能です。



GM補正	グリーンーマゼンタ間の色味を調整します。	▲ ▼
BA補正	ブルーーアンバー間の色味を調整します。	*

グリーンボタンを押すと、GM補正値・BA補正値が共にリセットされます。

4 OK ボタンを押す

ホワイトバランス選択画面に戻ります。

5 OK ボタンを押す

設定したホワイトバランスで撮影できる状態になります。

マニュアルでホワイトバランスを調整する

撮影時の光源に合わせて任意の場所のホワイトバランスを測定します。マニュアルホワイトバランスを使うと、あらかじめカメラに用意されたホワイトバランス(p.160)では調整しきれない微妙な色合いをカメラに記憶させて、撮影状況に最適なホワイトバランスで撮影できます。


f Fnボタンを押す

Fnメニュー画面が表示されます。

2 十字キー(◀)を押す

ホワイトバランス選択画面が表示されます。

3 十字キー(▼)を押し、□(マニュアル)を選ぶ

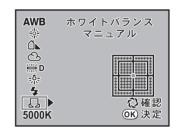

4 十字キー(▶)を押す

ホワイトバランス微調整画面が表示されます。

あっている。 かっている。 のっている。 。 のっている。 のっている。 のっている。 のっている。 。 のっている。 のっている。 のっている。 のっている。 。 。 のっている。 。 のっている。 。 。 のっている。 。 。 。 のっている。 。

6 シャッターボタンを全押しする

シャッターがきれないときは、フォーカスモードレバーを**MF**の位置に合わせてください。

測定範囲を選択する画面が表示されます。



- 後電子ダイヤルで測定範囲を画面全体とスポットのどちらかに選ぶ
- るポットを選んだ場合は、十字キー(▲▼◀▶)で測定枠を 測定したい場所に移動する
- **9** OK ボタンを押す

測定が完了するとホワイトバランス微調 整画面が表示されます。

微調整が必要なときは「ホワイトバランスの微調整をする」の手順で調整します。(p.162)



10 OK ボタンを押す

ホワイトバランス選択画面に戻ります。

11 OK ボタンを押す

設定したホワイトバランスで撮影できる状態になります。



- ・ ホワイトバランスを調整するためにシャッターボタンを押しても、画像は記録されません。Fnボタンを押すと、背景画像をJPEGに保存できます。画像保存確認画面が表示されるので、「新規保存」を選びOKボタンを押します。
- 測定がうまくいかなかったときは、「NG」の表示がされます。表示中に**OK** ボタンを押すと、ホワイトバランス微調整画面に戻り、再測定できます。
- 極端な露出オーバーや露出アンダーの状態では、ホワイトバランス調整ができない場合があります。その場合は、適正露出に調整した上で、ホワイトバランス調整を行ってください。

色温度でホワイトバランスを調整する

色温度を数値で設定します。

┨ Fnボタンを押す

Fnメニュー画面が表示されます。

2 十字キー(◀)を押す

ホワイトバランス選択画面が表示されます。

3 十字キー(▼)を押し、色温度(初期値は5000K)を選ぶ



- 4 十字キー (▶) を押す
- **5** 十字キー(▲▼)で任意の場所を選ぶ

設定は3種類保存でき、保存された設定値はここで選択した場所に保存されます。また、一度設定した色温度を変更する場合も、同様の操作で 選択します。

6 十字キー(▶)を押す

色温度入力画面が表示されます。

6

前または後電子ダイヤルで色温度を調整する

電子ダイヤルによって色温度のステップが異なります。

	ケルビン	ミレッド*
前電子ダイヤル	1ステップ(100K)	1ステップ(20ミレッド)
後電子ダイヤル	10ステップ(1000K)	5ステップ(100ミレッド)

^{*} 色温度のステップ単位の初期設定はケルビンです。「**C**カスタム」メニューの「19. 色温度ステップ」でステップ単位をミレッドに設定できます。ただし、数値はケルビン換算で表示されます。

「ホワイトバランスの微調整をする」(p.162)の手順で微調整することもできます。

🖔 OK ボタンを押す

設定が保存され、ホワイトバランス選択画面に戻ります。


電源レバーを**心**の位置に合わせると、設定した色温度でのデジタルプレビューが表示されます。

9 OK ボタンを押す

設定したホワイトバランスで撮影できる状態になります。

色温度について

光の色は、温度が高くなるにつれて青味を帯びた光色に、温度が低くなるにつれて赤味を帯びた光色に変化します。このような光の色の変化を絶対温度(K:ケルビン)で表したものを色温度といいます。このカメラでは、様々な光の下で自然な色で撮影できるようホワイトバランスを設定できます。

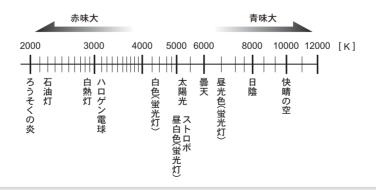

色空間を設定する

使用する色空間を設定できます。初期設定は、「sRGB」です。

1	sRGB	sRGB色空間に設定します。
2	AdobeRGB	AdobeRGB色空間に設定します。

「▲撮影」メニューの「色空間」で設定します。(p.72)





色空間の設定によって、ファイル名の付け方が次のように変わります。

sRGBのとき : IMGPxxxx.JPG

AdobeRGBのとき:_IGPxxxx.JPG

「IMGP」「IGP」は任意の文字に変更できます。(p.231)

「xxxx」はファイルNo.です。4桁の連番で表されます。(p.230)

色空間とは

デジタルカメラやモニター、プリンターなどの画像入出力機器は、 それぞれ色を再現できる範囲が異なります。

この色再現可能範囲を色空間といいます。

異なる色空間を持つ機器同士の色再現を合わせるために、いくつかの基準となる色空間が提案されていますが、このカメラではsRGB色空間とAdobeRGB色空間に対応しています。

sRGB色空間はパソコンを中心とした機器で広く使われています。

AdobeRGB色空間はsRGB色空間よりも広い色再現範囲をもっており、主に商業印刷などの業務用途で使われています。

なお、AdobeRGB色空間で作られた画像をsRGB対応の機器でそのまま出力すると、sRGB色空間で作られた画像を出力したときに比べ色が薄く見えます。

7 いろいろな再生

再生モードでの様々な再生方法をご紹介します。

再生関連メニューの操作方法	170
画像を回転する	172
再生した画像を拡大表示する	173
複数の画像を表示する	175
フォルダを表示する	177
画像を比較する	178
スライドショウで連続再生する	179
再生時の表示方法を切り替える	182
複数画像を消去する	185
消去できないようにする(プロテクト)	189
AV機器と接続する	191

再生関連メニューの操作方法

再生モードで**MENU**ボタンを押すと、「**▶** 再生」メニューを表示できます。

「▶再生」メニューの設定項目

「▶再生」メニューでは、画像の再生や編集に関する設定を行います。

項目	機能	参照
再生時の表示方法	再生時に白とび黒つぶれ警告を表示するか否か、 拡大時の最初の拡大率を設定します。	p.184
クイックビュー	クイックビューの表示時間の長さや白とび黒つ ぶれ警告、ヒストグラムを表示するか否かを設定 します。	p.227
ライブビュー	ライブビュー中にグリッドやAFフレームを表示 するか否かを設定します。	p.114、 p.228
デジタルプレビュー	デジタルプレビュー時に白とび黒つぶれ警告、ヒストグラムを表示するか否かを設定します。	p.115, p.229
スライドショウ	保存された画像を連続して再生します。	p.181

「Cカスタム」メニューの設定項目

カスタムファンクションでは、一眼レフカメラの機能をフルに生かして 撮影するための機能を設定します。初期設定では、カスタムファンクショ ンを変更しない設定となっています。

1番目の項目である「設定」を☑ (オン) にすると、「Cカスタム」メ ニューの設定内容が変更できるようになります。

項目	機能	参照
設定	カスタムファンクションを変更するか否かを設 定します。	
32. 回転情報の記録	撮影時に回転情報を記録するかどうかを設定し ます。	_
33. 画像の自動回転	再生時に画像を自動的に回転させるかどうかを 設定します。	_
カスタムのリセット	カスタムファンクションメニューの各項目の設 定内容を初期状態に戻します。	p.239

再生Fnメニューの設定項目

再生モードで**Fn** ボタンを押すと、再生 モードのFnメニュー画面が表示されま す。



続いて押す十字キー($extbf{A}$ $extbf{V}$ $extbf{A}$ $extbf{D}$ によって動作が決まります。

キー	項目	機能	参照
A	DPOF設定	プリント予約をします。	p.204
4	デジタルフィルタ	撮影した画像の色調を変えたり、またソフトやスリムに加工します。明るさの調整もできます。	p.194
•	スライドショウ	保存された画像を連続して再生します。	p.179
▼	RAW展開	RAW画像をJPEGに変換します。	p.197
OK	画像比較	画像を2枚並べて表示します。	p.178



- JPEGの画像を表示しているときは、RAW展開(▼)は選べません。
- RAW の画像を表示しているときは、DPOF 設定(▲)、デジタルフィルタ (◀)は選べません。

画像を回転する

K20Dには、縦位置センサーの働きにより、縦位置で撮影したときに、シャッターボタンのある側を上、モードダイヤルのある側を下と判断し、画像を再生時に正しい向きに自動回転させる機能が備わっています。また以下の手順で、表示されている画像を左回りに90°ずつ回転させることもできます。



1 ▶ ボタンを押す

十字キー (◀▶) で回転したい画像を表示します。

2 十字キー(▼)を押す

1回押すごとに画像が左回りに90°ずつ回転して表示されます。

3 OK ボタンを押す


画像の回転表示情報を保存します。



「**C**カスタム」メニューの「33. 画像の自動回転」がオフに設定されているとき、およびプロテクトされた画像は、画像の回転表示情報を保存できません。

再生した画像を拡大表示する

再生した画像を約32倍まで拡大して表示できます。

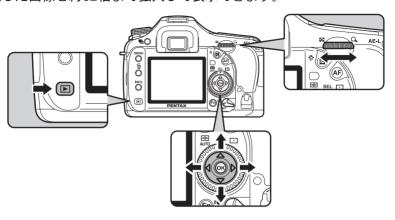



2

後電子ダイヤルを右 (Qの方向) に 回す

1 クリック回すごとに画面が拡大(1.2倍*~32倍) します。



拡大表示中にできる操作

十字キー (▲▼◀▶)	拡大位置を移動する
後電子ダイヤル(右方向)	画像表示を拡大する(最大32倍まで)
/グリーンボタン	
後電子ダイヤル(左方向)	画像表示を縮小する(最小1.2倍*まで)
/ ⊠ボタン	
OKボタン	1倍表示に戻る
INFOボタン	情報表示あり/なしを切り替える
前電子ダイヤル	拡大倍率と画面上の拡大位置を保っ
	たまま、前後の画像を表示させる
Fn ボタン	拡大倍率と画面上の拡大位置を保っ
	たまま、画像比較表示する(p.178)


*後電子ダイヤル(右方向)の1クリック目の倍率(拡大倍率の最小値)は、初期設定では1.2倍です。「IM 再生」メニューの「再生時の表示方法」で変更できます。 (p.184)



- クイックビュー (p.57)、ライブビュー (p.114)、デジタルプレビュー (p.115) 中も、同じ操作で画像を拡大表示できます。ただし、ライブビューの拡大 倍率は4倍および8倍のみです。
- 縦画像は、最初の全体表示が横画像に比べて0.75倍なので、拡大1クリック 目は等倍から表示されます。

複数の画像を表示する

撮影した画像を、画像モニターに複数枚(4枚、9枚、16枚)ずつ表示します。

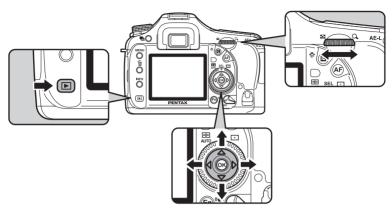

初期設定は「9画像」表示になっています。表示枚数は任意に選択できますが、ここでは9画像表示の場合で説明します。

1 ▶ ボタンを押す



2 後電子ダイヤルを左(■の方向)に 回す

マルチ画面表示になります。

画像が小さなコマで一度に9コマずつ表示されます。十字キー(▲▼◀▶)で画像が選べます。画面右端にスクロールバーが表示されます。最下行の画像を選択しているときに十字キー(▼)を押すと、次の9画像が表示されます。

表示できない画像には「?」が表示されます。



スクロールバー

3 後電子ダイヤルを右 (Qの方向) に 回すか、OK ボタンを押す


選択した画像が全画面表示されます。



表示する画像数を選択する

7 マルチ画面表示でFnボタンを押す

マルチ画像数選択画面が表示されます。

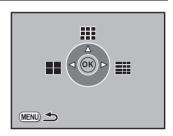

2 +字キー(◀▲▶)で一度に表示する画像数を選ぶ

•	4画像
A	9画像
>	16画像

マルチ画面表示に戻ります。

フォルダを表示する

マルチ画面表示でフォルダを表示できます。

7 マルチ画面表示で後電子ダイヤル をさらに左に回す



前回選択した画像数でフォルダ内の画像が表示されます。




面ボタンを押すと、選択しているフォルダを画像ごと消去することができます。(p.188)

2枚の画像を並べて表示します。

月 再生モードでFnボタンを押し、OK ボタンを押す

2枚の画像が並んで表示されます。左右同じ画像が表示されるので、前電子ダイヤルを回して、比較する画像を選択します。 拡大表示中に**Fn**ボタンを押しても画像比較表示ができます。

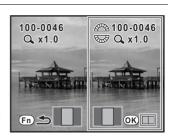

画像比較中にできる操作


OKボタン	押すごとに画像の選択枠が両方→左→右
	に変わります。
十字キー(▲▼◀▶)	拡大表示位置を移動します。画像の選択枠
	が両方のときは、2枚同時に操作できます。
グリーンボタン	拡大表示位置を中央に戻します。
後電子ダイヤル	画像を拡大/縮小します。画像の選択枠が
	両方のときは、2枚同時に操作できます。
前電子ダイヤル	画像の選択枠が左または右の場合に、前後
	の画像を表示します。
INFOボタン	情報表示のあり/なしを切り替えます。
゙	画像の選択枠が左または右の場合に、選択
	している画像を消去できます。

2 Fnボタンを押す

通常の再生モードに戻ります。

スライドショウで連続再生する

SDメモリーカードに保存された全画像を連続して再生します。連続再生を開始するには、画像モニターに表示されるメニュー画面を使用します。

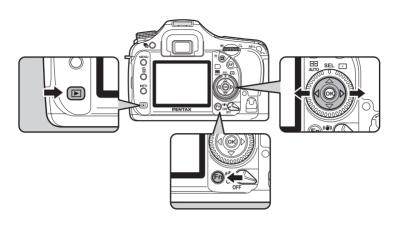

- 「►」ボタンを押し、十字キー(◀►)で最初に表示させる画像を選ぶ
- **2** Fnボタンを押す

Fnメニュー画面が表示されます。



3 十字キー (▶) を押す

スタート画面が表示され、スライドショ ウが始まります。



スライドショウ実行中にできる操作

OK ボタン 一時停止

十字キー (◀) 前の画像を表示 十字キー (▶) 次の画像を表示

十字キー (▼) 停止

一時停止中にできる操作

OK ボタン 一時停止を解除(再実行)

十字キー (◀) 前の画像を表示 十字キー (▶) 次の画像を表示

十字キー (▼) 停止

スライドショウを終了させる

スライドショウの実行中または一時停止中に、次のいずれかの操作をすると終了します。

- 十字キー(▼)を押す*1
- ▶ ボタンを押す*1
- **MENU**ボタンを押す*1
- シャッターボタンを半押し、または全押しする*2
- **AF**ボタンを押す*2
- ・電源レバーを∂位置にする*2
- ・モードダイヤルを回す*2
- *1 スライドショウ終了後、通常の再生モードになります。
- *2 スライドショウ終了後、撮影モードになります。




スライドショウの表示時間は「▶ 再生」メニューで設定します。「▶ 再生」メニューからもスライドショウをスタートできます。(p.181)

(7)

スライドショウの表示間隔を設定する

スライドショウでの画像の表示間隔を「3秒」「5秒」「10秒」「30秒」の 4種類から選択できます。初期設定は、「3秒」です。 繰り返し再生をするか否かを設定できます。初期設定は「オフ」です。

1 「▶再生」メニューの「スライドショ

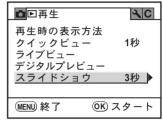

2 十字キー (▶) を押す

ウ」を選ぶ

3 十字キー(▶)を押し、十字キー(▲▼)で画像の表示間隔を選ぶOKボタンを押します。



- 4 十字キー(▼)で「繰返し再生」を選ぶ
- **り** 十字キー(◀▶)で、☑ (オン)/□(オフ)を切り替える
- **6** MENUボタンを押す

「▶再生」メニューに戻ります。

OKボタンを押すとスライドショウが始まります。

再生時の表示方法を切り替える

再生画面でINFOボタンを押すと、表示情報が切り替わります。

標準	撮影画像と操作ガイドを表示します。
ヒストグラム	画像とヒストグラム(輝度/RGB)を表示します。
詳細情報	画像を左上に小さく表示し、残りの部分に撮影情報を表示します。
情報表示なし	撮影画像のみを表示します。




- それぞれの表示情報の詳細は、p.25をご覧ください。
- 再生時に最初に表示される情報は前回最後の表示画面です。「▲ 撮影」メニューの「モードメモリ」(p.236) で常に標準から表示させることもできます。

ヒストグラムを使う

ヒストグラムとは、画像の明るさの分布を表したグラフです。 横軸は明るさ(左端は黒、右端は白)を、縦軸は各明るさごとの画素数を示します。

K20Dでは、画像の明るさの分布を表した「輝度ヒストグラム」と、色の強度の分布を表した「RGBヒストグラム」の2種類のヒストグラムを表示させることができます。

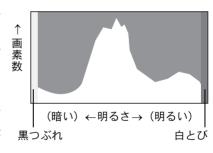


☞ヒストグラム表示 (p.26)

撮影前や撮影後にヒストグラムの形状を見ることで、画像の明るさと明暗差が適正かどうかを確認し、露出補正や撮り直しの判断にご利用いただけます。

☞露出を補正する (p.100)

画像の明るさを見る


画像の明るさが適正な画像では、グラフの山は中央にあります。しかし、 暗い画像ではグラフの山は左側に偏り、明るい画像では右側に偏ります。



暗い画像



適正な明るさの画像



明るい画像

また、画像の中で、暗すぎてヒストグラムの左端よりも左に来てしまう 部分は真っ黒になり(黒つぶれ)、明るすぎてヒストグラムの右端よりも 右に来てしまう部分は真っ白になってしまいます(白とび)。

K200 には、里つぶれ部分を黄色く、白とび部分を赤く点滅表示させ る機能があります。

☞撮影した画像を再生する (p.68)

☞クイックビューとライブビュー、デジタルプレビューの表示を設定す る (p.227)

明暗差のバランスを見る

明暗差のバランスが取れた画像では、グラフの中央部になだらかな山の ピークが来ます。しかし、明暗差が激しく、中間的な明るさの部分が少 ない画像では、左右に山のピークが来て、中央部分がくぼんだグラフに なります。

色のバランスを見る


「RGBヒストグラム」では各色ごとの強度分布を表示します。ホワイトバ ランスがうまく調整されている画像は、各色のグラフ右部分が似た形に なります。1色のみ左に偏っている場合などは、色がかぶっているといえ ます。

☞ホワイトバランスを調整する (p.160)

再生時の表示方法を設定する

再生モードで白とび黒つぶれ警告を表示するか否か、拡大表示するとき の最初の拡大率を設定できます。

- **1** 「▶ 再生」メニューの「再生時の表示方法」を選ぶ
- 2 十字キー (▶) を押す

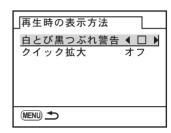

- **3** 十字キー (◀▶) で▽ (オン) /□ (オフ) を切り替える
- 4 十字キー(▼)を押し、「クイック拡大」を選ぶ
- **5** 十字キー (▶) を押し、十字キー (▲▼) で倍率を選ぶ
- **6** OK ボタンを押す
- MENUボタンを2回押す 撮影または再生できる状態になります。

まとめて消去する

保存されているすべての画像を消去します。




消去した画像は復元できません。

複数画像を消去する



プロテクトされた画像があった場合は、確認画面が表示されます。

- ▶ボタンを押す
- 2 面ボタンを2回押す 全消去画面が表示されます。

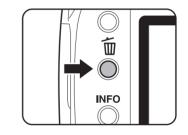

3 十字キー(▲▼)で「全画像消去」 を選ぶ



4 OKボタンを押す

全画像が消去されます。

プロテクトされた画像があった場合は、確認画面が表示されるので、十字キー(▲▼)で「すべて消去」または「すべて残す」を選び、**OK**ボタンを押します。



選択して消去する(マルチ画面表示で消去)


マルチ画面表示で複数の画像を選択し、一括して削除します。

注意

- ・ 消去した画像は復元ができません。
- プロテクトされている画像は消去できません。
- 一度に選択できるのは、100枚までです。

▶ボタンを押す

2 後電子ダイヤルを左(図の方向)に 回す

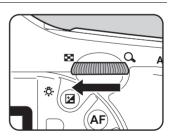


マルチ画面表示になります。




3 値ボタンを押す

画像の上に口が表示されます。

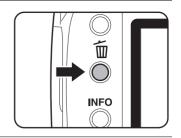

4 十字キー (▲▼ **◆ ▶**) で削除する画像に移動し、OK ボタンを押す

画像が選択され、☞ が表示されます。 プロテクトされた画像は選択できません。

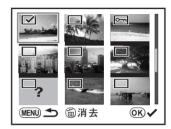

5 歯ボタンを押す

消去確認画面が表示されます。



】 OK ボタンを押す

選択した画像が消去されます。

フォルダを消去する

選択しているフォルダを画像ごと削除します。



2 十字キー (▲▼ ◀▶) で消去する フォルダを選び、 向ボタンを押す

フォルダ消去確認画面が表示されます。



3 十字キー (▲) で「消去」を選ぶ

フォルダとフォルダ内の画像が消去されます。


プロテクトされた画像があった場合は、確認画面が表示されるので、十字十一(▲▼)で「すべて消去」または「すべて残す」を選び、**OK**ボタンを押します。

消去できないようにする(プロテクト)

画像を誤って消去しないようにプロテクト(保護)することができます。

プロテクトされた画像もSDメモリーカードをフォーマットすると消去されます。

- 2 Omボタンを押すプロテクト画面が表示されます。

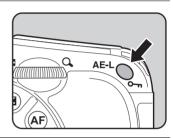

3 十字キー (▲▼) で「プロテクト」
を選ぶ



4 OKボタンを押す

選択した画像がプロテクト(保護)されます。




- プロテクトを解除するには、手順3で「解除」を選びます。
- ・プロテクトされた画像には、再生時に № が表示されます。 (p.25、26)

全画像をプロテクトするには

2 O-nボタンを2回押す

全画像プロテクト画面が表示されます。

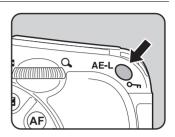

オ字キー (▲▼) で「プロテクト」
を選び、OK ボタンを押す

SDメモリーカード内のすべての画像が プロテクト(保護)されます。




, I XE

手順3で「解除」を選択すると、全画像のプロテクト設定が解除されます。

AV機器と接続する

付属のビデオケーブル (I-VC28) を使用すると、テレビなど、ビデオ入力端子を備えた機器をモニターにして画像を再生することができます。ケーブルを接続するときは、テレビとカメラの電源を必ずオフにしてください。

☞ビデオ出力方式を選択する (p.233)

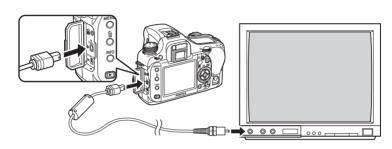

- カメラの端子カバーを開き、付属のビデオケーブルの矢印を カメラの▲印の方向に向け、USB / VIDEO端子に接続する
- 2 ビデオケーブルのもう一方の端子を、AV機器の映像入力端子に接続する
- **3** AV機器とカメラの電源をオンにする



- 長時間使用するときは、AC アダプター D-AC50 (別売) のご使用をお勧め します。(p.39)
- 複数の映像入力端子があるAV機器(テレビなど)で画像を見る場合は、ご使用のAV機器の使用説明書をご確認の上、カメラを接続している映像入力端子を選択してください。
- 国や地域によっては、カメラのビデオ出力方式が初期設定になっていると、 画面がうまく映らない場合があります。その場合は、出力方式を切り替え てください。(p.233)
- AV機器に接続している間は、カメラの画像モニターはオフになります。

8 画像を加工する

撮影した画像の加工方法、RAW展開をご紹介します。


デジタルフィルタで加工する		194
RAW展開する		197

デジタルフィルタで加工する

撮影した画像を、デジタルフィルタを使って加工できます。加工した画 像は、元の画像と別の名前で保存されます。



TIFF、RAW画像はデジタルフィルタ加工できません。

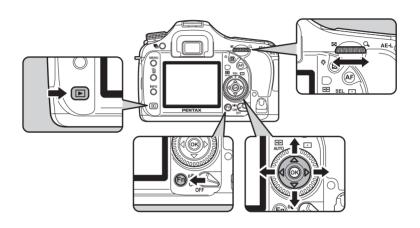

再生モードでFnボタンを押す Fnメニュー画面が表示されます。



2 十字キー(◀)を押す フィルタ選択画面が表示されます。



3 +字キー (◀▶) で画像を選ぶ

4 十字キー(▲▼)でフィルタを選ぶ

フィルタを選択すると、効果が画像で確認できます。

5 前または後電子ダイヤルで調整する







スリムフィルタ

フィルタ 名	内容	前電子 ダイヤル	後電子 ダイヤル	
白黒	白黒の画像にします。モノクロ 用の色フィルターを使用した ような、コントラストの変化を つけることもできます。		BW/R/ G/B	
セピア	古い写真のようなセピア色に 加工します。3段階の濃淡を選 択できます。		濃度(3段階)	
カラー	選択したカラーフィルタをかけた画像にします。18種類 (基本6色×各3段階)の調整が可能です。	赤/緑/ 青/黄/ マゼンタ/ シアン	各色の濃度 (3段階)	
色抽出	選択した色を抽出した画像にします。6色から抽出が可能です。	1	R/G/B/ Y/M/C	
ソフト	全体にぼかしたような、ソフト な画像に加工します。3段階の 調整が可能です。	_	ソフト度 (3段階)	
イラスト	鉛筆で描いたような画像に加 エします。調整値はありませ ん。		_	

フィルタ 名	内容	前電子 ダイヤル	後電子 ダイヤル
HDR	擬似的に HDR (ハイダイナミックレンジ) 画像にします。 3段階の調整が可能です。	1	HDR度 (3段階)
スリム	画像の縦横比を変更します。縦 方向に最大2倍、横方向に最大 2倍まで調整できます。	-	左:幅広く 右:細く
明るさ	画像の明るさを変更します。± 8段階の調整が可能です。	_	左:暗く右:明るく

十字キー (**▲**▶) で他の画像を選択すると、設定されたフィルタの状態で表示されます。

6 OK ボタンを押す

保存確認画面が表示されます。

MENUボタンを押すと、ひとつ前の画面に戻ります。「キャンセル」を選んでOKボタンを押すと、1画像再生画面に戻ります。



8 OK ボタンを押す

フィルタ処理された画像が、撮影画像とは別の名前で保存されます。

RAW展開する

撮影したRAWファイルをJPEGまたはTIFFに変換します。

1画像をRAW展開する

1 再生モードでFnボタンを押す Fnメニュー画面が表示されます。



2 十字キー (▼) を押す



♂OKボタンを押す

画像に記録されているパラメータが表示 されます。

パラメータを指定する場合は、「パラメータを指定する」(p.200) を参照してください。



4 OKボタンを押す

保存確認画面が表示されます。



5 十字キー(▲▼)で「新規保存」を選ぶ

MENUボタンを押すと、ひとつ前の画面に戻ります。「キャンセル」を選んで**OK**ボタンを押すと、1画像再生画面に戻ります。

6 OK ボタンを押す

RAW展開処理された画像が、撮影画像とは別の名前で保存されます。


まとめてRAW展開する

複数画像を選択してRAW展開します。

1 再生モードでFnボタンを押す

Fnメニュー画面が表示されます。

- 2 十字キー (▼) を押す
- **ず** Fnボタンを押す
 マルチ画面表示になります。

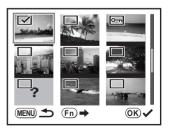

4 十字キー(▲▼**∢**▶)でRAW展開する画像を選び、OK ボタンを押して☑ (選択状態)にする

もう一度**OK**ボタンを押すと、□になります。

後電子ダイヤルを**国**方向に回すと、1画像表示にして確認できます。 同時に選択できる画像枚数は100枚です。

5 Fnボタンを押し、十字キー(▲▼)で「展開」を選ぶ

パラメータを指定する場合は、「設定変更」を選びます。「パラメータを 指定する」(p.200) を参照してください。

6 OK ボタンを押す

保存確認画面が表示されます。

】 十字キー(▲▼)で「JPEG保存」/「TIFF保存」を選ぶ

MENUボタンを押すと、ひとつ前の画面に戻ります。「キャンセル」を選んでOKボタンを押すと、1画像再生画面に戻ります。

8 OK ボタンを押す

選択したすべての画像がRAW展開処理され、新しいフォルダに保存されます。

パラメータを指定する

RAW展開でパラメータを指定します。複数画像を選択している場合は、 すべての画像が同じパラメータで展開されます。

画質を「TIFF」に指定しない場合、JPEGに保存されます。

p.197の手順3、またはp.199の手順5 で「設定変更」を選びOK ボタンを 押す

パラメータ指定画面が表示されます。



2 十字キー(▲▼)で変更したいパラメータを選ぶ

変更できるパラメータは以下の通りです。

JPEG記録サイズ ^{*1}	14.6M (4672×3104) / 10M (3872×2592) 6M (3008×2000) / 2M (1824×1216)
画質	★★★★ (プレミアム) / ★★★ (S.ファイン) / ★★ (ファイン) / ★ (エコノミー) / TIFF
ホワイトバランス ^{*2}	AWB (オート) / ※ (太陽光) / △ (日陰) / △ (曇天) / ※N (昼白色蛍光灯) / ※W (白色蛍光灯) / ※ (白熱灯) / ★ (ストロボ) / 凸 (マニュアル) / 色温度 (3種類)
増減感	$-2.0 \sim +2.0$
カスタムイメージ	画像仕上/彩度(フィルタ効果)/色相(調色)/ コントラスト/シャープネス
色空間	sRGB / AdobeRGB
高感度NR	ノイズリダクション強度(4段階)

- *1 画質を「TIFF」に指定した場合は、「4.6mlに固定となります。
- *2 多重露出で撮影されたRAWファイルは、ホワイトバランスの設定ができません。

3 十字キー (◀▶) でパラメータを変更する

ホワイトバランス/カスタムイメージは、十字キー(▶)を押して設定 画面を表示させます。それぞれの設定については、「ホワイトバランス を調整する」(p.160)、「撮影時の画像処理方法を設定する(カスタムイ メージ)」(p.154)を参照してください。

注意

- ・ホワイトバランス/カスタムイメージでは、背景画像の保存、デジタルプレビューはできません。
- マニュアルホワイトバランスは、スポットのみで画像の任意の位置を測定します。シャッターボタンを全押しすると、RAW展開をキャンセルして撮影モードに変更されます。

4 OKボタンを押す

保存確認画面が表示されます。

5 「新規保存」を選び、OK ボタンを押す

画像がRAW展開処理されて新規保存されます。

9 カメラから印刷する

プリントの設定方法をご紹介します。

プリントサービスの設定をする (DPOF)	204
カメラとプリンターをつないでプリントする	
(PictBridge)	207

カメラから印刷する

プリントサービスの設定をする (DPOF)

画像を記録したSDメモリーカードをプリント取扱店に持っていくと、従 来の写真と同様にプリント注文をすることができます。

あらかじめDPOF (Digital Print Order Format) の設定をすることで、プ リント枚数の指定や、画像に日付を入れることができます。

注意

- RAW画像はDPOF設定できません。
- DPOF設定をできるのは、最大で999枚です。

1画像ずつ設定する

各画像ごとに、次の項目の設定をします。

枚数	プリントする枚数を設定します。99枚までの設定ができます。
日付	プリントする画像に日付を入れるか入れないかを設定します。

- ▶ボタンを押し、十字キー(◀▶)で画像を選ぶ
- 2 Fnボタンを押す

Fnメニュー画面が表示されます。



3 十字キー(▲)を押す

DPOF設定画面が表示されます。

すでにDPOFが設定されている画像は、 設定された枚数と日付の▼/□が表示さ れます。



4 十字キー (**▼**) でプリント枚数を設定し、十字キー (**▼**) を 押す

選択枠が「日付」に移動します。

5 十字キー(◀▶)で日付の ☑ (オン) /□(オフ)を設定する

☑:プリントに日付を入れる
□:プリントに日付を入れない

前電子ダイヤルを回すと前後の画像に切り替わります。手順4~5を繰り返して複数画像に設定できます。(最大999枚)



f OK ボタンを押す

変更した全画像のDPOF設定が保存され、1画像再生モードに戻ります。



プリンターやプリント取扱い店のプリント機器によっては、DPOFの設定で日付をオンにしても日付がプリントされないことがあります。



- DPOF設定を解除するには、手順4で枚数を「00」に設定して、**OK** ボタンを押します。
- ・設定中に**MENU**ボタンを押すと、全画像の変更を取り消すことができます。

全画像を設定する

1 再生モードでFnボタンを押す Fnメニュー画面が表示されます。



2 十字キー(▲)を押す

DPOF設定画面が表示されます。



3 Fnボタンを押す

全画像設定画面が表示されます。



4 十字キー(**◀▶**)でプリント枚数、日付の**☞**(オン)/□(オ フ)を設定する

設定のしかたは「1画像ずつ設定する」の手順4、5 (p.205) をご覧ください。

5 OK ボタンを押す

設定した値で全画像のDPOF設定が保存され、1画像再生モードに戻ります。



全画像設定では、すべてのコマに同じプリント枚数が設定されます。プリントをする前に必ず、枚数の設定が正しいかを確認してください。



全画像設定を行うと、1画像ずつの設定は解除されます。

9

カメラとプリンターをつないでプリン トする(PictBridge)

パソコンを介さなくてもカメラとプリンターを直接つないで写真をプリント(ダイレクトプリント)できます。

ダイレクトプリントする場合、カメラとPictBridge対応プリンターを、付属のUSBケーブル(I-USB17)で接続します。

どの画像をプリントするのか、何枚プリントするのか、日付を入れるのか、などは、カメラとプリンターを接続した状態で、カメラ側で設定します。

ダイレクトプリントは次の手順で行います。

カメラの「USB接続」を「PictBridge」に設定する(p.208)

 \downarrow

カメラをプリンターに接続する(p.209)

 \downarrow

プリントの設定をする

1画像ずつプリントする(p.210)

全画像をプリントする (p.212)

DPOF設定でプリントする (p.213)

注意

- カメラをプリンターに接続するときは、AC アダプター D-AC50 (別売) の ご使用をお勧めします。プリンターと通信中にバッテリーが消耗すると、プリンターが誤動作したり、画像データが壊れることがあります。
- データ転送中は、USBケーブルを抜かないでください。
- プリンターの種類によっては、カメラ側の設定(印刷設定、DPOF設定など)が一部反映されないことがあります。
- ・設定されたプリント枚数が500枚以上になる場合、正しくプリントされないことがあります。
- 1枚の用紙に複数画像をプリントする設定はカメラ側ではできません。プリンター側で設定するか、パソコンを使って印刷してください。
- RAW画像は、カメラから直接印刷できません。RAW画像の印刷は、「RAW 展開」(p.197)でJPEGに変換するか、パソコンに転送して、PENTAX PHOTO Browser 3を用いて行ってください。
- パソコンと接続する場合は、別冊の「PENTAX PHOTO Browser 3/PENTAX PHOTO Laboratory 3使用説明書」をご覧ください。

転送モードを設定する

- **1** MENUボタンを押す
- 2 十字キー(◀▶)で「Ч詳細設定」 メニューを選ぶ

▲●●◆◆詳細設定	HC
USER	
│ フォーマット │ 電子音	a 0)
日時設定	~~
ワールドタイム	_ <u>\dagger</u>
Language/言語	日本語
MENU 終了	2 1/4

- **3** 十字キー (▲▼) で「USB接続」を選ぶ
- **4 十字キー (▶) を押す** ポップアップが表示されます。
- **5** 十字キー (▲▼) で「PictBridge」を 選ぶ



- **6** OK ボタンを押す
- **7** MENUボタンを押す


設定が変更されます。

9

カメラをプリンターに接続する

- カメラの電源をオフにする
- 夕 付属のUSBケーブルの矢印をカメラの▲印の方向に向け、カメラとPictBridge対応プリンターを接続する

PictBridge対応プリンターには、PictBridgeのロゴが表示されています。

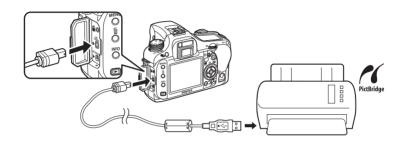

- **3** プリンターの電源をオンにする
- 4 プリンターの起動が完了したら、カメラの電源をオンにする

PictBridge メニュー画面が表示されます。





「USB接続」が「PC」の場合、PictBridgeメニュー画面は表示されません。

1画像ずつプリントする

PictBridge メニュー画面で十字 キー(▲▼)を押して「1画像」を選ぶ



- - 1画像印刷画面が表示されます。
- 3 十字キー(◀▶)でプリントする画像を選ぶ



- 4 十字キー(▲▼)でプリントする枚数を選ぶ
 - 99枚まで設定できます。
- **5** Fnボタンで、日付の☑ (オン) / □ (オフ)を設定する
 - ☑:プリントに日付を入れる□:プリントに日付を入れない
- **f** OK ボタンを押す

印刷設定の確認画面が表示されます。

初期設定のまま印刷するときは、手順12 へ進みます。

印刷設定を変更するときは、手順7へ進みます。



印刷設定の変更画面が表示されます。

PictBridge		
<u>用紙サイズ</u> 用紙タイプ 印刷品質 ふち指定	○設定○設定○設定○設定	
MENU 🍮		


8 「用紙サイズ」を選び、十字キー(▶)を押す

用紙サイズ選択画面が表示されます。

ダ 十字キー (▲▼◀▶) で用紙サイズを選ぶ

お使いのプリンターで印刷可能な用紙だけが選択できます。

「〇設定」を選択するとプリンターの設 定に従います。

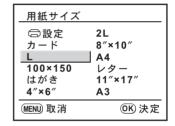

10 OK ボタンを押す

10の操作を繰り返して、「用紙タイプ」「印刷品質」「ふち指定」を設定する

各項目の設定が終了するごとに、印刷設定の変更画面が表示されます。 「○設定」を選択するとプリンターの設定に従います。 「用紙タイプ」は、★の数が多いほど高品質な用紙に対応します。

「印刷品質」は、★の数が多いほど高品質な印刷を行います。

12 MENUボタンを押す

印刷設定の確認画面(手順6の画面)に戻ります。

13 OK ボタンを押す

設定した値で印刷が開始されます。

MENUボタンを押すと、印刷を中止します。

全画像をプリントする

PictBridge メニュー画面で十字 キー (▲▼)を押して「全画像」を 選ぶ



2 OK ボタンを押す

全画像印刷画面が表示されます。

3 プリント枚数、日付プリントの有無を設定する

全画像を何枚ずつプリントするか、日付を プリントするかどうかを選びます。

設定のしかたは「1画像ずつプリントする」の手順 $4 \sim 5$ (p.210) をご覧ください。



4 OK ボタンを押す

印刷設定の確認画面が表示されます。

印刷設定を変更するときは、「1画像ずつプリントする」の手順 $7 \sim 11$ (p.211) をご覧ください。

5 印刷設定の確認画面でOKボタンを押す

設定した条件で全画像のプリントが開始されます。

MENUボタンを押すと、印刷を中止します。

9

プリントサービスの設定(DPOF)内容でプリントする

- PictBridgeメニュー画面で十字キー(▲▼)を押して「DPOF 指定」を選ぶ
- **2** OK ボタンを押す

DPOF指定印刷画面が表示されます。

十字キー (◀▶) で、画像ごとの印刷枚数、日付の有無、プリント合計枚数を確認できます。印刷枚数と日付の有無はプリントサービスで設定します。(p.204)



3 OK ボタンを押す

印刷設定の確認画面が表示されます。

印刷設定を変更するときは、「1画像ずつプリントする」の手順 $7 \sim 11$ (p.211) をご覧ください。

4 印刷設定の確認画面でOKボタンを押す

設定した内容でプリントされます。

MENUボタンを押すと、印刷を中止します。

USBケーブルを取り外す

プリントが終了したら、USBケーブルをカメラとプリンターから取り外します。

- **】** カメラの電源をオフにする
- **2** カメラとプリンターからUSBケーブルを取り外す

10カメラの設定をする

カメラ本体の設定変更のしかたをご紹介します。

「�詳細設定」メニューの操作方法	216
SDメモリーカードをフォーマットする	218
音、日時、言語を設定する	219
画像モニター、メニュー表示を設定する	225
画像のファイル命名規則を設定する	230
ビデオ出力方式、電源を設定する	233
ピクセルマッピングを行う	235
カメラに保存する撮影モードの設定を	
選択する	236

「、詳細設定」メニューの操作方法

MENUボタンを押し、十字キー(**▼▶**)で「**↑**詳細設定」メニューを表示します。

「入詳細設定」メニューの設定項目

「**▲**詳細設定」メニューでは、カメラに関するいろいろな項目を設定します。

項目	機能	参照
USER	現在のカメラの設定をUSERに登録します。	p.133
フォーマット	SDメモリーカードをフォーマットします。	p.218
電子音	電子音のオン/オフを切り替えます。	p.219
日時設定	年月日の表示形式と日時を設定します。	p.220
ワールドタイム	海外で使用する際、現在地とは別に、指定した都市の日時を画像モニターに表示できるようにします。	p.221
Language/言語	メニューやメッセージを表示する言語を切り替 えます。	p.224
文字サイズ	メニュー選択時の文字の大きさを設定します。	p.225
ガイド表示	画像モニターに操作ガイドを表示するか否かを 設定します。	p.225
LCDの明るさ	画像モニターの明るさを設定します。	p.226
LCD色調整	画像モニターの色味を調整します。	p.226
ビデオ出力	テレビモニタへの出力方式を設定します。	p.233
USB接続 ^{*1}	USBケーブルの接続先(パソコンまたはプリンター)を設定します。	p.208
オートパワーオフ	自動的に電源が切れるまでの時間を設定します。	p.233
フォルダ名	画像の保存されるフォルダ名の付け方を設定します。	p.230
ファイル名	保存される画像のファイル名を設定します。	p.231
バッテリー選択	バッテリーグリップ装着時の設定をします。	p.234
ピクセルマッピング	CMOSセンサーの画素の欠損部分を補完します。	p.235
ダストアラート	CMOSセンサーに付着したほこりを検知します。	p.252

項目	機能	参照
ダストリムーバル	CMOS センサーを振動させてクリーニングします。	p.252
センサークリーニン グ	CMOS センサーをブロアーでクリーニングする ために、ミラーをアップした状態に固定します。	p.254
リセット	設定内容を初期化します。	p.238
USERリセット ^{*2}	USERモードの登録内容を初期化します。	p.240

^{*1} パソコンとの接続については、別冊の「PENTAX PHOTO Browser 3 / PENTAX PHOTO Laboratory 3使用説明書」のp.11をご覧ください。


^{*2} USERモードのときに、通常のリセットの代わりに表示されます。

SDメモリーカードをフォーマットする

未使用または他のカメラやデジタル機器で使用したSDメモリーカード は、必ずこのカメラでフォーマット(初期化)してからご使用ください。 フォーマットすると、SDメモリーカードに保存されているすべてのデー 夕が消去されます。

注意

- SDメモリーカードのフォーマット中は、絶対にカードカバーを開けないで ください。カードが破損して使用できなくなることがあります。
- フォーマットを行うと、プロテクトされた画像も消去されます。ご注意く ださい。
- 「入詳細設定」メニューの「フォーマット」を選ぶ
- 十字キー(▶)で、フォーマット画面を表示させる
- 3 十字キー(▲▼)で、「フォーマッ トーを選ぶ

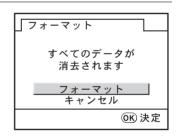

OK ボタンを押す

フォーマットが開始されます。フォー マットが終わると液晶画面の表示が消 え、撮影できる状態になります。



10

電子音をオン/オフする

カメラ操作時の電子音のオン/オフを設定できます。初期設定は、すべ て▼ (オン)です。

設定できる項目はAF合焦音/AEロック/RAWボタン操作/セルフタイマー/リモコンの5種類です。

1 「、詳細設定」の「電子音」を選ぶ



2 十字キー(▶)を押す



3 項目を選んで、十字キー(◀▶)でON/OFFを切り替える

「設定」を選んで十字キー (**▼**▶) を押すと、すべての項目で電子音を鳴らさない設定にできます。

10

)カメラの設定をする

日時とその表示スタイルを変更する

初期設定で設定した日付と時刻を変更します。また、日付と時刻の表示 形式を設定します。日付の表示形式は、「年/月/日」「月/日/年」「日/月/ 年」から選べます。時刻の表示形式は、「12h(12時間制)」「24h(24時 間制)」から選べます。

「**▲**詳細設定」メニューの「日時設定」で設定します。(p.216) ☞日時を設定する (p.48)



ワールドタイムを設定する

「初期設定をする」(p.45) で設定した日時は、現在地の日時として設定 されます。

「ワールドタイム」を設定しておくと、海外で使用する際、画像モニター に、目的地の都市の日時を表示できます。

- 1 「入詳細設定」メニューの「ワールドタイム」を選ぶ
- 2 十字キー(▶)を押す

4₩ ワールドタイム設定画面が表示されま す。 東京 介東京 14:25

- 3 十字キー(◀▶)でナ(目的地)/公(現在地)を切り替える ガイド表示画面の日時は、この設定で切り替わります。
- 4 十字キー (▼) を押す 選択枠が→(目的地設定)に移動します。
- 5 十字キー (▶) を押す

目的地設定の拡大画面が表示されます。 後電子ダイヤルを回すと、拡大表示する地域が切り替わります。

ĥ 十字キー(◀▶)で、目的地都市名 を選ぶ

> 選択した都市の現在時刻、位置、時差が 表示されます。



- 】 十字キー(▼)で「夏時間」を選ぶ
- **9** OK ボタンを押す

ワールドタイムの設定が保存されます。



10 MENUボタンを2回押す

撮影できる状態になります。



- 目的地として指定できる都市については、「都市名一覧」(p.223) をご覧く ださい。
- 手順4で ☎ (現在地設定) を選択すると現在地の都市や夏時間を設定できます。
- ワールドタイムが→(目的地)になっていると、ガイド表示画面に→が表示されます。(p.22)
- ワールドタイムを切り替えると、ビデオ出力方式 (p.233) はその都市の初期設定に切り替わります。

都市名一覧

	101 5
地域	都市名
北米	ホノルル
	アンカレジ
	バンクーバー
	サンフランシスコ
	ロサンゼルス
	カルガリー
	デンバー
	シカゴ
	マイアミ
	トロント
	ニューヨーク
	ハリファックス
中南米	メキシコシティ
1 113715	リマ
	サンティアゴ
	カラカス
	ブエノスアイレス
	サンパウロ
	リオデジャネイロ
ヨーロッパ	リスボン
J 11 // 1	マドリード
	ロンドン
	パリ
	アムステルダム
	ミラノ
	ローマ
	コペンハーゲン
	ベルリン
	プラハ
	ストックホルム
	ブダペスト
	ワルシャワ
	アテネ
	ヘルシンキ
	モスクワ

+114 + =1 ;	都市名
地域 アフリカ・	ダカール
アフリカ・ 西アジア	アルジェ
四ノノノ	ヨハネスブルグ
	コハイヘノルツ ノフカンゴ II
	イスタンブール
	カイロ
	エルサレム ナイロビ
	ノイロロ
	ジッダ テヘラン
	ナヘフノ
	ドバイ
	カラチ
	カノール
	カブール マーレ デリー
	ナリー
	コロンボ
	カトマンズ
	ダッカ ヤンゴン
東アジア	ヤンコン
	バンコク
	クアラルンプール
	ビエンチャン
	シンガポール
	プノンペン ホーチミン
	ジャカルタ
	香港
	北京
	上海
	マニラ
	台北
	ソウル
	東京
	グアム

地域	都市名
オセアニア	パース
	アデレード
	シドニー
	ヌーメア
	ウェリントン
	オークランド
	パゴパゴ

表示言語を設定する

メニューやエラーメッセージなどに表示される言語を変更します。 「****詳細設定」メニューの「Language/言語」で設定します。(p.216) 英語/フランス語/ドイツ語/スペイン語/ポルトガル語/イタリア語 /オランダ語/デンマーク語/スウェーデン語/フィンランド語/ポー ランド語/チェコ語/ハンガリー語/トルコ語/ロシア語/韓国語/中 国語 (繁体字/簡体字) /日本語の18言語に対応しています。 ☞言語を設定する (p.45)

Language	/言語	
English D	ansk	Русский
Français S	venska	한국어
Deutsch Si	uomi	中文繁體
Español Po	olski	中文简体
Português Č	eština	日本語
Italiano M	agyar	
Nederlands Ti	ürkçe	
MENU 取消		OK 決定

画像モニター、メニュー表示を設定する

文字サイズを設定する

選択しているメニューの文字の大きさを「標準」(通常表示)/「大きい」 (拡大表示) に設定します。

「**▲**詳細設定」メニューの「文字サイズ」で設定します。(p.216)




ガイド表示時間を設定する

雷源をオンにしたときや、露出モードを変更したときに、画像モニター にガイドを表示する時間を設定します。(p.22)

オフ/3秒/10秒/30秒から選択します。初期設定は3秒です。

「**▲**詳細設定」メニューの「ガイド表示」で設定します。(p.216)

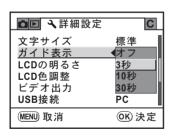

画像モニターの明るさを設定する

画像モニターの明るさを設定できます。屋外などで画像モニターの表示 が見えにくいときなどに設定してください。


「**▲**詳細設定」メニューの「LCDの明るさ」で設定します。(p.216)



画像モニターの色味を設定する(LCD色調整)

画像モニターの色味を調整します。

- **┦** 「**ጓ**詳細設定」メニューの「LCD色調整」を選ぶ
- **2** 十字キー (▶) を押す

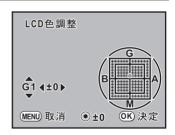

3 十字キー(▲▼)でGM方向、十字キー(◀▶)でBA方向に調整する

それぞれ15段階に調整できます。 グリーンボタンを押すと、調整値をリセットできます。

4 OK ボタンを押す

5 MENUボタンを押す

撮影または再生モードに戻ります。



GM方向は、グリーンーマゼンタ間で段階的に色味の調整ができます。BA方向は、ブルーーアンバー間で段階的に色味の調整ができます。

クイックビューとライブビュー、デジタルプレ ビューの表示を設定する

クイックビューとデジタルプレビューに関する設定を行います。

クイックビューを設定する

クイックビューの表示時間およびヒストグラムと白とび黒つぶれ警告を表示するか否かを設定できます。初期設定では表示時間1秒、ヒストグラムと白とび黒つぶれ警告は表示されません。


- **1** 「▶ 再生」メニューの「クイックビュー」を選ぶ
- 2 十字キー (▶) を押す
 クイックビュー設定画面が表

クイックビュー設定画面が表示されます。

	▶1秒 □ □
MENU 🗢	

3 十字キー (▶)を押し、十字キー (▲▼)で、クイックビューの表示 時間を「1秒」「3秒」「5秒」「オフ」 から選ぶ

OKボタンを押します。

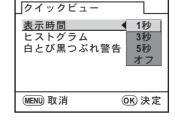

- 4 十字キー (▼) で「ヒストグラム」を選ぶ
- **5** 十字キー(◀▶)で「ヒストグラム」の ☞ (オン) / □(オフ)を切り替える
- f 十字キー(▼)で「白とび黒つぶれ警告」を選ぶ
- **8** MENUボタンを2回押す 撮影できる状態になります。

ライブビューを設定する

ライブビュー中にグリッド、AFフレームを表示するか否かを設定できます。初期設定では、両方とも表示しません。

- 1 「▶ 再生」メニューの「ライブビュー」を選ぶ
- 2 十字キー(▶)を押す ライブビュー設定画面が表示されます。



- オ字キー(▲▼)で項目を選び、十字キー(◀▶)で ☑ (オン) /□(オフ)を切り替える
- 4 MENUボタンを2回押す

撮影または再生モードに戻ります。

デジタルプレビューを設定する

デジタルプレビューのヒストグラムと白とび黒つぶれ警告を表示するか 否かを設定できます。初期設定ではヒストグラムと白とび黒つぶれ警告 は表示されません。

「▶再生」メニューの「デジタルプレビュー」を選ぶ

十字キー(▶)を押す

デジタルプレビュー設定画面が表示され ます。

以下の操作はクイックビュー設定の手順 4以降と同様です。

デジタルプレビュー
ヒストグラム
自とび黒つぶれ警告 □
(MENU) 🛨

フォルダ名の付け方を選択する

画像が保存されるフォルダ名の付け方について設定します。初期設定は「日付」です。

日付	「xxx_MMDD」の形式で、画像を撮影した「月」と「日」が2 桁表示でフォルダ名に付けられます。「xxx」は100から999ま での連番です。 (例)101_0125:1月25日に撮影した画像が保存されるフォルダ
PENTX	「xxxPENTX」の形式でフォルダ名が付けられます。 (例)101PENTX

「**▲**詳細設定」メニューの「フォルダ名」で設定します。(p.216)



ファイルNo.の付け方を選択する

「lacktriangle 撮影」メニューの「モードメモリ」で、「ファイルNo.」をlacktriangle (オン) またはlacktriangle (オフ) に設定することで、画像が保存されるフォルダが新しくなったときの、画像のファイルNo.の付け方を選ぶことができます。 (p.236)

☑ (オン)	前のフォルダに最後に保存された画像のファイルNo.が記憶され、フォルダが新しくなっても続きのファイルNo.になります。
□ (オフ)	画像を保存するフォルダが新しくなるたびに、最初に保存される画像のファイルNo.が0001に戻ります。



撮影可能枚数が500枚を超える場合、撮影画像は500枚毎にフォルダが分かれて保存されます。ただし、オートブラケットは、500枚を超えても撮影が終了するまで同じフォルダに保存されます。

8

++

(Fn) 決定

ファイル名の付け方を設定する

画像のファイル名を任意の名称に変更することができます。

初期設定では、色空間(p.167)の設定によって下記のように命名されま す。

「xxxx」はファイルNo.です。4桁の連番で表されます。(p.230)

sRGB	IMGPxxxx.JPG
AdobeRGB	_IGPxxxx.JPG

sRGBの場合の「IMGP」(4文字)を任意の文字に変更できます。

AdobeRGBの場合は、設定した4文字のうち最初の3文字が「IGP」に替 わって自動的に割り当てられます。

例)「ABCDxxxx.JPG」に設定 → AdobeRGBでは「ABCxxxx.JPG」と命名

1 「入詳細設定」メニューの「ファイル名」を選ぶ

2 十字キー(▶)を押す



| A B C D E F G H I J K L M

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

NOPQRSTUVWXYZ

ファイル名

3 十字キー(▲▼)で「変 更」を選び、十字キー (▶) を押す

> 文字パレット画面が表示 されます。

> 字カーソルの移動、十字 キー(▲▼◀▶)で文字パ

I M G P 変更文字 カーソル 後電子ダイヤルで変更文 MENU 取消

レット上の文字選択カーソルの移動ができます。**OK** ボタンを押すと、 文字選択カーソルで選択している文字が変更文字カーソルに入力され ます。

文字選択:

カーソル

4 すべての文字を入力した後、Fnボタンを押す

変更が確定します。

5 MENUボタンを2回押す

撮影または再生モードに戻ります。



「ファイル名リセット」を選ぶと、初期設定に戻すことができます。(p.241)

ビデオ出力方式、電源を設定する

ビデオ出力方式を選択する

テレビなどのAV機器をモニタにして再生するときの出力形式を、NTSC 方式とPAL方式から選択します。

「**▲**詳細設定」メニューの「ビデオ出力」で設定します。(p.216) ■ AV機器と接続する (p.191)






ビデオ出力方式は地域によって異なり、ワールドタイムを切り替えると、その都市の初期設定に切り替わります。日本国内では、NTSC方式です。

オートパワーオフを設定する

一定時間操作しないときに、自動的に電源がオフになるように設定できます。電源がオフになるまでの時間は、「1分」「3分」「5分」「10分」「30分」「オフ」から選択できます。初期設定は、「1分」です。

「**▲**詳細設定」メニューの「オートパワーオフ」で設定します。(p.216)

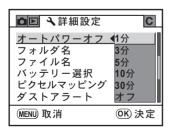



スライドショウで再生しているとき、USB接続しているとき、ACアダプター を使用中はオートパワーオフは働きません。


バッテリーを選択する

バッテリーグリップ (p.256) 装着時に本体とバッテリーグリップどちらのバッテリーを優先させるか設定できます。初期設定は「自動選択」です。

1 「****詳細設定」メニューの「バッテリー選択」を選ぶ


2 十字キー(▶)を押す

バッテリー選択画面が表示されます。

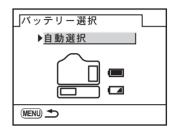

3 十字キー (▶) を押す

「自動選択」「ボディ優先」「グリップ優先」から十字キー(▲▼)で項目を選びます。

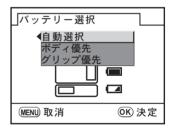

自動選択	残量の多いバッテリーを優先して使用します。
ボディ優先/グリップ優先	選択した方のバッテリーを優先して使用します。

4 OK ボタンを押す

5 MENUボタンを2回押す

撮影できる状態になります。




- ・ボディとグリップの両方にバッテリーを入れたときは、電源をオンにした ときに両方のバッテリーの残量チェックを行います。その際、優先に指定 していない方の電池もわずかに消費されます。
- ・残量チェックの結果、現在選択されている方のバッテリー残量がなくなると、「電池容量がなくなりました」と画像モニターに表示されます。いったん電源をオフにして入れ直すと、残量のある方のバッテリーに切り替わります。
- ・バッテリーの使用状況は、撮影時の詳細情報表示で確認できます。(p.24)

ピクセルマッピングを行う

ピクセルマッピングは、CMOSセンサーの画素に欠けがあった場合に補 完処理をする機能です。

1 「入詳細設定」メニューの「ピクセルマッピング」を選ぶ

十字キー(▶)を押す



3 十字キー (▲▼) で「ピクセルマッピング」を選び、OK ボタ ンを押す

補完処理が行われます。

注意

電池容量が少ない場合、「電池容量がたりないためピクセルマッピングをおこ なえません」と画像モニターに表示されます。ACアダプター D-AC50 (別売) を使用するか、容量が十分残っているバッテリーを使用してください。

カメラに保存する撮影モードの設定を 選択する

カメラの電源をオフにしたときに、どの設定を記憶させるかを選択します。

設定できる内容は、ストロボモード/ドライブモード/ホワイトバランス/ISO感度/露出補正/ストロボ光量補正/オートブラケット/再生情報表示/ファイルNo.です。初期設定はすべてオンです。

- 1 「□撮影」メニューの「モードメモリ」を選ぶ
- 2 十字キー (▶) を押す モードメモリ画面が表示されます。



- 3 十字キー (▲▼) で項目を選ぶ
- **4** 十字キー (◀▶) で、☑ (オン) /□ (オフ) を切り替える
- **5** MENUボタンを2回押す

撮影できる状態になります。



10

カメラの設定をする

「ファイルNo.」はファイル名の連番を記憶するかどうかを設定します。詳しくは、「ファイルNo.の付け方を選択する」(p.230) をご覧ください。

11設定をリセットする

カメラの設定を初期化します。

撮影/再生/詳細設定メニューのリセット	238
カスタムファンクションメニューのリセット	239
その他のリセット	240


撮影/再生/詳細設定メニューのリセット

「▲撮影」メニュー、「▶ 再生」メニュー、「**★**詳細設定」メニューの設定内容を初期状態に戻します。

ただし、日時設定、Language/言語、ビデオ出力、文字サイズ、ワールドタイムの都市設定は、リセットされません。

露出モードがUSERのときは「USERリセット」(p.240) が表示されるので、モードダイヤルをUSER以外に合わせてください。

- 1 「҈★詳細設定」メニューの「リセット」を選ぶ
- 2 十字キー(▶)で、リセット画面を表示させる
- 3 十字キー (▲▼) で、「リセット」
 を選ぶ

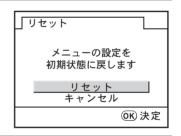


4 OK ボタンを押す

設定がリセットされ、撮影または再生できる状態になります。

カスタムファンクションメニューのリ セット

「**C**カスタム」メニューの設定内容をすべて初期状態に戻します。 「**△**撮影」メニュー、「**○**再生」メニュー、「**¾**詳細設定」メニューの内容はリセットされません。

- **1** 「Cカスタム」メニューの「カスタムのリセット」を選ぶ
- 2 十字キー(▶)で、リセット画面を表示させる
- 3 十字キー (▲▼) で、「リセット」
 を選ぶ

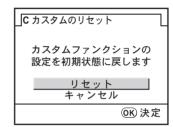

4 OK ボタンを押す

設定がリセットされ、撮影または再生できる状態になります。

11 設定をリセットする

USER登録内容のリセット

USERに登録してある設定を初期状態に戻します。

- **1** モードダイヤルをUSERに合わせる
- **2** 「A詳細設定」メニューの「USERリセット」を選ぶ
- 3 十字キー (▶) で、USERリセット
 画面を表示させる



- 4 十字キー(▲▼)で、「リセット」を選ぶ
- **5** OK ボタンを押す

登録内容がリセットされ、撮影または再生できる状態になります。

ファイル名のリセット

ファイル名を変更 (p.231) した場合に、初期設定に戻します。

- 1 「→ 詳細設定」メニューの「ファイル名」を選び、十字キー(▶) を押す
- 2 十字キー(▲▼)で「ファイル名リセット」を選び、十字キー(▶)を押す
- **3** 十字キー (▲▼) で「リセット」を選び、OK ボタンを押すファイル名がリセットされます。
- 4 MENUボタンを2回押す 撮影または再生できる状態になります。

AF微調整の登録値のリセット

AF微調整 (p.106) で登録した調整値を削除します。

- 「Cカスタム」メニューの「35. AF微調整」を選び、十字キー (▶) を押す
- 2 十字キー(▲▼)で「オン」を選び、十字キー(▶)を押す AF微調整画面が表示されます。
- **3** 十字キー (▲▼) で「リセット」を選び、十字キー (▶) を押す
- 4 十字キー (▲▼) で「リセット」を選び、OK ボタンを押す 登録した調整値が削除され、撮影または再生できる状態になります。

12付録

初期設定一覧	244
各種レンズを組み合わせたときの機能	249
「36. 絞りリングの使用」設定時の注意	251
CMOSセンサーのクリーニングについて	252
別売アクセサリー	256
エラーメッセージ	261
困ったときは	264
主な仕様	266
用語解説	270
索引	275
アフターサービスについて	280
ペンタックス ピックアップリペアサービス	281

工場出荷時の設定を表に示します。

表示内容の意味は、以下の通りです。

カメラの電源をオフにしても現在の設定 (ラストメモリー) は保存されます。

リセット設定

する : リセット (p.237) で初期設定に戻る しない: リセットしても設定が保存される

「◘撮影」メニュー

	項目	初期設定	リセット 設定	参照
露出モード*		P (ハイパープログラム)	する	p.133
JPEG記録サ	イズ	14.6m (4672×3104)	する	p.156
JPEG画質		★★★ (S.ファイン)	する	p.157
記録形式		JPEG	する	p.158
RAWファイル	ル形式	PEF	する	p.158
	種類	オフ	する	
	ホワイトバランス	BA ± 1	する	p.131
ケット	彩度/色相/コントラ スト/シャープネス	±1	する	p01
夕香雨山	撮影回数	オフ	する	p.103
多重露出	自動露出調整	□ (オフ)	する	
	撮影間隔	1秒	する	p.120
インターバ	撮影枚数	1枚	する	
ル撮影	開始トリガー	即時	する	
	撮影開始時間	0:00	する	
色空間		sRGB	する	p.167
RAWボタン	撮影毎に解除	☑ (オン)	する	p.159
	JPEG/RAW/RAW+か らの記録形式	すべてRAW+	する	
モードメモリ		すべて┏ (オン)	する	p.236
焦点距離入力		35(レンズ焦点距離)	する	p.67

^{*} モードダイヤルを USER (USER) に合わせたときのみ表示されます。

「▶再生」メニュー

	項目	初期設定	リセット 設定	参照
再生時の表	白とび黒つぶれ警告	□ (オフ)	する	p.184
示方法	クイック拡大	□ (オフ)	する	p. 10-
	表示時間	1秒	する	
ク イ ッ ク ビュー	ヒストグラム	□ (オフ)	する	p.227
	白とび黒つぶれ警告	□ (オフ)	する	
ライブ	グリッド表示	□ (オフ)	する	p.228
ビュー	AFフレーム表示	□ (オフ)	する	p.220
デジタルプ レビュー	ヒストグラム	□ (オフ)	する	p.229
	白とび黒つぶれ警告	□ (オフ)	する	p.223
スライドショウ	表示間隔	3秒	する	p.181
	繰返し再生	□ (オフ)	する	p. 101

「ヘ詳細設定」メニュー

	項目	初期設定	リセット 設定	参照
USER		_	する ^{*1}	p.133
フォーマット		_	_	p.218
電子音		すべて☑ (オン)	する	p.219
日時設定		初期設定による	しない	p.220
	ワールドタイム設定	☎ (現在地)	する	
	現在地(都市)	初期設定による	しない	
ワールドタ イム	現在地(夏時間)	初期設定による	しない	p.221
	目的地(都市)	現在地と同じ	しない	
	目的地(夏時間)	現在地と同じ	しない	
Language/言	語	初期設定による	しない	p.224
文字サイズ		初期設定による	しない	p.225
ガイド表示		3秒	する	p.225
LCDの明るさ		±0	する	p.226
LCD色調整		±0	する	p.226
ビデオ出力		初期設定による	しない	p.233
USB接続		PC	する	p.208
オートパワー	オフ	1分	する	p.233
フォルダ名		日付	する	p.230

「Cカスタム」メニュー

項目	初期設定	リセット 設定	参照
設定	□ (オフ)	する	p.73
1. プログラムライン	Normal	する	p.82
2. 露出設定ステップ	1/2 EVステップ	する	p.101
3. ISO感度ステップ	1 EVステップ	する	p.78
4. 拡張感度	オフ	する	p.78
5. 測光作動時間	10秒	する	p.99
6. AFロック時のAE-L	オフ	する	p.110
7. 測距点と露出の関連付	オフ	する	p.99
8. ワンプッシュブラケット	オフ	する	p.130
9. ブラケット撮影順	0 - +	する	p.129
10. 連動外の自動補正	オフ	する	_
11. ストロボ発光時のWB	変更しない	する	p.161
12. WBの光源調整範囲	自動調整	する	p.161
13. AFボタンの機能	AF作動	する	p.112
14. シャッター半押しのAF	オン	する	_
15. スーパーインポーズ	オン	する	p.107
16. リモコン時のAF	オフ	する	p.74
17. 長秒時NR	オート	する	p.80

^{*1} モードダイヤルを **USER** (USER) に合わせたときに表示される「USER リセット」での み初期化されます。

^{*2「}ファイル名」メニュー内の「ファイル名リセット」でのみ初期化されます。

項目	初期設定	リセット 設定	参照
18. 高感度NR	オフ	する	p.80
19. 色温度ステップ	ケルビン	する	p.166
20. P 時の電子ダイヤル	前:Tv 後:Av	する	_
21. Sv 時の電子ダイヤル	前:— 後: ISO	する	_
22. Tv 時の電子ダイヤル	前: Tv 後:—	する	_
23. Av 時の電子ダイヤル	前:— 後: Av	する	_
24. TAv , M 電子ダイヤル	前:Tv 後:Av	する	_
25. B , X 時の電子ダイヤル	前:— 後: Av	する	_
26. TAv , M グリーンボタン	プログラムライン	する	p.92、 p.95
27. 表示パネルの照明	オン	する	p.29
28. 充電中のレリーズ	オフ	する	p.137
29. ワイヤレス時の発光	オン	する	p.146
30. プレビュー方式	ライブビュー	する	p.113
31. ISO感度常時表示	オフ	する	_
32. 回転情報の記録	オン	する	_
33. 画像の自動回転	オン	する	_
34. キャッチインフォーカス	オフ	する	p.112
35. AF微調整	オフ	する ^{*1}	p.106
36. 絞りリングの使用	禁止	する	p.251
カスタムのリセット ^{*2}	_	_	p.239

^{*1} 登録した調整値は「35. AF微調整」メニュー内の「リセット」でのみ初期化されます。
*2「**C**カスタム」メニューの設定リセットを行います。

Fnメニュー

項目	初期設定	リセット 設定	参照
ドライブモード	口(1コマ撮影)	する	p.117、 p.122、 p.125
ストロボモード	∳ (強制発光) ^{*1}	する	p.60
ホワイトバランス	AWB (オート)	する	p.160
ISO感度	AUTO (ISO100~400)	する	p.78
カスタムイメージ	ナチュラル ^{*2}	する	p.154

^{*1} グリーンモード時は自動発光になります。

^{*2} Language/言語で日本語以外に設定した場合は「鮮やか」です。

^{*3} フィルタの色や度数の設定が保存/リセット可能です。

各種レンズを組み合わせたときの機能

各種レンズの使用について

このカメラで使用できるレンズは、DAおよびFA Jレンズまたは絞りリングに A 位置のある D FA・FA・F・Aレンズのみです。これ以外のレンズあるいは、D FA・FA・F・Aレンズで絞りを A 位置から外した場合は、「36. 絞りリングの使用」設定時の注意 (p.251) をご覧ください。

レンズ [マウント名] 機能	DA・D FA・ FA J・FAレンズ [Kaf、Kaf2] *3	Fレンズ [K _{AF}] *3	Aレンズ [K _A]
オートフォーカス (レンズ単体使用)	0	0	_
(AFアダプター 1.7× 使用) ^{*1}	_	_	○*5
マニュアルフォーカス (フォーカスインジケーター表示の利用) ^{*2}	0	0	0
(マット面の利用)	0	0	0
11点測距	0	0	×*5
パワーズーム	○*6	_	_
絞り優先自動露出	0	0	0
シャッター優先自動露出	0	0	0
マニュアル露出	0	0	0
P-TTLオートストロボ *4	0	0	0
分割測光(16分割)	0	0	0
手ぶれ補正機能使用時のレンズ焦点距 離の自動取得	0	0	×

○: 絞りが ▲位置であれば、その他は制限なく使用可能

×:使用不可能

- *1 レンズの開放F値がF2.8、およびそれより明るいレンズのみ。 A 位置でのみ使用可。
- *2 レンズの開放F値がF5.6、およびそれより明るいレンズのみ使用可。
- *3 F·FAソフト85mmF2.8、およびFAソフト28mmF2.8では「**C**カスタム」メニューの「36. 絞りリングの使用」(p.75)で「許可」を設定した上で手動絞りの範囲でのみ、設定した 絞り値で撮影されます。
- *4 内蔵ストロボおよびAF540FGZ/AF360FGZ/AF200FG使用時。
- *5 測距点は (中央) となります。
- *6 KAF2マウントのFAレンズのみ使用可。

レンズ名称とマウント名称について

DAレンズのうち超音波モーターを搭載したレンズと、FAズームレンズのうちパワーズームが可能なレンズのマウントはKAF2マウントです。

FAの単焦点レンズ(ズームでないレンズ)と、超音波モーターを搭載していないDAレンズ、D FA・FA J・FレンズのマウントはKAFマウントです。 詳しくはレンズの使用説明書をご覧ください。

使用できないレンズ・アクセサリーについて

絞り**A**(オート)位置のあるレンズを絞り**A**位置以外で使用したり、**A**位置のないレンズやオート接写リング、オートベローズなどのアクセサリーを取り付けた場合、「**C**カスタム」メニューの「36. 絞りリングの使用」(p.75)で「許可」を設定しない限り、カメラは作動しません。「**C**カスタム」メニューの「36. 絞りリングの使用」で「許可」を設定した場合は機能制限がありますので、「36. 絞りリングの使用」設定時の注意(p.251)をご覧ください。

DA・FA Jレンズまたは絞り A 位置のあるレンズを絞り A 位置で使用すると、カメラの露出モードをすべて利用できます。

使用レンズと内蔵ストロボについて

Aレンズ以前のレンズおよびソフトレンズを使用した場合、内蔵ストロボは光量制御ができずに、常にフル発光となります。

オートストロボとしては使用できませんので、ご注意ください。

「36. 絞りリングの使用」設定時の注意

「**C**カスタム」メニューの「36. 絞りリングの使用」(p.75)で「許可」を 選択すると、DFA・FA・F・Aレンズの絞りをA位置以外にしたり、A 位置のないレンズを取り付けても、シャッターがきれるようになります。 ただし、下表のような制約を受けますので、ご使用の際はご注意くださ (1)

「36. 絞りリングの使用」設定時の注意



絞りを A 以外にセットした場合、モードダイヤルが ■、 P、Sv、Tv、TAv になっていても、**Av** (絞り優先) モードで作動します。


使用レンズ	露出モード	制約内容
DFA・FA・F・A・M(レンズ単体、オート接写リングKなどの自動絞り機能のアクセサリーと組み合わせた場合)	Av (絞り優先) モード	絞りリングを操作しても、絞りは開放のままで絞られません。レンズの開放絞りに連動してシャッター速度は変化しますが、露出の誤差が生じることがあります。また、ファインダー内には、絞り表示が[F]と表示されます。
D FA・FA・F・A・M・S (接写リングKなどの絞り 込み機能のアクセサリー と組み合わせた場合)	Av(絞り優先) モード	設定した絞り値で撮影されますが、露出の誤差が生じることがあります。また、ファインダー内に
レフレックスレンズなど の手動絞りのレンズ (レンズ単体)	Av (絞り優先) モード	は、絞り表示が[F]と表示されます。
FA・Fソフト85mm FA ソフト28mm(レンズ単 体)	Av (絞り優先) モード	手動絞りの範囲でのみ、設定した 絞り値で撮影されます。ファイン ダー内には、絞り表示が[F]と表 示されます。なお、被写界深度確 認操作(光学プレビュー)を行う と測光スイッチが入り、露出の確 認ができます。
すべてのレンズ	M (ハイパーマ ニュアル) モー ド	設定した絞り値とシャッター速度で撮影されます。ファインダー内には、絞り表示が[F]と表示されます。なお、被写界深度確認操作(光学プレビュー)を行うと測光スイッチが入り、露出の確認ができます。

CMOSセンサーのクリーニングについて

CMOSセンサーに汚れやほこりが付着していると、背景が白いものなど 撮影の条件によっては画像に影が写り込むことがあります。そのような 場合には、CMOSセンサーのクリーニングが必要になります。

CMOSセンサーを振動させてほこりを落とす

ダストリムーバル機能でCMOSセンサーを振動させて付着したゴミを落とします。

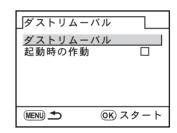

2 OK ボタンを押す

CMOSセンサーが駆動し、ダストリムーバル機能が作動します。 電源をONにするたびにダストリムーバルを作動させたい場合は、「起動 時の作動」を選び、十字キー(◀▶)で☞(オン)にします。

CMOSセンサーに付着したほこりを検知する (ダストアラート)

ダストアラートはCMOSセンサーに付着したほこりを検知し、ほこりの 位置を視覚的に表示する機能です。

検知した画像を保存して、センサークリーニング (p.254) を行うときに表示させることができます。

ダストアラート機能の実行は、必ずレンズを取り付けた状態で行ってく ださい。


1 「**3** 詳細設定」メニューの「ダストアラート」を選ぶ



2 十字キー(▶)を押す

うけい壁などなるべく均一なものに レンズを向け、シャッターボタンを 全押しする

画像処理の後、ダストアラート画像が表示されます。

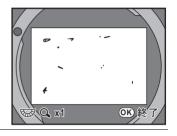

4 OK ボタンを押す

画像が保存されて終了します。

注意

- ダストアラート機能は、極端な長時間露光になることがあります。処理が 完了する前にレンズの方向を変えると正しくゴミの状況を把握できなくな りますので、ご注意ください。
- ダストアラート画像は、保存してから30分以上経過すると、センサークリーニングを行う際に表示されません。新たにダストアラート画像を保存してからセンサークリーニングを行ってください。
- 保存したダストアラート画像は、再生モードで表示できません。
- SDメモリーカードを入れていないと、ダストアラート画像は保存できません。



- 手順3で「NG」が表示されて検出に失敗したときは、OK ボタンを押し、も う一度撮影してください。
- 手順3では、カメラの設定に関わらず、一時的に固有の撮影条件で撮影されます。
- ・絞りリングのあるレンズと組み合わせた場合は、必ず絞りリングは▲位置にしてください。
- ・ダストアラート画像が表示されているときに後電子ダイヤルを回すか INFO ボタンを押すと、全画面で表示します。

ブロアーでほこりを落とす

ブロアーでクリーニングするためにミラーアップし、シャッターを開けます。CMOSセンサーは精密部品ですので、できるだけ当社の修理センターまたは、お客様窓口にご用命ください。有料にて清掃を請け賜っております。

クリーニングには、イメージセンサー・クリーニングキットO-ICK1(別売) もご使用いただけます。



- スプレー式のブロアーは使用しないでください。
- ・露出モードのB(バルブ)を使ってのセンサークリーニングは行わないでください。
- カメラにレンズを装着しないときは必ずレンズマウント部にキャップを取り付け、CMOSセンサーに汚れやほこりが付着しないようにしてください。
- ・電池容量が少ない場合、「電池容量がたりないためクリーニングをおこなえません」と画像モニターに表示されます。
- AC アダプター D-AC50 を使用しない場合は、容量が十分に残っているバッテリーを使用してください。クリーニングの途中で電池容量が少なくなると画像モニターにメッセージが表示され、警告音が鳴りますので、速やかにクリーニング作業を中止してください。
- クリーニングをするときは、ブロアーの先端をレンズマウント面より中に入れないでください。万一電源が切れた場合、シャッター機構部やCMOSセンサー部、ミラー部を破損する恐れがあります。



- クリーニングをするときは、AC アダプター D-AC50 (別売) のご使用をお 勧めします。
- センサークリーニング中はセルフタイマーランプが点滅し、表示パネルに「CIn」と表示されます。
- このカメラは手ぶれ補正機能に対応した CMOS センサーを使用しています ので、センサークリーニング中にCMOSセンサーが振動する音がしますが、 故障ではありません。
- カメラの電源をオフにして、レンズを取り外す
- **2** カメラの電源をオンにする
 - 🕉 「�詳細設定」メニューの「センサークリーニング」を選ぶ

4 十字キー (▶) を押す

センサークリーニング画面が表示されます。

5 十字キー (▲▼) で「ミラーアップ」を選ぶ

「センサークリーニング クリーニングのためミラー アップします。終了するに は電源をオフしてください ミラーアップ キャンセル

(OK) 決定


6 OK ボタンを押す

ミラーがアップした状態に固定されます。

30分以内にダストアラートでほこりの検知を行っている場合は、画像 モニターにダストアラート画像が表示されます。ほこりの位置を確認し ながら、センサークリーニングが行えます。

7 CMOSセンサーをクリーニングする

CMOSセンサーに付着している汚れやほこりは、ブラシが付いていないブロアーで落としてください。ブラシ付きのブロアーを使用すると、CMOSセンサーがブラシで傷つくことがあります。また、絶対にCMOSセンサーを布で拭かないでください。

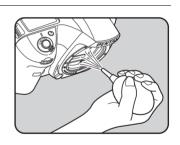

8 カメラの電源をオフにする

$m{g}$ ミラーが元に戻ったことを確認後、レンズを取り付ける

別売アクセサリー

このカメラには、次のような各種専用アクセサリーが用意されています。 アクセサリーの詳細については、当社のお客様相談センターまたは、お 客様窓口にお問い合わせください。

(※)の製品は同梱品と同じものです。

バッテリーグリップ D-BG2

操作性を重視し、縦位置撮影のためのシャッターボタン/前電子ダイヤル/後電子ダイヤル/**AE-L**ボタンなどを配備したバッテリーグリップ。



電源関連

ACアダプターキットK-AC50J

(ACアダプター D-AC50、ACコード D-CO2Jのセット)

家庭用電源からカメラへ電源を供給します。

バッテリー充電器キットK-BC50J (※) (ACアダプター D-BC50、ACコード D-CO2Jのセット)



充電式リチウムイオンバッテリー D-LI50 (※)

ACアダプター、およびバッテリー充電器は、セットでのみ販売しております。

付録

ストロボ関連

オートストロボAF540FGZ オートストロボAF360FGZ

AF540FGZはガイドナンバーの最大値が約54 (ISO100・m)、AF360FGZ はガイドナンバーの最大値が約36 (ISO100・m)のP-TTL対応のオートストロボです。スレーブ機能や光量比制御撮影、ハイスピードシンクロ撮影、ワイヤレス撮影、スローシンクロ撮影、後幕シンクロ撮影などが可能です。

オートストロボAF200FG

ガイドナンバーの最大値が約20(ISO100・m)のP-TTL対応のオートストロボです。AF540FGZやAF360FGZと組み合わせての光量比制御撮影、スローシンクロ撮影などが可能です。







AF360FGZ



AF200FG

ホットシューアダプター FG

延長コードF5P

オフカメラシューアダプターF

外付けストロボをカメラから離して使用するときのアダプターと接続 コード。



ホットシューアダプター Fg



オフカメラシューアダプターF

オフカメラシュークリップCL-10

AF540FGZ/AF360FGZをワイヤレスで使用するときに、ストロボを机やスタンドなどに固定するための大型クリップ。




ファインダー関連

拡大アイカップO-ME53

ファインダー倍率を約1.18倍拡大させるアクセサリー。

本体のファインダー倍率が約0.95倍の **K20D** に装着すると、合成倍率が約1.12倍となり、マニュアルでのピント合わせが容易になります。



ファインダー中央部を2倍に拡大して 見るためのアクセサリー。

蝶番式になっていますので、接眼部を跳ね上げて全視野を見られるようにもできます。



ファインダーを見る角度を90度間隔に変えることができるアクセサリー。倍率は1倍と2倍に切り替えることができます。

視度調整レンズアダプター M

視度を調整するためのアクセサリーです。ファインダーの接眼部に取り付けて 使用します。

視度調整レンズアダプターMは、約-5 $\sim +3m^{-1}$ (毎メートル) までの8種類 ございますので、ご自分の視力に合った 視度調整レンズアダプターをお使いください。









12 付

MEファインダーキャップ (※)

アイカップFp (※)

交換フォーカシングスクリーン

LF-80: AFフレームマット (標準品)

LL-80:AF分割マット

LI-80: AFスケールマット



ケーブルスイッチ CS-205

ケーブルスイッチ端子に接続して、カメラのシャッター操作をします。コードの 長さは0.5mです。



リモートコントロールF

カメラ前面または背面5m以内からのリモコン撮影に使用します。



カメラケース・ストラップ

カメラケースO-CC55



カメラストラップO-ST53(※)

イメージセンサークリーニングキット O-ICK1

カメラのCMOSセンサーや、レンズなどの光学製品の清掃に使用します。



その他

ボディマウントキャップK ホットシューカバー Fκ (※)

ホットンユーガハー FK (%

USBケーブルI-USB17 (※)

ビデオケーブルI-VC28(※)

シンクロソケット2Pキャップ(※)

エラーメッセージ	内容
カードの空き容量が ありません	SDメモリーカードに容量いっぱいの画像が保存されていて、これ以上画像を保存できません。新しいSDメモリーカードをセットするか、不要な画像を消去してください。(p.40、p.70)記録形式をJPEGに変更するか、JPEG記録サイズまたはJPEG画質を変えると保存できる可能性があります。(p.156、p.157)
画像がありません	SDメモリーカードに再生できる画像が保存されていません。
この画像を表示できません	このカメラでは再生できない画像を再生しよう としています。他社のカメラやパソコンでは表 示できる場合があります。
カードが入っていません	カメラにSDメモリーカードがセットされていません。(p.40)
カードが異常です	SDメモリーカードの異常で、撮影/再生ともにできません。パソコンでは表示できる場合もありますが、カメラでは使用できません。
カードがフォーマットされて いません	フォーマットされていないSDメモリーカードがセットされているか、パソコンなどでフォーマットされたSDメモリーカードがセットされています。カメラでフォーマットしてからお使いください。(p.218)
カードが ロックされています	ロックされたSDメモリーカードがセットされています。SDメモリーカードのロックを外してください。(p.41)
電子的にロックされています	SDメモリーカードのセキュリティ機能によっ て保護されています。
この画像を拡大表示できません	拡大不可能な画像を拡大表示しようとしています。
この画像は プロテクトされています	消去しようとしている画像がプロテクトされています。画像のプロテクトを外してください。(p.189)
電池容量がなくなりました	電池残量がありません。十分に充電されたバッ テリーと交換してください。(p.35)
電池容量がたりないため クリーニングをおこなえません	センサークリーニング時に電池容量が足りない場合に表示されます。十分に充電されたバッテリーに交換するか、ACアダプター D-AC50(別売)を使用してください。(p.39)

エラーメッセージ	内容
電池容量がたりないため ピクセルマッピングを おこなえません	ピクセルマッピング時に電池容量が足りない場合に表示されます。十分に充電されたバッテリーに交換するか、ACアダプター D-AC50 (別売)を使用してください。(p.39)
フォルダが 作成できません	最大のフォルダNo. (999) およびファイルNo. (9999) が使用されているため、画像を保存できません。新しいSDメモリーカードをセットするか、SDメモリーカードをフォーマットしてください。(p.218)
画像を保存できませんでした	SDメモリーカードの異常で撮影した画像が保存できませんでした。
設定を正しく保存 できませんでした	SDメモリーカードが容量いっぱいまで使用されていて、DPOF設定または回転させた画像が保存できません。不要な画像を消去して、再度DPOF設定または回転をしてください。(p.70)
NG	マニュアルホワイトバランス測定、ダストアラート検知に失敗しました。もう一度やり直してください。(p.163、p.252)
この画像には回転情報を 保存できません	回転情報を持たない画像は、新しく回転情報を 保存できません。
これ以上選択できません	選択削除、選択展開は、上限枚数(100枚)以上 は選択できません。(p.186、p.198)
このRAWファイルを 展開できません	他のカメラで撮影されたRAWファイルは、RAW 展開できません。
この画像をフィルタ 処理できません	他のカメラで撮影した画像に対して、Fn メニューからデジタルフィルタを実行した場合に表示します。
DPOFファイルが ありません	DPOF設定されたファイルがありません。DPOF設定をしてから、DPOF指定印刷をしてください。(p.204)
プリンタエラーです	プリンターにエラーが発生したため、印刷できません。プリンターのエラーを解消してから、印刷してください。
用紙がありません	プリンターに用紙がありません。プリンターに 用紙をセットしてから、印刷してください。
プリンターの設定が 変更されました	プリンター状態の変更通知を受け取りました。 OK ボタンを押すと、プリンターと再接続します。
用紙が少なくなりました	プリンターの用紙が少なくなり、プリンター側から信号を受けた時点で表示されます。2秒表示した後、動作を続行します。

エラーメッセージ	内容
インクが少なくなりました	プリンターのインクが少なくなり、プリンター 側から信号を受けた時点で表示されます。2秒表示した後、動作を続行します。
インクがありません	プリンターのインクが切れています。プリンター のインクを交換してから、印刷してください。
用紙が詰まりました	印刷中に用紙が詰まりました。詰まった用紙を 取り除いてから、印刷してください。
データエラーです	印刷中にデータエラーが発生しました。
電源をオフにしてください	PictBridge モードを終了するときに表示されます。電源レバーをオフにしてください。

困ったときは

修理を依頼される前にもう一度、次の点をお調べください。

現象	原因	対処方法
電源が入らな	バッテリーが入っ ていない	バッテリーが入っているか確認し、入って いなければ入れてください。
电源が入りな	バッテリーの残量 がない	容量のあるバッテリーに交換するか、AC アダプター D-AC50を使用してください。 (p.39)
	レンズの絞りが A 位置以外になって いる	絞りを A 位置にするか (p.84)、「Cカスタム」メニューの「36. 絞りリングの使用」で「許可」を選択してください (p.251)。
シャッターが きれない	内蔵ストロボが充 電中	充電が終わるまで待ってください。
210/40	SDメモリーカード に空き容量がない	空き容量のあるSDメモリーカードをセットするか、不要な画像を消去してください。(p.40、p.70)
	書き込み中	書き込みが終了するまで待ってください。
	オートフォーカス の苦手なものを撮 影しようとしてい る	コントラストの低いもの(青空や白壁など)、暗いもの、細かい模様のもの、速く動いているもの、窓やネット越しの風景などは、オートフォーカスが苦手なものです。いったん撮りたいものと同じ距離にあるピントの合いやすいものにピントを固定(シャッターボタン半押し)したまま、撮りたい構図に変えてシャッターをきります。あるいはマニュアルフォーカスを使用してください。(p.110)
ピントが合わ ない	AFエリアに被写体 が入っていない	ファインダー中央のAFエリアに、ピントを合わせたいものを入れてください。撮りたいものが、AFエリアにない場合は、いったん撮りたいものをAFエリアに入れて、ピントを固定(シャッターボタン半押し)したまま、撮りたい構図に変えてシャッターをきります。
	被写体が近すぎる	撮りたいものから離れて撮影してください。
	フォーカスモード レバーが MF に なっている	フォーカスモードレバーを AF.S (シング ルモード)にしてください。(p.104)
	フォーカスモード が AF.C (コンティ ニュアスモード) になっている	フォーカスモードを AFC に設定しているときは、合焦後もピントが固定 (フォーカスロック) されず、シャッターボタン半押し中は被写体のピントを追い続けます。ピントを合わせたいものが決まっている場合は、フォーカスモードレバーを AF.S にし、フォーカスロックを用いて撮影してください。

現象	原因	対処方法
AEロックが働 かない	■ (グリーン) モード、B (バルブ) モード、X (ストロボ同調速度) モードでは、AEロックできない	■ (グリーン) モード、 B (バルブ) モード、 X (ストロボ同調速度) モード以外にしてください。
内蔵ストロボ が発光しない	撮影モードが ■ (グリーン) モード になっている	撮影モードが■の場合は、ストロボモードが
パソコンとの USB 接続がう まくいかない*	転送モードが「PictBridge」になっている	「 〜 詳細設定」メニューの「USB接続」を「PC」に切り替えてください。
プリンターとの USB 接続がう まくいかない	転送モードが「PC」 になっている	「 → 詳細設定」メニューの「USB接続」を「PictBridge」に切り替えてください。 (p.208)
	手ぶれ補正機能が オフになっている	手ぶれ補正スイッチをオンにしてくださ い。
	手ぶれ補正機能が 設定されていない	レンズ焦点距離の情報が取得できないレンズを使用している場合は、「焦点距離入力」画面で「レンズ焦点距離」を設定してください。(p.67)
手ぶれ補正が効かない	流し撮りや夜景撮 影などシャマター 速度が遅くなれ補正 供で、挿正範囲を 超えている	手ぶれ補正機能の補正範囲を超える場合は、手ぶれ補正機能をオフにして、三脚などを使用してください。
	被写体が近すぎる	撮りたいものから離れて撮影するか、手ぶれ補正機能をオフにして、三脚などを使用するかしてください。

静電気などの影響により、まれにカメラが正しい動作をしなくなることがあります。このような場合には、バッテリーを入れ直してみてください。また、ミラーが上がったままになった場合には、バッテリーを入れ直してから電源をオンにするとミラーが下がります。これらを行いカメラが正常に動作すれば故障ではありませんので、そのままお使いいただけます。

※ パソコンとの接続については、別冊の「PENTAX PHOTO Browser 3/ PENTAX PHOTO Laboratory 3使用説明書」のp.11をご覧ください。

主な仕様

型 式	P-TTLストロボ内蔵、TTL自動露出オートフォーカス一眼レ フデジタルカメラ
有効画素数	約1460万画素
撮像素子	総画素数約1507万画素、原色フィルター/CMOS
記録画素数	14.6m (RAW:4672×3104ピクセル)、14.6m (JPEG:4672×3104 ピクセル)、10m (3872×2592ピクセル)、16m (3008×2000 ピクセル)、2m (1824×1216ピクセル)
感度(標準出力感度)	オート、ISO 100〜3200 (標準出力感度)(1EVステップ、 1/2EVステップまたは1/3EVステップの選択可)、カスタム ファンクションによりISO 6400使用可能、 B 時はISO 1600 まで
記録形式	RAW (PEF / DNG)、JPEG (Exif2.21)、DCF2.0準拠、DPOF 対応、Print Image Matching III 対応、RAW+JPEG同時記録可能
JPEG画質	*★★★ (プレミアム)、★★★ (S.ファイン)、★★ (ファイン)、★ (エコノミー)
記録媒体	SDメモリーカード、SDHCメモリーカード
撮影枚数	

記録サイズ	記録形式/			容	量		
一記録り1人	JPEG画質	4GB	2GB	1GB	512MB	256MB	128MB
14.6м	RAW (PEF)	約162枚	約82枚	約40枚	約20枚	約10枚	約5枚
4672×3104	RAW (DNG)	約161枚	約82枚	約40枚	約20枚	約10枚	約5枚
	****	約272枚	約138枚	約68枚	約34枚	約17枚	約8枚
14.6м	***	約469枚	約239枚	約117枚	約58枚	約29枚	約15枚
4672×3104	**	約843枚	約429枚	約212枚	約105枚	約53枚	約27枚
	*	約1630枚	約830枚	約411枚	約205枚	約103枚	約53枚
	****	約404枚	約206枚	約101枚	約50枚	約25枚	約13枚
10м	***	約674枚	約343枚	約168枚	約84枚	約42枚	約21枚
3872×2592	**	約1183枚	約602枚	約296枚	約148枚	約74枚	約38枚
	*	約2463枚	約1254枚	約616枚	約308枚	約155枚	約79枚
	****	約705枚	約359枚	約176枚	約88枚	約44枚	約22枚
6м	***	約1138枚	約579枚	約285枚	約142枚	約71枚	約36枚
3008×2000	**	約1946枚	約991枚	約491枚	約245枚	約123枚	約63枚
	*	約3657枚	約1862枚	約915枚	約457枚	約230枚	約118枚

=749 14 1 7	記録形式/	容量					
記録サイズ	JPEG画質	4GB	2GB	1GB	512MB	256MB	128MB
	****	約1828枚	約931枚	約461枚	約230枚	約116枚	約59枚
2м	***	約2943枚	約1499枚	約737枚	約368枚	約185枚	約95枚
1824×1216	**	約4827枚	約2458枚	約1233枚	約616枚	約310枚	約159枚
	*	約8620枚	約4390枚	約2238枚	約1118枚	約564枚	約289枚
JPEG画質						ァイン)=	1/4.5、★★
	((エコノミ・			
ホワイトバ	ランス	色、W: (3種類)	白色)、白 、微調整可	熱灯、ス	、蛍光灯(トロボ、マニ	ニュアル、	色温度
画像モニタ	_	調整機能	E、色調整	幾能付	ー LCD広視		
再生機能		ロールロ ショウ、	J) 、画像」 ヒストグ [·]	比較、回転 ラム、白と	面、拡大(表示、フォ び黒つぶれ	· ルダ表示、 l表示	スライド
デジタルフ	ィルタ	スリム、	明るさ(撮影後処理			
露出モード		シャック Mハイノ	ァー優先、 パーマニュ:	Av 絞り優労 アル、 B バ	-プログラ♪ E、 TAv シ・ ルブ、 X ス	ャッター& ストロボ同詞	絞り優先、 調速度
シャッター		電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター、オートシャッター=1/4000秒~30秒(無段階)、マニュアルシャッター=1/4000秒~30秒(1/2 EVステップまたは1/3 EVステップの選択可)、バルブ、電磁レリーズ、電源オフでシャッターロック					
マウント		情報接点	ā、電源接	点付Kマウ	·マウント(ント)		
使用レンズ		ズ、Ka¬	マウントレ	ンズ	ズーム対応		
オートフォ	一カス機構	TTL位相差検出式(SAFOX VIII)、オートフォーカス作動輝度 範囲 EV -1~18(ISO 100相当)(F1.4 レンズ付き)、フォー カスロック可能、フォーカスモード = AF.S (シングル)/ AF.C (コンティニュアス)/ MF 、測距点切り替え可能					
ファインダ	_	交換式で 0.95倍 メートル	フォーカシ (1.4/50m い)	ングスク! ım・∞)、᠄	、ナチュラ リーン、視! 視度=約-2	野率約95% 2.5m ⁻¹ ~+1	6、倍率約 I.5m ⁻¹ (毎
ファインダ	一内表示	ストロオ ズ警告、 ヤル有交 正、 红 =	ヾ充電完了、 シャッタ・ カ表示、★ =ストロボ	点滅=ス ー速度、IS = AE ロッ 補正表示、	「/非合焦= トロボお勧 O感度確認 ク、撮影可 MF = マニ ー、RAW	かまたは ² !、絞り値、 能枚数、₫ [ュアルフ:	下適合レン 電子ダイ ■=露出補

露出ブラケット 拡張ブラケット 多重露出 露出計・露出範囲 露出補正	適比・アンダー・オーハーの3/5コマ連続技権露出が可能 (露出設定ステップは、1/2 EVまたは1/3 EVから選択可) ホワイトバランス・彩度・色相・コントラスト・シャープネ スの3コマ連続段階画像が保存可能 撮影回数は2~9回を選択可能(撮影回数に応じて自動露出調 整可) TTL開放分割測光(16分割)、露出範囲EV 0~21 (50mm F1.4 ISO 100)、中央重点・スポット測光可能 ±3EV (1/2EVステップ)、ま2EV (1/3EVステップ)、露出
拡張ブラケット 一 多重露出	(露出設定ステップは、1/2 EVまたは1/3 EVから選択可) ホワイトバランス・彩度・色相・コントラスト・シャープネスの3コマ連続段階画像が保存可能 撮影回数は2~9回を選択可能(撮影回数に応じて自動露出調整可) TTL開放分割測光 (16分割)、露出範囲EV 0~21 (50mm F1.4
拡張ブラケット	(露出設定ステップは、1/2 EVまたは1/3 EVから選択可) ホワイトバランス・彩度・色相・コントラスト・シャープネスの3コマ連続段階画像が保存可能 撮影回数は2~9回を選択可能(撮影回数に応じて自動露出調
	(露出設定ステップは、1/2 EVまたは1/3 EVから選択可) ホワイトバランス・彩度・色相・コントラスト・シャープネ
露出ブラケット	(露出設定ステップは、1/2 EVまたは1/3 EVから選択可)
	適正・アンダー・オーバーの3/5コマ連続段階露出が可能
カスタムイメージ	画像仕上(6種類)、彩度/フィルタ効果、色相/調色、コントラスト、シャープネス
ミラー	クイックリターンミラー、ミラーアップ機能(2秒セルフ時 可能)
リモコン	ズ、または3秒後にレリーズの切り替え可、リモコン連続撮 影機能
	除可能 ペンタックスリモートコントロールF (別売) 受信後即レリー
セルフタイマー	電子制御式、始動はシャッターボタン、作動時間12秒/2秒 (ミラーアップ機能あり)、電子音の有無設定可能、作動後解
	/16コマまで (DNG) 継続可 約21コマ/秒、JPEG (1.6M・★★★):約115コマまで
連続撮影(Hi/Lo)	最高約3コマ/秒、JPEG: 38コマまで(Hi)/SDメモリー カード空き容量まで(Lo)継続可、RAW:14コマまで(PEF)
	使用可能) デジタルプレビュー:構図、露出、ピント、ホワイトバラン ス確認
プレビュー機能	ド表示可能 光学プレビュー:被写界深度確認(電子式、全露出モードで
	(PictBridge) を表示、露出バー、 (EAW)、 EAW) + ライブビュー:撮像素子によるTTL方式、拡大表示、グリッ
	シャッター速度、絞り値、ホワイトバランス、撮影可能枚数、 図=露出補正値、USB接続時にPC(マスストレージ)/Pb
2021177200	1/3 EVから選択可)、 社 =ストロボ光量補正、ISO感度確認、
LCDパネル表示	ルノダイマー、『ヨリモコン振影、【二」=電池消耗警告、も =オートブラケット(露出設定ステップは、1/2 EVまたは
	=スローシンクロ、ロ=1コマ撮影、□=連続撮影、じ=セルフタイマー、 i=リモコン撮影、□=電池消耗警告、□
	ゅうないできます。 ないますが、は不適合レンズ警告、 は不適合レンズ警告、 は不適合レンズ警告、 は不適合レンズ警告。 はたるは、またしますが、またしまたしますが、またしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしまたしま

時計機能	ワールドタイム設定、世界75都市に対応(28タイムゾーン)
ダストリムーバル	SPコーティングおよびCMOSセンサー駆動によるほこり除
	去が可能、起動時の作動設定可
電源	充電式リチウムイオンバッテリー D-LI 50、ACアダプター
电///	キット K-AC50J(別売)
	撮影可能枚数:約740枚(ストロボ発光無し)*1/約530枚
雨汕丰人	(ストロボ50%発光) *2、再生時間:約330分*1
電池寿命 (23℃)	*1 撮影枚数 (ストロボ発光無し)、再生時間は当社の測定条件に
(23 C)	よる目安であり、使用条件により変わります。 *2 撮影枚数 (ストロボ50%発光) はCIPA規格に準じた測定条件
	による目安であり、使用条件により変わります。
	バッテリーマーク□□点灯(点滅時シャッターロック、ファ
電池消耗警告	インダー内表示は消灯)
入出力ポート	USB/VIDEO端子(USB2.0(ハイスピード対応))、DC入力
人工リホート	端子、ケーブルスイッチ端子、Xシンクロソケット
ビデオ出力方式	NTSC/PAL
PictBridge	対応プリンター PictBridge対応のプリンター
	印刷モード 1画像印刷、全画像印刷、DPOF印刷
外形・寸法・	約141.5mm (幅) × 101mm (高) × 70mm (厚) (突起部を除く)
質量(重さ)	715g (ボディーのみ)、800g (バッテリー、SDカード込み)
	ホットシューカバー Fĸ、アイカップ Fp、MEファインダー
	キャップ、シンクロソケット2Pキャップ、ボディーマウント
	カバー、USBケーブルI-USB17、ビデオケーブルI-VC28、ソ
	フトウェア (CD-ROM) S-SW74 (PENTAX PHOTO Browser
付属品	3 / PENTAX PHOTO Laboratory 3)、S-SW75 (PENTAX REMOTE Assistant 3)、ストラップO-ST53、充電式リチウム
	イオンバッテリーD-LI 50、充電器D-BC50、ACコードD-CO2J、
	使用説明書(本書)、簡単ガイド、PENTAX PHOTO Browser
	3 / PENTAX PHOTO Laboratory 3 使用説明書、PENTAX
	REMOTE Assistant 3使用説明書、保証書
	日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルト
	ガル語、イタリア語、オランダ語、デンマーク語、スウェー
対応言語	デン語、フィンランド語、ポーランド語、チェコ語、ハンガ
	リー語、トルコ語、ロシア語、韓国語、中国語(繁体字/簡体字)

AdobeRGB

Adobe Systems社が商業印刷原稿作成用に推奨している色空間。sRGBよりも広い色再現域をもち、印刷での色再現域をほぼカバーできるため、パソコン上での画像編集段階において、印刷でしか再現できない色域情報を失うことがありません。なお、対応しないソフトで開くと色が薄く見えてしまいます。

CMOSセンサー

レンズを通して入ってきた光を電気信号に変換する撮像素子。

DCF (Design rule for Camera File system)

電子情報技術産業協会(JEITA)で制定された、デジタルカメラ用のファイルシステムに関する規格。

DNG RAWファイル

DNG(Digital Negative の略)は、Adobe Systems 社が提唱する汎用のRAWファイルフォーマット。標準仕様のないRAW形式をDNG形式に変換することで、画像の可搬性が向上します。

DPOF (Digital Print Order Format)

画像を記録したカードに、プリントするコマや枚数などの情報を書き込むためのルール。DPOF対応のプリント取り扱い店に持っていくと、簡単にプリントすることができます。

EV (Exposure Value)

露出値。絞り値とシャッター速度の組み合わせで決まります。

Exif (Exchangeable image file format for digital still camera)

電子情報技術産業協会(JEITA)によって標準化された、デジタルカメラ 用のファイルフォーマットに関する規格。

ISO感度

光の明るさを感じる度合い。ISO感度が高いほど、暗いところでも速いシャッター速度で撮影できるため、カメラぶれしにくくなります。しかし、ISO感度が上がるほど、画像のノイズが多くなります。

12 付

JPEG

画像の圧縮方式で、このカメラでは画質を ★★★★ (プレミアム) / ★★★ (S. ファイン) / ★★ (ファイン) / ★ (エコノミー) から選べます。 JPEG形式で記録した画像は、パソコンで閲覧したり、電子メールに添付するのに適しています。

NDフィルター

色調には影響を与えずに、明るさだけを調整するフィルターで、いろいろな濃度のものがあります。

NTSC/PAL

ビデオ出力方式のことで、主に日本、北米、韓国ではNTSCが用いられ、 主にヨーロッパ諸国や中国ではPALが用いられています。

RAWデータ

イメージセンサーからの生出力を記録した画像データ。RAWデータはカメラ内部で画像処理される前の生データなので、RAW以外では撮影前にしておかなければならない設定(ホワイトバランス・コントラスト・彩度・シャープネスなど)を、撮影された後に1コマ1コマ個別に設定できます。またRAWデータはJPEGおよびTIFFの8bitデータに対し、16倍の情報量を持った12bitデータなので、大変豊かな階調表現が可能です。パソコンに転送し、付属のソフトウェアを使用することで、JPEGやTIFFなど設定の異なる画像データを作成することができます。

sRGB (standard RGB)

IEC(International Electrotechnical Commission、国際電気標準会議)が 定める色空間の国際規格。一般的なパソコン用モニタの標準値から定義 された色空間で、Exifの標準色空間としても使用されています。

色温度

被写体を照らしている光源の色を数値で表したもの。絶対温度で表され、 単位はケルビン (K) を使用します。色温度が高くなるにつれて光の色は 青味を帯び、色温度が低くなるにつれ光の色は赤味を帯びていきます。

色空間

色スペクトルのうちで使用する範囲を定義したもの。デジタルカメラでは、Exifの定義により「sRGB」が標準として使われています。このカメラでは、sRGBより多くの色を表現できる「AdobeRGB」も色空間として使用できます。

オートブラケット

設定を自動で変えて撮る機能。補正なしの画像、マイナス補正した画像、 プラス補正した画像を連続して撮影できます。露出を変えて撮る露出ブ ラケット、ホワイトバランス/彩度/色相/コントラスト/シャープネ スの任意の項目を変えて撮る拡張ブラケットを搭載しています。

画質

画像の圧縮率。圧縮率が低くなるにつれて画像はきめ細かく、圧縮率が高くなるにつれて画像は粗くなります。

カメラぶれ(手ぶれ)

シャッターが開いている間にカメラが動いてしまったために、被写体全体が流れたように写ってしまう現象。シャッター速度が遅いときに発生 しがちです。

ISO感度を高めたり、ストロボを使ったりしてシャッター速度を速くする、また、三脚などを使ってカメラを固定することで防止できます。また、カメラぶれは、シャッターボタンを押す動作で発生しがちなので、手ぶれ補正機能、セルフタイマーやリモコン、ケーブルスイッチを使うのも有効です。

記録サイズ

画像の大きさを点(ピクセル)の数で表したもの。画像を構成する点(ピクセル)の数が多くなるほど、画像の大きさは大きくなります。

黒つぶれ

画像の暗い部分の階調が失われ、真っ黒になってしまうこと。

ケラレ

撮影した写真の周辺部がフードやフィルターなどでさえぎられて黒くなったり、レンズでストロボ光の一部がさえぎられて影になる現象。

絞り

付

光がレンズを通るときの光束(光の太さ)を広くしたり、狭めたりして イメージセンサーにあたる光の量を調整する機構のこと。

12 シャッター速度

シャッターを開き、光をイメージセンサーにあてている時間。シャッター 速度を速くしたり、遅くしたりすることで、イメージセンサーにあたる 光の量を調整します。

白とび

画像の明るい部分の階調が失われ、真っ白になってしまうこと。

測距点

ファインダー内でピントを合わせる位置。このカメラでは、「オート」「セレクト」「中央」から選べます。

測光方式

露出を決めるために、被写体の明るさを計測する方式。このカメラでは、 「分割測光」「中央重点測光」「スポット測光」から選べます。

ダイナミックレンジ (D-range)

画像がどれだけ階調豊かに再現できるかを数値で表したもの。 デジタルカメラでは、銀塩フィルムの「ラチチュード」と同じ意味で使われます。

一般的に、ダイナミックレンジが広いと白とび黒つぶれが発生しにくく、 ダイナミックレンジが狭いとシャープな画像を得られます。

ノイズリダクション

シャッター速度を遅くしたときや高感度で撮影したときに発生するノイズ (画面のざらつきやムラ)を減らす処理。

被写界深度

ピントが合って見える範囲。絞り値、レンズの焦点距離、被写体までの 距離によって変わります。例えば、絞り値を大きくすると深くなり、小 さくすると浅くなります。

ヒストグラム

画像の最も暗い部分から最も明るい部分までの階調の分布をグラフ化したもの。横軸が明るさ、縦軸が画素数を表しています。画像の露光状態を知りたいときに便利です。

ホワイトバランス

撮影時の光源に合わせて色温度を調整し、被写体を見た目どおりの色合いに補正する機能。

ミレッド

単位あたりの色の変化が一定ではない色温度に対して、色の変化を一定にするように定められた尺度。色温度の逆数を100万倍して求められます。

露出補正

シャッター速度と絞りを変えて、画像の明るさを調整すること。

記号	AV機器191
「 C カスタム」メニュー	Av (絞り優先) モード89
73, 170, 246 ■ (グリーン) モード83	В
■ (クリーク) モート63 ▶ (再生) ボタン19, 21, 68	B (バルブ) モード96
「▶再生」メニュー170, 245	D
「✿撮影」メニュー72, 244	DPOF印刷213
ー ・	DPOF設定204
216, 245	F
ϟUP (ストロボポップアップ)	Fn ボタン19, 21, 75, 171
ボタン19, 60	Fn メニュー75, 171
心 プレビュー114 ○ (プロテクト)ボタン	Н
21, 189	HDR(デジタルフィルタ) 196
❷ (露出ブラケット)	1
ボタン19, 129 ☑(露出補正)ボタン19, 100	INFO ボタン 19, 21, 23, 68
	ISO感度78
数字	J
1画像印刷210 1画像消去70	JPEG画質42, 157
9画像表示175	JPEG記録サイズ42, 156
A	L
へ ACアダプター39	LCD色調整
AdobeRGB167	LCDの明るさ226
AE-L ボタン19	M
AEロック102 AF200FG143	MENU ボタン19, 21, 30 MF (マニュアルフォーカス)
AF360FGZ143	110
AF540FGZ143	M (ハイパーマニュアル)
AF.C(コンティニュアスモー	モード93
ド)104 AF.S (シングルモード)104	N
AF (オートフォーカス)104	NTSC方式233
AF (微調整)106	0
AF ボタン19, 112	OK ボタン 10 21

ケーブルスイッチ96	白黒(デジタルフィルタ) 195
ケラレ272	白とび黒つぶれ警告182
言語設定45	シングルモード AF.S 104
光学プレビュー115	スーパーインポーズ 28, 107
高感度NR80	ズームレンズ59
合焦マーク110	ストラップ34
高速連写119	ストロボ60, 135
光量比制御シンクロ撮影	ストロボ光量補正136
(ストロボ)150	ストロボ同調速度モード
コンティニュアスモード AF.C	X 97
104	\$UP (ストロボポップアップ)
コントラスト154	ボタン19, 60
	ストロボ(ホワイトバランス)
さ行	160
再生25, 68	スポット測光99
再生時間38	スライドショウ179, 181
再生時の表示方法184	スリム(デジタルフィルタ)
▶ (再生)ボタン19, 21, 68	196
「▶再生」メニュー170, 245	スローシンクロ60, 139
彩度154	セピア(デジタルフィルタ)
撮影可能枚数38	195
撮影情報23, 25	セルフタイマー122
「✿撮影」メニュー72, 244	全押し57
色相154	全画像印刷212
視度調整52	全画像消去185
絞り77	センサークリーニング252
絞り優先モード Av 89	選択消去186
絞りリングの使用251	選択展開198
シャープネス154	測距点107
シャッター&絞り優先モード	測距点切替ダイヤル 19, 107
TAv 91	測光時間99
シャッター速度76	測光タイマー130
シャッターボタン18, 21, 57	測光方式98
シャッター優先モード Tv 87	測光モードレバー19,98
十字キー(▲▼◀▶)19, 21	外付けストロボ143
消去70, 185	ソフト (デジタルフィルタ)
面(消去)ボタン21,70	195
「҈【詳細設定」メニュー	
216, 245	た行
焦点距離入力67	ダイナミックレンジ拡大79

初期設定45, 244

12

付録

マニュアルホワイトバ	ランス
	163
マニュアル露出モード	M 93
ミラーアップ	128, 255
メニューの操作	
モードダイヤル	19, 32
モードメモリ	236
文字サイズ	225
や行	
を引 夜景(バルブモード).	96
	90
ら行	
ライブビュー	114, 228
リセット	237, 244
リモコン	125
レンズ	50, 249
レンズ取り外しボタン	18, 51
連続撮影	117
露出	76
露出警告	
露出値固定	
露出ブラケット	
露出ブラケットボタン	129
囁(露出ブラケット)	
ボタン	
露出補正	
☑(露出補正)ボタン	
露出モード	80
わ行	
171] ワールドタイム	221
ワイヤレスモード(ス	
71 Y V X T - F (X	

アフターサービスについて 280

- 1. 本製品が万一故障した場合は、ご購入日から満1年間無料修理致しま すので、お買い上げ店か使用説明書に記載されている当社サービス窓 口にお申し出ください。修理をお急ぎの場合は、当社のサービス窓口 に直接お持ちください。修理品ご送付の際は、輸送中の衝撃に耐えら れるようしっかり梱包し、発送や受け取りの記録が残る宅配便などを ご利用ください。不良見本のサンプルや故障内容の正確なメモを添付 していただけると原因分析に役立ちます。
- 2. 保証期間中「ご購入後1年間」は、保証書「販売店印および購入年月 日が記入されているもの〕をご提示ください。保証書がないと保証期 間中でも修理が有料になります。なお、販売店または当社サービス窓 口へお届けいただく諸費用はお客様にてご負担願います。また、販売 店と当社間の運賃諸掛りにつきましても、輸送方法によっては一部ご **負担いただく場合があります。**
- 3. 次の場合は、保証期間中でも無料修理の対象にはなりません。
 - 使用上の誤り(使用説明書記載以外の誤操作等)により生じた故障。
 - 当社の指定するサービス機関以外で行われた修理・改造・分解によ る故障。
 - •火災・天災・地変等による故障。
 - •保管上の不備(高温多湿の場所、防虫剤や有害薬品のある場所での 保管等)や手入れの不備(本体内部に砂・ホコリ・液体かぶり等) による故障。
 - ・修理ご依頼の際に保証書のご提示、添付がない場合。
 - •お買い上げ販売店名や購入日等の記載がない場合ならびに記載事項 を訂正された場合。
- 4. 保証期間以降の修理は有料修理とさせていただきます。なお、その際 の運賃諸掛りにつきましてもお客様のご負担とさせていただきます。
- 5. 本製品の補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間を目安に保有して おります。従って本期間中は原則として修理をお受け致します。なお、 期間以後であっても修理可能の場合もありますので、当社サービス窓 口にお問い合わせください。
- 6. 海外でご使用になる場合は、国際保証書をお持ちください。国際保証 書は、お持ちの保証書と交換に発行いたしますので、使用説明書記載 のお客様窓口にご持参またはご送付ください。「保証期間中のみ有効」
- 7. 保証内容に関して、詳しくは保証書をご覧ください。

12 付

ペンタックス ピックアップリペアサービス

全国(一部の離島を除く) どこからでも均一料金で修理品梱包資材のお届け・修理品のお引取りから、修理完成品のお届けまでを一括して提供する便利なサービスです。

電話受付

TEL 0120-737-919 (フリーダイヤル)

TEL 03-3975-4314 (携帯・PHS用・IP電話)

(受付時間:土・日・祝日・年末年始および弊社休業日を除く9:00~17:00)

インターネット受付

URL: http://service.pentax.jp/repair.html

FAX受付

FAX 03-3975-4318

インターネット受付のURLアドレスからFAX申込書をダウンロードして お使いください。

[宅配便・郵便修理受付・修理に関するお問い合わせ] ペンタックスサービス(株)東日本修理センター

TEL 03-3975-4341 (代)

〒175-0082 東京都板橋区高島平6-6-2 ペンタックス(株) 流通センター内 営業時間午前9:00~午後5:00(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

ペンタックスサービス(株)西日本修理センター

TEL 06-6271-7996 (代)

〒542-0081 大阪市中央区南船場1-17-9 パールビル2階

営業時間午前9:00~午後5:00(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

世業時間

ペンタックスホームページアドレス

http://www.pentax.co.jp/

[弊社製品に関するお問い合わせ] お客様相談センター

 \mathcal{L}

ナビダイヤル 0570-001313 (市内通話料金でご利用いただけます。)

携帯電話、PHS、IP電話の方は、右記の電話番号をご利用ください。 ☎03-3960-3200 (代)

〒174-8639 東京都板橋区前野町2-36-9

午前9:00~午後6:00

(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

[ショールーム・写真展・修理受付] ペンタックスフォーラム

☎03-3348-2941 (代)

〒163-0690 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービルMB(中地下1階)

営業時間 午前10:30~午後6:30

休業日 毎週火曜日、年末年始およびビル点検日

ユーザー登録のお願い

お客様へのサービス向上のため、お手数ですがユーザー登録にご協力いただきますよう、お願い申し上げます。

付属しています CD-ROM と弊社ホームページから登録が可能です。

同梱の「PENTAX PHOTO Browser 3 / PENTAX PHOTO Laboratory 3 使用説明書」 (Windows をお使いの方:p.9、Mac OS をお使いの方:p.10) をご参照ください。



for your preclous moments

ペンタックス株式会社

〒 174-8639 東京都板橋区前野町 2-36-9

☆仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。 57987